SoftBank 840SH

User Guide 取扱説明書



はじめに

このたびは、「SoftBank 840SH」をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- SoftBank 840SHをご利用の前に、「クイックスタート」、「お願いとご注意」および「取扱説明書(本書)」をご覧になり、正しくお取り扱いください。
- ご契約の内容により、ご利用になれるサービスが限定されます。

SoftBank 840SHは、3G方式に対応しております。

ご注意

- ◆本書の内容の一部でも無断転載することは禁止されております。
- ◆本書の内容は将来、予告無しに変更することがございます。
- ●本書の内容については万全を期しておりますが、万一ご不審な点や記載漏れなどお気づきの点がございましたらお問い合わせ先(℃をア.14-36)までご連絡ください。
- 乱丁、落丁はお取り替えいたします。

本書の最新版は、ソフトバンクモバイルホームページからダウンロードできます。 http://www.softbank.jp/mb/r/support/840sh/



	本機をお使いになるための準備や基礎的な知識、基本的な共通操作をまとめて	準備/基礎知識	1
	説明しています。必ずお読みください。	共通操作	2
	本機の代表的な機能を、章単位でまとめて説明しています。 お使いになりたい機能の章をお読みください。	電話	3
		メール	4
		インターネット	5
		カメラ/静止画編集	6
		メディアプレイヤー/S!アプリ	7
	本機で利用できるその他の便利なツールやサービスについて説明しています。	ツール	8
		ニュース/エンタメ	9
	本機のセキュリティを強化する機能について説明しています。	セキュリティ	10
	本機に保存されるデータ、データの管理方法について説明しています。	データフォルダ/メモリカード	11
	データ通信やパソコン接続、データのバックアップについて説明しています。	通信/バックアップ	12
	本機の表示や音、ネットワークなどの設定について説明しています。	共通設定	13
	本機についての資料や各種情報、索引をまとめています。	資料/付録	14



本書は、基本的にお買い上げ時の状態での操作方法を説明しています。 設定が変更されていたり、他の機能が動作しているときなどは、動作が異なったり、動作しないことがあります。また、本書内の画面は実際の画面表示とは 異なります。あらかじめご了承のうえ、操作の目安としてご利用ください。



パラパラ めくって探す

本機でできることを見つけましょう。

各誌面の内容は説明のための サンプルです。実際の誌面と は異なります。 ページの端には機能やサービス名などを記載しています。気になる言葉を探しましょう。




●項目の開始ページでは、上の例のように大き く機能やサービス名などを記載しています。 以降のページでは小さく記載しています。 章の始まりには、扉ページが付いています。 区切りの目安にしましょう。



●章の冒頭などには、その章で説明する機能やサービスの内容をまとめた概要ページがあります。ここで全体像をつかんでください。 (一部ない章もあります。)

説明ページのレイアウトはいくつかのパターンに分かれています。それぞれのパターンの意味 を覚えておけば、必要な箇所だけを読むことができます。

●基本操作パターン

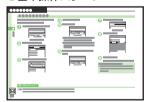

機能やサービスの基本操作を 説明しているページです。章の 前半にあります。 ●応用操作パターン



機能やサービスの応用的な操作を説明しているページです。 章の後半にあります。 ●設定操作パターン



全般的な設定を説明しているページです。「**共通設定**」の章にあります。

 ◆上記パターンのほか、各機能やサービスで動作がおかしいときなどに確認する「こんなときは」が各章 末にあります。(一部ない章もあります。)

全体像が一覧できる「目次」と、章内の内容がわかる「章目次」を活用しましょう。



●「目次」には、ページ端の機能やサービス名が記載されています。また、各章の扉ページに入っている「章目次」は、章内の内容が詳しく記載されています。目的に応じて使い分けてください。

用語と目的で引ける2つの「索引」で目的の 機能や用語をすばやく見つけましょう。



●本機内の用語があいうえお順に並んでいる「用語 索引」と、「閲覧する」「保存する」などの目的別に まとめた「目的別索引」を「資料/付録」の章に掲載しています。ご活用ください。

目的の機能や 用語を探す

いろいろな方法で、 検索が行えます。

各誌面の内容は説明のための サンプルです。実際の誌面と は異なります。

メニューなどの項目の意味や操作を調べるときは、「メニュー一覧」がおすすめです。



●「資料/付録」の章の「メニューー覧」は、本機のメニュー構造に沿って、各項目の掲載ページを記載しています。操作中に気になる項目があれば、ここから説明ページが確認できます。

画面に表示されるマークの意味を知りたいときは、「マークの見かた」をご覧ください。



「準備/基礎知識」の章にある「画面とマークの見かた」には、画面に表示されるマークの意味をまとめた「マークの見かた」の項目があります。知らないマークが表示されたときに確認しましょう。

表示やマーク の意味を探す

気になる項目や マークを調べましょう。


各誌面の内容は説明のための サンプルです。実際の誌面と は異なります。

本書の見かた



目次/付属品



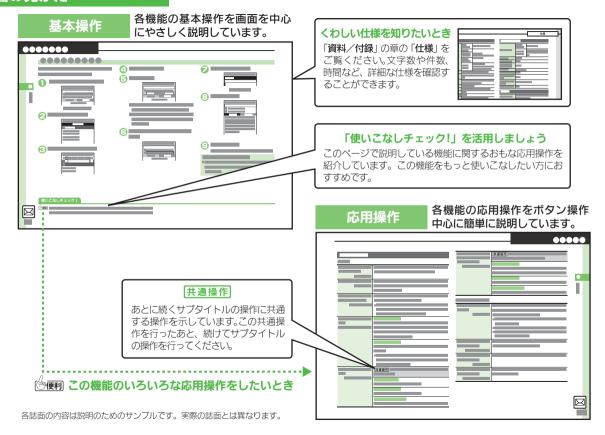

....

0

3.5

設定操作

本機の共通設定操作を表形式で説 明しています。

共通操作

表内の各操作に共通する操作を示して います。この共通操作を行ったあと、続 けて表内の操作を行ってください。

こんなときは

動作がおかしいときの確認や対応 の方法などを説明しています。



2

よくある疑問や事例を記載して います。

操作にあたってのご注意

◆本書は、特にことわりがない限り、本 機を開いた状態(オープンポジション: **愛 P.1-2**) で、待受画面(**愛 P.1-6**) か らの操作を中心に説明しています。

目次/付属品 P.vi

目次/付属品

3 電話	
電話	3-2
音声電話	
TVコール	3-5
スピードダイヤル	3-6
通話情報確認	3-7
オプションサービス	3-8
便利な機能	
こんなときは	3-16
4 メール	
メール	4-2
メール送信	
メール受信/確認	
メール管理/利用	4-10
メールグループ	
便利な機能	
こんなときは	
5 インターネット	
インターネット	5-2
Yahoo!ケータイ	5-3
PCサイトブラウザ	
画面操作	5-5
ブックマーク/画面メモ	5-7
便利な機能	5-8
こんなときは	5-14

	カメラ/静止画編集	
力静動持静更	(ラ 画撮影 通撮影 連編集 は機能 な機能	6-4 6-5 6-6 6-8 . 6-12
7	メディアプレイヤー/S!ア	プリ
音動音!更	ディアプレイヤー 関再生 リ再生 ダ/動画管理 アプリ リな機能 なときは	7-4 7-5 7-6 7-7
8	ツール	
カレアラスト	- -ル シンダー/予定リスト ラーム ・ップウォッチ	8-3 8-8 . 8-10
	/ チンタイマー i	
ΥŦ	≣帳 「スレコーダー	. 8-13
/ Y-	- フー・デー・フー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	. 8-15
	」が成形 かときけ	

13 共通設定	
日時設定	13-2
表示/照明設定	
着信/音設定	13-5
通信設定	
初期化	
14 資料/付録	
USIMカード	14-2
電池パック	
ソフトウェア更新	14-5
故障かな?と思ったら	14-6
文字入力用ボタン	
ポケベルコード	14-10
区点コード	14-11
お天気アイコン	14-17
仕様	14-18
メニュー一覧	14-23
索引	
保証書/アフターサービス.	14-35
お問い合わせ先	

付属品

■電池パック (SHBBY1)



- ●付属品/オプション品については、お問い合わせ先(氏管 P.14-36) までご連絡ください。
- ●充電器/イヤホンマイクは、ソフトバン クが指定したオプション品を使用してく ださい。

安全上のご注意

で使用の前に、この「**安全上のご注意**」をよくお読みのうえ、正しく お使いください。また、お読みになったあとは大切に保管してください。

- ●ここに示した注意事項は、お使いになる人や、他の人への危害、財 産への損害を未然に防ぐための内容を記載していますので、必ずお 守りください。
- ●本製品の故障、誤動作または不具合などにより、通話などの機会を 逸したために、お客様、または第三者が受けられた損害につきまし ては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場 合に生じる危害や損害の程度を説明しています。内容をよく 理解したうえで本文をお読みください。

⚠ 危険	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。
<u></u> 警告	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡 または重傷を負う可能性が想定される」内 容です。
<u></u> 注意	この表示は、取り扱いを誤った場合、「傷害を負う可能性が想定される場合および物的 損害のみの発生が想定される」内容です。

次の絵表示の区分は、お守りいただく内容を説明しています。 内容をよく理解したうえで本文をお読みください。



禁止(してはいけないこと)を示します。



分解してはいけないことを示します。



水がかかる場所で使用したり、水に濡らしたり してはいけないことを示します。



濡れた手で扱ってはいけないことを示します。



指示に基づく行為の強制(必ず実行していただ くこと)を示します。



電源プラグをコンセントから抜いていただくこ とを示します。 雷源プラグ を抜く

指示

本機、電池パック、USIMカード、 充電器(オプション品)、 メモリカード (オプション品) の取り扱いについて (共通)


⚠ 危険

本機に使用する電池パック・充電器 (オプション品) は、ソフトバンクが 指定したものを使用してください。 指定品以外のものを使用した場合は、雷 池パックの漏液・発熱・破裂・発火や、充 雷器の発熱・発火・故障などの原因とな ります。



分解・改造・ハンダ付けなどお客様 による修理をしないでください。

火災・けが・感雷などの事故または故障 の原因となります。また、電池パックの 漏液・発熱・破裂・発火などの原因となり ます。

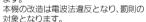

濡らさないでください。

水やペットの尿などの液体が入ったと きに、濡れたまま放置したり、濡れた電 池パックを充雷すると、発熱・感雷・火 災・けが・故障などの原因となります。 使用場所、取り扱いにご注意ください。



分解禁止

高温になる場所(火のそば、暖房器 具のそば、直射日光の当たる場所、炎 天下の車内など) で充電・使用・放 置しないでください。

機器の変形・故障や雷池パックの漏液・ 発熱・発火・破裂の原因となります。ま た、ケースの一部が熱くなり、やけどな どの原因となることがあります。

本機に電池パックを取り付けたり、充 電器を接続する際、うまく取り付け や接続ができないときは、無理に行 わないでください。雷池パックや端 子の向きを確かめてから、取り付け や接続を行ってください。


雷池パックを漏液・発熱・破裂・発火させ るなどの原因となります。




本機・電池パック・充電器を、加熱 調理機器 (電子レンジなど)・高圧容 器(圧力釜など)の中に入れたり、電 磁調理器(H調理器)の上に置いた りしないでください。

雷池パックの漏液・発熱・破裂・発火や、 本機と充雷器の発熱・発煙・発火・故障な どの原因となります。



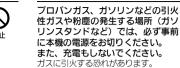

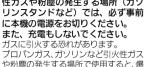

落としたり、投げたりして、強い衝 撃を与えないでください。 雷池パックの漏液・発熱・破裂・発火や火 災・感雷・故障などの原因となります。

発や火災などの原因となります。



指示

使用中、充電中、保管時に、異音・ 発煙・異臭など、今までと異なるこ とに気づいたときは、次の作業を行っ てください。



- 1. コンセントやシガーライターソケッ トから充電器を持ってプラグを抜い てください。
- 2. 本機の電源を切ってください。
- 3. やけどやけがに注意して、雷池パッ クを取り外してください。 異常な状態のまま使用すると、火災や感 雷などの原因となります。

外部機器端子に水やペットの尿など の液体や導電性異物(鉛筆の芯や金 属片、金属製のネックレス、ヘアピ ンなど) が触れないようにしてくだ さい。また内部に入れないようにし てください。



ショートによる火災や故障などの原因 となります。



^ 注意

ぐらついた台の上や傾いた所など、不 安定な場所に置かないでください。 落下して、けがや故障などの原因となり ます。バイブレータ設定中や充雷中は、



乳幼児の手の届かない場所に保管し てください。

特にご注意ください。



誤って飲み込んだり、けがなどの原因と なります。



子供が使用する場合は、保護者が取 り扱い方法を教えてください。使用 中においても、指示どおりに使用し ているかをご注意ください。 けがなどの原因となります。

指示

雷池パックの取り扱いについて

⚠ 危険

電池パックのラベルに記載されている表示によ り、電池の種類を確認した上で、ご利用・処分 をしてください。


表示	電池の種類
Li-ion00	リチウムイオン電池


火の中に投下しないでください。 電池パックを漏液・破裂・発火させるな どの原因となります。



釘を刺したり、ハンマーでたたいた り、踏みつけたり、強い衝撃を与え ないでください。

電池パックを漏液・発熱・破裂・発火させ るなどの原因となります。

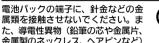

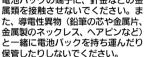


電池パックを漏液・発熱・破裂・発火させ るなどの原因となります。

雷池パック内部の液が眼の中に入っ たときは、こすらず、すぐにきれい な水で洗い流し、ただちに医師の診 察を受けてください。

失明などの原因となります。

⚠ 警告

雷池パック内部の液が皮膚や衣服に 付着した場合は、ただちに本機の使 用をやめ、きれいな水で洗い流して ください。

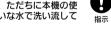

皮膚に傷害を起こすなどの原因となり ます。

所定の充電時間を超えても充電が完 了しない場合は、充電を中止してく ださい。 電池パックを漏液・発熱・破裂・発火させ

るなどの原因となります。



た、導電性異物(鉛筆の芯や金属片、 金属製のネックレス、ヘアピンなど) と一緒に電池パックを持ち運んだり 指示

禁止

電池パックの使用中・充電中・保管 時に、異臭・発熱・変色・変形など、 今までと異なることに気づいたとき は、やけどやけがに注意して電池パッ クを取り外し、さらに火気から遠ざ けてください。

異常な状態のまま使用すると、電池パッ クを漏液・発熱・破裂・発火させるなどの 原因となります。

ペットが電池パックに噛みつかない ようご注意ください。



指示

雷池パックを漏液・発熱・破裂・発火させ るなどの原因となります。

⚠ 注意

不要になった電池パックは、一般の ゴミと一緒に捨てないでください。 端子にテープなどを貼り、個別回収に出 すか、最寄りの「ソフトバンクショップ」 へお持ちください。

禁止

電池を分別している市町村では、その規 則に従って処理してください。

本機の取り扱いについて

! 警告

自動車、バイク、自転車などの乗り物 の運転中には使用しないでください。 交通事故の原因となります。



乗り物を運転しながら携帯電話を使用 することは、法律で禁止されており、罰 則の対象となります。


運転者が使用する場合は、駐停車が禁止 されていない安全な場所に止めてから ご使用ください。

高精度な制御や微弱な信号を取り扱 う雷子機器の近くでは、本機の雷源 を切ってください。



電子機器が誤動作するなどの影響を与

える場合があります。 ※ ご注意いただきたい電子機器の例

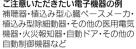




指示


指示

禁止


本機の雷波により運航の安全に支障 をきたす恐れがあるため、航空機内 では電源をお切りください。


機内で携帯電話が使用できる場合は、航 空会社(の乗務員)の指示に従い適切に ご使用ください。

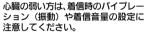

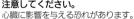

屋外で使用中に雷が鳴りだしたら、た だちに電源を切って屋内などの安全 な場所に移動してください。

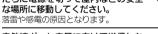

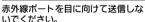

目に影響を与える可能性があります。



車両雷子機器に影響を与える場合は 使用しないでください。





指示

指示


本機を自動車内で使用すると、車種によ りまれに重両雷子機器に影響を与え、安 全走行を損なう恐れがあります。

本機の使用により、皮膚に異常が生 じた場合は、ただちに使用をやめて 医師の診察を受けてください。

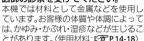

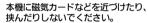

キャッシュカード・クレジットカード・ テレホンカード・フロッピーディスクな どの磁気データが消えてしまうことが あります。

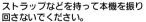

本人や周囲の人に当ったり、ストラップ が切れたりして、けがなどの事故や故障 および腕指の原因となります。

本機を長時間ご使用になる場合、特 に高温環境では熱くなることがあり ますので、ご注意ください。

長時間肌にふれたまま使用していると、 低温やけどになる恐れがあります。

着信音が鳴っているときや、本機で メロディを再生しているときなどは、 スピーカーに耳を近づけないでくだ

さい。 難聴になる可能性があります。

⚠ 注意

本機を開閉する際は、指やストラッ プなどを挟まないようご注意くださ L10



けがなどの事故や破損の原因となりま す。

イヤホンを使用するときは音量に気 をつけてください。



長時間使用して難聴になったり、突然大 きな音が出て耳をいためたりする原因 となります。

充電器(オプション品)の取り扱いについて

⚠ 警告


充電中は、布や布団でおおったり、包 んだりしないでください。 熱がこもって火災や故障などの原因と


なります。



指定以外の雷源・雷圧で使用しない でください。

指定以外の電源・電圧で使用すると、火 災や故障などの原因となります。

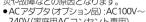

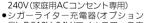

品) · DC12V · 24V (マイナスアース車 専用)





長時間使用しない場合は、充電器を 持ってプラグをコンセントから抜い てください。


感電・火災・故障の原因となります。

電源プラグ を抜く

シガーライター充雷器(オプション 品)のヒューズが切れたときは、必 ず指定のヒューズに交換してくださ



い。 指定以外のヒューズを使用すると、火災 や故障の原因となります。指定のヒュー ズに関しては、シガーライター充電器の 取扱説明書でご確認ください。

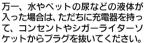



雷源プラグ を抜く

プラグにほこりがついたときは、充 電器を持ってプラグをコンセントか ら抜き、乾いた布などでふき取って ください。

感電・発煙・火災の原因となります。



火災の原因となります。

シガーライター充電器(オプション 品) は、マイナスアース重専用です。 プラスアース重には絶対に使用しな いでください。



火災などの原因となります。

充電器をコンセントに差し込むとき は、充雷器のプラグや端子に導雷性 異物(鉛筆の芯や金属片、金属製の ネックレス、ヘアピンなど) が触れ ないように注意して、確実に差し込 んでください。

感電・ショート・火災などの原因となり ます。

濡れた手で充雷器のプラグを抜き差 ししないでください。

感雷や故障などの原因となります。



指示

雷が鳴り出したら、充電器には触れ ないでください。 感雷などの原因となります。



⚠ 注意

お手入れの際は、コンセントやシガー ライターソケットから、必ず充電器 を持ってプラグを抜いてください。 感雷などの原因となります。



充電器をコンセントやシガーライター ソケットから抜くときは、コードを 引っ張らず、充雷器を持ってプラグ を抜いてください。



コードを引っ張るとコードが傷つき、感 電や火災などの原因となります。

ACアダプタ (オプション品) をコン ヤントに接続しているときは、引っ 掛けるなど強い衝撃を与えないでく ださい。



けがや故障の原因となります。

医用電気機器近くでの取り扱いについて

ここで記載している内容は、「**医用電気機器への** 雷波の影響を防止するための携帯電話端末等の 使用に関する指針 | (電波環境協議会 「平成9年 4月1) に準拠、ならびに「電波の医用機器等へ の影響に関する調査研究報告書」(平成13年3月 「社団法人電波産業会」) の内容を参考にしたも のです。

⚠ 警告

植込み型心臓ペースメーカおよび植 込み型除細動器を装着されている場 合は、ペースメーカ等の装着部位か ら22cm以上離して携行および使用し てください。



電波により植込み型心臓ペースメーカ および植込み型除細動器の作動に影響 を与える場合があります。

自宅療養など医療機関の外で、植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器以外の医用電気機器を使用される場合には、電波による影響について個別に医用電気機器メーカなどに確認してください。



電波により医用電気機器の作動に影響を与える場合があります。

医療機関などでは、以下を守ってく ださい。本機の電波により医用電気 機器に影響を及ぼす恐れがあります。



- ●手術室・集中治療室(ICU)・冠状動脈疾 患監視病室(CCU)には、本機を持ち込 まないでください。
- ・病棟内では、本機の電源を切ってください。
- ロビーなど、携帯電話の使用を許可された場所であっても、近くに医用電気機器があるときは本機の電源を切ってください。
- ●医療機関が個々に使用禁止、持ち込み 禁止などの場所を定めている場合は、 その医療機関の指示に従ってください。

満員電車などの混雑した場所にいるときは、本機の電源を切ってください。付近に植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器を装着されている方がいる可能性があります。 電波により、植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型や開始である。 などの影響を与える場合があります。



指示

お願いとご注意

ご利用にあたって

- ●事故や故障などにより本体/メモリカードに登録したデータ(電話帳・画像・サウンドなど)や設定した内容が消失・変化した場合の損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。大切な電話帳などのデータは、控えをとっておかれることをおすすめします。
- ◆本機は、電波を利用しているため、特に屋内や地下街、トンネル内などでは電波が届きにくくなり、通話が困難になることがあります。また、通話中に電波状態の悪い場所へ移動すると、通話が急に途切れることがありますので、あらかじめご了承ください。
- ◆本機を公共の場所でご利用いただくときは、周囲の 人たちの迷惑にならないようにご注意ください。
- ◆本機は電波法に定められた無線局です。したがって、電波法に基づく検査を受けていただくことがあります。あらかじめご了承ください。
- 一般の電話機やテレビ、ラジオなどをお使いになっている近くで本機を使用すると、雑音が入るなどの影響を与えることがありますので、ご注意ください。
- ▼メモリカード(市販)をご利用になるときは、あらかじめメモリカードの取扱説明書をよくお読みになり、安全に正しくご使用ください。
- ●本機は国内での利用を前提としています。国外に 持ち出して利用することはできません。

●傍受(ぼうじゅ)にご注意ください。

本機は、デジタル信号を利用した傍受されにくい 商品ですが、電波を利用している関係上、通常の手 段を超える方法をとられたときには第三者が故意 に傍受するケースもまったくないとはいえませ ん。この点をご理解いただいたうえで、ご使用くだ さい。

- ■傍受とは、無線連絡の内容を第三者が別の受信機で放意または偶然に受信することです。
- ◆ 本機を他人に使わせたり譲渡する目的で海外へ持ち出す場合は、輸出許可が必要になることがありますが、旅行や出張時に本人が使用する目的で日本から持ち出し持ち帰る場合には許可は不要です。 米国輸出規制により本機をキューバ、イラン、朝鮮民主主義人民共和国、スーダン、シリアへ持ち込むためには米国政府の輸出許可が必要です。

お取り扱いについて

- ◆本機は防水仕様ではありません。水に濡らしたり、 湿度の高い場所に置かないでください。
- ■雨の日にバッグの外のポケットに入れたり、手に持って歩かないでください。
- ■エアコンの吹き出し口に置かないでください。 急激な温度変化により結露し、内部が腐食する 原因となります。
- ■洗面所などでは衣服に入れないでください。ポケットなどに入れて、身体をかがめたりすると、洗面所に落としたり、水で濡らす原因となります。
- ■海辺などに持ち出すときは、海水がかかったり 直射日光があたらないように、バッグなどに入 れてください。
- ■汗をかいた手で触ったり、汗をかいた衣服のポケットに入れないでください。手や身体の汗が本機の内部に浸透し、故障の原因となることがあります。
- ●本機の電池パックを長い間外していたり、電池残量のない状態で放置したりすると、お客様が登録・設定した内容が消失または変化してしまうことがありますので、ご注意ください。なお、これらに関しまして発生した損害につきましては、当社は責任を負いかねますので、あらかじめごで承ください。
- 本機は温度:5℃~35℃、湿度:35%~85%の範囲でご使用ください。
- 極端な高温や低温環境、直射日光のあたる場所でので使用、保管は避けてください。
- ●カメラ部分に、直射日光が長時間あたると、内部の カラーフィルターが変色して、画像が変色することがあります。

- ●端子が汚れていると接触が悪くなり、充電不十分の原因となりますので、汚れたときは、端子を乾いた布、綿棒などでふいてください。
- お手入れは、乾いた柔らかい布などでふいてください。また、アルコール、シンナー、ペンジンなどを用いると色があせたり、文字が薄くなったりすることがありますので、で使用にならないでください。
- ◆本機のディスプレイを堅い物でこすったり、傷つけないようご注意ください。
- ●無理な力がかからないようにお取り扱いください。故障やけがの原因となります。
- ■ズボンやスカートのポケットに入れたまま、しゃがみこんだり椅子などに座らないでください。特に厚い生地の衣服のときはご注意ください。
- ■カバンなどに入れるときは、重たい物の下にならないように十分ご注意ください。
- ◆外部機器端子に指定品以外のものは、取り付けないでください。誤動作を起こしたり、破損することがあります。
- ●電池パックを取り外すときは、必ず電源を切ってから取り外してください。 データの登録やメールの送信等の動作中に電池パックを取り外さないでください。データの消失・
- メモリカードの使用中は、本機の電源を切らないでください。データの消失・故障の原因となります。

変化・破損などの恐れがあります。

●歩行中は、周囲の音が聞こえなくなるほど、音量を 上げないでください。事故の原因となります。

機能制限について

本機を機種変更/解約したり、長期間使用しなかったときは、次の機能が利用できなくなります。

カメラ、メディアプレイヤー、S!アプリ

モバイルカメラについて

- ◆カメラ機能は、一般的なモラルを守ってご使用く ださい。
- ◆大切なシーンを撮影されるときは、必ず試し撮りを行い、画像を表示して正しく撮影されていることをご確認ください。
- 撮影が禁止されている場所では撮影しないでください。

通話中/通信中のご注意

●通話中や通信中は、同時に他の機能を使用している間や各種操作を行っている間も通話料、通信料がかかりますので、ご注意ください。

著作権等について

肖像権について

●他人から無断で写真を撮られたり、撮られた写真 を無断で公表されたり、利用されたりすることが ないように主張できる権利が肖像権です。肖像権 には、誰にでも認められている人格権と、タレント など経済的利益に着目した財産権(パブリシティ 権)があります。したがって、勝手に他人やタレン トの写真を撮って公開したり、配布したりするこ とは違法行為となりますので、適切なカメラ機能 のご使用を心がけてください。

著作権について

●音楽、映像、コンピュータ・プログラム、データベー スなどは著作権法により、その著作物および著作 権者の権利が保護されています。こうした著作物 を複製することは、個人的にまたは家庭内で使用 する目的でのみ行うことができます。この目的を 超えて、権利者の了解なくこれを複製(データ形式 の変換を含む)、改変、複製物の譲渡、ネットワーク 上での配信などを行うと、「著作権侵害」「著作者人 格権侵害」として損害賠償の請求や刑事処罰を受 けることがあります。本製品を使用して複製など をなされる場合には、著作権法を遵守のうえ、適切 なご使用を心がけていただきますよう、お願いい たします。また、本製品にはカメラ機能が搭載され ていますが、本カメラ機能を使用して記録したも のにつきましても、上記と同様の適切なご使用を 心がけていただきますよう、お願いいたします。

本機に搭載のソフトウェアは著作物であり、著作 権、著作者人格権などをはじめとする著作者等の 権利が含まれており、これらの権利は著作権法に より保護されています。ソフトウェアの全部また は一部を複製、修正あるいは改変したり、ハード ウェアから分離したり、逆アセンブル、逆コンパ イル、リバースエンジニアリング等は行わないで ください。第三者にこのような行為をさせること も同様です。

動画の撮影/再生の技術には「MPEG-4」が使われ ています。

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License for the personal and non-commercial use of a consumer to (i) encode video in compliance with the MPFG-4 Video Standard ("MPEG-4 Video") and/or (ii) decode MPEG-4 Video that was encoded by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and/or was obtained from a licensed video provider. No license is granted or implied for any other use.

Additional information may be obtained from MPFGIA

See http://www.mpegla.com.

This product is licensed under the MPEG-4 Systems Patent Portfolio License for encoding in compliance with the MPEG-4 Systems Standard, except that an additional license and payment of royalties are necessary for encoding in connection with (i) data stored or replicated in physical media which is paid for on a title by title basis and/or (ii) data which is paid for on a title by title basis and is transmitted to an end user for permanent storage and/or use. Such additional license may be obtained from MPEG LA, LLC. See http://www.mpegla.com for additional

details

本製品は、AVCポートフォリオライセンスに基づき、 お客様が個人的に、且つ非商業的な使用のために (i) AVC規格準拠のビデオ(以下「AVCビデオ」と 記載します)を符号化するライセンス、および/ま たは(ii) AVC ビデオ(個人的で、月つ商業的活動 に従事していないお客様により符号化されたAVCビ デオ、および/またはAVCビデオを提供することに ついてライセンス許諾されているビデオプロバイダー から入手したAVCビデオに限ります)を復号するラ イセンスが許諾されております。その他の使用につ いては、黙示的にも一切のライセンス許諾がされて おりません。さらに詳しい情報については、MPEG LA. L.L.C.から入手できる可能性があります。 http://www.mpegla.comをご参照ください。



本機は、RSA Security Inc.のRSA® BSAFETMソフトウェアを搭載していま

SECURED RSAはRSA Security Inc.の登録商標で す。BSAFEはRSA Security Inc.の米国 およびその他の国における登録商標です。

この製品では、株式会社ア プリックスがJava™アプ リケーションの実行速度 が速くなるように設計し たJBlend™が搭載されて います。



Powered by JBlend™.

Copyright 1997-2010 Aplix Corporation. All rights reserved.

JBlendおよびJBlendに関連する商標は、日本および その他の国における株式会社アプリックスの商標ま たは登録商標です。

JavaおよびJavaに関連する商標は、米国およびその 他の国における米国Sun Microsystems, Inc.の商標 または登録商標です。



microSDロゴはSD-3C, LLCの商標です。

NetFront[®]

本製品はインターネットブラウザおよびSMILブレー ヤとして、株式会社ACCESSのNetfront Browserお よびNetFront SMIL Playerを搭載しています。 Copyright® 2010 ACCESS CO., LTD. ACCESS、NetFrontは株式会社ACCESSの日本また はその他の国における商標または登録商標です。 本製品の一部分にIndependent JPEG Groupが開発 したモジュールが含まれています。

Powered by Mascot Capsule®/Micro3D Edition™ Mascot Capsule® is a registered trademark of HI Corporation

©2002-2010 HI Corporation. All Rights Reserved

QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。



reserved.

本製品はAdobe Systems IncorporatedのAdobe® Flash® Lite™ テクノロジーを搭載しています。 Adobe Flash Lite Copyright © 2003-2007 Adobe Systems Incorporated. All rights

Adobe、Flash、およびFlash Lite はAdobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社) の米国ならびにその他の国における登録商標または商標です。

ベールビュー、VeilView、アニメビューはシャープ 株式会社の登録商標または商標です。 ____ 着うた[®]、着うたフル[®]は、株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントの登録商標です。

BookSurfingは株式会社セルシス、株式会社ボイジャー、株式会社インフォシティの登録商標です。

SOFTBANK およびソフトバンクの名称、ロゴは日本 国およびその他の国におけるソフトバンク株式会社 の登録商標または商標です。

「Yahoo!」および「Yahoo!」「Y!」のロゴマークは、 米国Yahoo! Inc.の登録商標または商標です。

CP8 PATENT

TVコール、S!アプリ、きせかえアレンジ、スカイメール、ムービー写メール、写メール、インブットメモリ、S!メール、デコレメール、フィーリングメール、S!情報チャンネル、PCサイトブラウザ、お天気アイコン、S! 電話帳パックアップ、安心遠隔ロックはソフトパンクモバイル株式会社の登録商標または商標です。

その他の記載している会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。

携帯電話機の比吸収率(SAR)について

この機種【840SH】の携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準に適合しています。

この技術基準は、人体頭部のそばで使用する携帯電話機などの無線機器から送出される電波が入間の健康に影響を及ぼさないよう、科学的根拠に基づいて定められたものであり、人体頭部に吸収さい、率 (SAR: Specific Absorption Rate) について、これが2 W/kg:※の許容値を記えないこととしています。この許容値は、使用者の年齢や身体の大きさに関係なく十分な安全率を含んでおり、世界保健関(WMO)と協力関係にある国際非電離放射線防護委員会(ICNIRP)が示した国際的なガイドラインと同じ値になっています。

すべての機種の携帯電話機は、発売開 始前に、雷波法に基づき国の技術基準に 適合していることの証明(技術基準適合 証明)を受ける必要があります。この携 帯電話機【840SH】も財団法人テレコ ムエンジニアリングセンターから技術基 準適合証明を受けており、SARは0.672 W/kgです。この値は、技術基準適合証 明のために財団法人テレコムエンジニア リングセンターによって取得されたもの であり、国が定めた方法に従い、携帯電 話機の送信電力を最大にして測定された 最大の値です。個々の製品によって SAR に多少の差異が生じることもあります が、いずれも許容値を満足しています。 また、携帯電話機は、携帯電話基地局と の通信に必要な最低限の送信電力になる よう設計されているため、実際に通話し ている状態では、通常 SARはより小さ い値となります。

SARについて、さらに詳しい情報をお知りになりたい方は、下記のホームページをご参照ください。

総務省のホームページ http://www.tele.soumu.go.ip/i/ele/

index.htm 社団法人電波産業会のホームページ http://www.arib-emf.org/

※技術基準については、電波法関連省令(無線設備規則第14条の2)で規定されています。

「ソフトバンクのボディ SARポリシー」について

*ボディ(身体) SARとは:携帯電話機本体を身体に装着した状態で、携帯電話機にイヤホンマイク等を装着して連続通話をした場合の最大送信電力時での比吸収率(SAR)のことです。

**比吸収率 (SAR): 6分間連続通話 状態で測定した値を掲載しています。 当社では、ボディSARに関する技術基準 として、米国連邦通信委員会 (FCC) の 基準および欧州における情報を掲載して います。詳細は「米国連邦通信委員会 (FCC) の電波はく露の影響に関する情 報」「欧州における電波はく露の影響に 関する情報)をで勢収ください。

***身体装着の場合:一般的な携帯電話の装着法として身体から1.5センチに 距離を保存携帯電話機の背面を身体に向ける位置で測定試験を実施しています。電波ばく露要件を満たすためには、身固で出来る装身具を使用し、ベルトクリップしいないものを選んでください。

ソフトバンクモバイルホームページから も内容をご確認いただけます。 http://www.softbankmobile.co.jp/ ja/info/public/emf/emf02.html 「米国連邦通信委員会 (FCC) の電波ば く露の影響に関する情報!

米国連邦通信委員会の指針は、独立した 科学機関が定期的かつ周到に科学的研究 を行った結果策定された基準に基づいて います。この許容値は、使用者の年齢や 健康状態にかかわらず十分に安全な値と なっています。

携帯電話機から送出される電波の人体に 対する影響は、比吸収率(SAR: Specific Absorption Rate)という単位を用いて 測定します。FCCで定められているSAR の許容値は、1.6Wkgとなっています。 測定試験は機種でとにFCCが定めた基準 で実施され、下記のとおり本取扱説明書 の記載に従って身体に装着した場合は 0.821Wkgです。

身体装着の場合:この携帯電話機 (8405H)では、一般的な携帯電話の装着法として身体から1.5 センチに距離を保ち携帯電話機製作型を開発しています。FCCの置で規定試験を実施しています。FCCの当時では、身体から1.5 センチの距離に携帯電話を固定出来る装身具を使用し、ベルトクリップやホルスター等には金属部品の含まれていないものを選んでください。

上記の条件に該当しない装身具は、FCC の電波はく需要件を満たさない場合もあるので使用を避けてください。 比吸収率(SAR)に関するさらに詳しい 情報をお知りになりたい方は下記のホー ムページを終明してください。

Cellular Telecommunications & Internet Association (CTIA) のホームページ http://www.phonefacts.net (英文の

74)

「欧州における電波ばく露の影響に関する情報」

この携帯電話機 [8405H] は無線送受 信機器です。本品は国際指針の推奨する 電波の許容値を超えないことを確認し にいます。この指針は、独立した科学機関 である国際非電離放射線防護委員の 計容値は、使用者の年齢や健康状態にか かわらず十分に安全な値となっています。 携帯電話機から送出される電波の人体に 対する影響は、比吸収率(3AR: Specific 人材とします。携帯機器におけるSAR: Specific 側とは、型が展り、単いう単位を用いて 別定します。携帯機器におけるSAR計容 値は 2 W/kgで、身体に装着した場合の SARの最高値は0.510W/kg*です。

SAR測定の際には、送信電力を最大にし て測定するため、実際に通話している状 態では、通常SARはより小さい値となり ます。これは、携帯電話機は、通信に必 要な最低限の送信電力で基地局との通信 を行うように設計されているためです。 世界保健機関は、モバイル機器の使用に 関して、現在の科学情報では人体への悪 影響は確認されていないと表明していま す。また、電波の影響を抑えたい場合に は、通話時間を短くすること、または携 帯電話機を頭部や身体から離して使用す ることが出来るハンズフリー用機器の利 用を推奨しています。さらに詳しい情報 をお知りになりたい場合には世界保健機 関のホームページをご参照ください。 (http://www.who.int/emf) (英文の

*身体に装着した場合の測定試験は FCCが定めた基準に従って実施されています。値は欧州の条件に基づいたものです。

Safety Precautions

Read safety precautions before using handset.


- Observe precautions to avoid injury to self or others, or damage to property.
- SoftBank Mobile is not liable for any damages resulting from use of this product.

These labels indicate the degree of risk from improper use. Make sure you thoroughly understand their meanings before reading on.

⚠ DANGER	Great risk of death or serious injury from improper use
⚠ WARNING	Risk of death or serious injury from improper use
⚠ CAUTION	Risk of serious injury or damage to property from improper use

These symbols indicate prohibited or compulsory actions. Make sure you thoroughly understand their meanings before reading on.




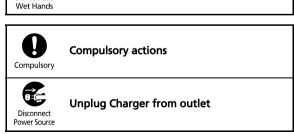

Handset, Battery, USIM Card, Charger (Sold Separately) & Memory Card (Sold Separately)



Use specified battery and Charger (sold separately) only.

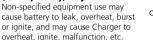



Do not disassemble, modify or solder handset or related hardware.

May cause fire, injury, electric shock or malfunction. Battery may leak, overheat, burst or ignite. Modifying handsets is prohibited by the



Disassemble

Avoid Liquids

Or Moisture

Radio Law and subject to a penalty. Do not expose handset or related hardware to liquids.

Do not let liquid-exposed handset/ related hardware remain wet after exposure to water, pet urine, etc.; do not charge wet battery. May cause overheating, electric shock, fire, injury or malfunction.

Use them in an appropriate place properly.

Do not charge battery in or expose handset or related hardware to extreme heat (e.g., near fire or sources of heat, in direct sunlight. inside vehicles, etc.).

May cause warping/malfunction: battery may leak, overheat, ignite or burst. Handset or related hardware may become hot to the touch, leading to burn injuries, etc.

Do not force battery/Charger into handset. Check the direction and retrv.

Battery may leak, overheat, burst, ianite, etc.




Prohibited

Prohibited

⚠ WARNING

Do not place handset, battery or Charger in/on ovens, microwave ovens, pressure cookers, induction stoves or other cooking appliances. Battery may leak, overheat, burst or

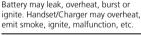

Keep handset off and Charger disconnected near gas stations or places with fire/explosion risk.

Handset use near petrochemicals or other flammables may cause fire/ explosion.



Prohibited

Do not apply strong shocks or impacts.

Do not drop/throw handset or related hardware. Battery may leak, overheat. burst or ignite, resulting in fire, electric shock, malfunction, etc.



If there is unusual sound/odor. smoke or any other abnormality:

Continued use may cause fire, electric shock, etc.; grasp plug to disconnect Charger, power handset off, then remove battery, being careful not to burn or injure yourself.



Keep liquids (water, pet urine, etc.) or conductive material (pencil lead, metallic strip, metal jewelry, etc.) away from External Device Port.



May cause short circuit, resulting in fire, malfunction, etc.

A CAUTION

Do not place handset or related hardware on unstable surfaces

Handset or related hardware may fall. resulting in injury, malfunction, etc.; be especially careful when Vibration is set or while charging.



Prohibited

Keep handset and related hardware out of infants' reach.

Infants may choke from swallowing handset or related hardware or be iniured, etc.



If your child is using handset/related hardware, explain all instructions and supervise usage.



Compulsory

Misuse may cause injury, etc.

Battery



Read battery label to confirm battery type: use/dispose of battery accordingly.

Symbol on Label	Battery Type
Li-ion00	Lithium-ion

Do not dispose of battery in fire. Battery may leak, burst, ignite, etc.




Prohibited

Do not damage battery (with a nail, hammer, foot, etc.) or subject it to strong impacts or shocks.




Battery may leak, overheat, burst, ignite, etc.

Keep wire or other metal objects away from battery terminals. Do not carry/store battery with conductive material (pencil lead.

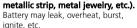

If battery fluid gets in eyes, do not rub: rinse with water and consult a doctor immediately.

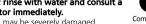

Eves may be severely damaged.



Prohibited

⚠ WARNING

If battery fluid contacts skin or clothes, discontinue handset use and rinse with clean water immediately.



Compulsory

May cause skin damage.

If battery does not charge properly, stop trying.

Battery may leak, overheat, burst, ignite, etc.

If there is abnormal odor, excessive heat, discoloration or distortion. remove battery, being careful not Compulsory to burn or injure yourself. Avoid fire

sources. Continued use may cause battery to leak, overheat, burst, ignite, etc.

Keep battery away from pets. Pet bites may cause battery to leak. burst, overheat, ignite, etc.



⚠ CAUTION

Do not dispose of an exhausted battery with ordinary refuse.

Tape over battery terminals before disposal. Take battery to a SoftBank Shop, or follow the local disposal regulations.



Handset

beforehand

⚠ WARNING

Do not use handset while driving or cvclina.



Accidents may result. Phone use while driving or cycling is prohibited by law and subject to a penalty; park in a legal parking space

Power handset off near electronic devices that employ high precision control systems or weak signals.



May cause electronic malfunctions, etc. Be especially careful near the following devices:

Hearing aids, implanted pacemakers/ defibrillators and other electronic medical equipment: fire alarms. automatic doors and other automatic control devices

Power handset off before boarding aircraft to avoid radio waves from interfering with aircraft operation.



If mobile phone use is allowed on board, follow airline or cabin crew instructions regarding handset use.

Users with a heart condition should adjust ringtone Vibration and Volume as needed.



May cause heart damage.

If thunder is heard while outdoors. power handset off: find cover.

There is a risk of lightning strike or electric shock



Compulsory

Do not look into Infrared Port during infrared transmissions. Evesight may be affected.



Prohibited

CAUTION

Do not use handset when it may affect a vehicle's electronic equipment.



Handset use inside vehicles may cause electronic equipment to malfunction. resulting in accidents.

If you experience any skin irritation associated with handset use. discontinue handset use and consult a doctor.



Metal and other materials may cause skin irritation, rashes, or itchiness depending on your physical condition.

Keep handset away from magnetic cards, etc.



Data on bank cards, credit cards, telephone cards, floppy disks, etc. may be lost.

Do not swing handset by strap. May harm self or others; strap may break, resulting in injury or handset

malfunction/breakage.



Prohibited

Handset may become hot while in use, especially at high temperature. Prolonged contact with skin may cause burn injuries.



Compulsory

Always maintain some distance from Speaker while ringtones. music or other handset sounds play. Excessive volume may damage ears or



Prohibited

Keep fingers, straps, etc. outside when opening/closing handset. May cause injury, breakage, etc.

hearing.

hearing.



Compulsory

Moderate handset volume when using Headphones. Excessive volume may damage ears or



Charger (Sold Separately)

⚠ WARNING

Do not cover/wrap Charger while charging. Charger may overheat, resulting in fire.



malfunction, etc. Use only the specified voltage. Non-specified voltages may cause fire.



Prohibited

malfunction, etc. • AC Charger (sold separately): AC 100V-240V Input

• In-Car Charger (sold separately: use in negative earth vehicles only): DC 12V/24V Input

Leave Charger unplugged during periods of disuse; grasp plug to disconnect it.



May cause electric shock, fire or malfunction

Disconnect

Power Source

Use only the specified fuse for In-Car Charger (sold separately).



Non-specified fuse may cause fire or malfunction. See In-Car Charger manual for details.

Compulsory

If liquids (water, pet urine, etc.) seep inside Charger, grasp plug and disconnect it immediately.



May cause electric shock, smoke or fire.

Power Source

If plug is dusty, grasp it and disconnect Charger, then clean with dry cloth.

Fire may result.



Compulsory

Do not use In-Car Charger (sold separately) in positive earth vehicles.

May cause fire, etc. Use in negative earth vehicles only.



Prohibited

Plug Charger firmly into the outlet. keeping the plug and charging terminals away from conductive material (pencil lead, metallic strip. metal jewelry, etc.).



Compulsory

May cause electric shock, short circuit. fire, etc.

Do not touch Charger plug with wet hands.

May cause electric shock, malfunction, etc.



Do Not Use Wet Hands

Do not touch Charger if thunder is heard.

May cause electric shock, etc.



⚠ CAUTION

Grasp plug and disconnect Charger before cleaning.

May cause electric shock, etc.



Disconnect Power Source

Always grasp plug (not cord) to disconnect Charger.

Pulling the plug by cord may damage cord, causing electric shock, fire, etc.



Do not subject AC Charger (sold Prohibited

separately) to strong shocks or impacts while it is plugged into the outlet.

May cause malfunction or injury.

Handset Use & Electronic Medical Equipment

This section is based on "Guidelines on the Use of Radio Communications Equipment such as Cellular Telephones and Safeguards for Electronic Medical Equipment" (Electromagnetic Compatibility Conference, April 1997) and "Report of Investigation of the Effects of Radio Waves on Medical Equipment, etc." (Association of Radio Industries and Businesses, March 2001).

⚠ WARNING

Persons with implanted pacemaker/ defibrillator should keep handset more than 22 cm away.



Radio waves may interfere with implanted pacemakers or defibrillators.

If you intend to use electronic medical equipment other than implanted pacemaker/defibrillator outside medical facilities, consult the vendor on radio wave effects.



Radio waves may interfere with electronic medical equipment.

Safety Precautions

Observe these rules inside medical facilities to avoid effects of radio waves on electronic medical equipment:



- Do not enter an operating room or an Intensive or Coronary Care Unit while carrying a handset.
- Keep handset off in hospitals.
- Even in lobbies or other places where handset use is permitted, keep handset off near electronic medical equipment.
- Obey medical facility rules on mobile phone use.

Power handset off in crowds or trains where persons with implanted pacemaker/defibrillator may be near.



Radio waves may interfere with implanted pacemakers or defibrillators causing such devices to malfunction.

General Notes

General Use

- SoftBank Mobile is not liable for any damages resulting from accidental loss/alteration of files saved on handset/Memory Card. Keep separate copies of Phone Book entries, etc.
- Handset transmissions may be disrupted inside buildings, tunnels or underground, or when moving into/out of such places.
- Use handset without disturbing others.
- Handsets are radios as stipulated by the Radio Law. Under the Radio Law, handsets must be submitted for inspection upon request.
- Handset use near landlines, TVs or radios may cause interference.
- For proper use of Memory Card (sold separately), read the manual beforehand.
- Handset is designed exclusively for use in Japan (not made for use abroad).
- Beware of eavesdropping.

Because this service is completely digital, the possibility of signal interception is greatly reduced. However, some transmissions may be overheard.

Eavesdropping

Deliberate/accidental interception of communications constitutes eavesdropping.

 An export license may be required to carry the handset into other countries if it is to be used by or transferred to another person. However, no such license is required when you take the handset abroad for personal use on a vacation or business trip and then bring it back. Export control regulations in the United States provide that an export license granted by the US government is required to carry the handset into Cuba, Iran, North Korea, Sudan or Syria.

Handset & Hardware Care

- Handset is not waterproofed. Avoid exposure to liquids and high humidity.
- Keep handset away from precipitation.
- Cold air from air conditioning, etc. may condense causing corrosion.
- Avoid dropping handset in damp places (restroom, bath/shower room, etc.).
- On the beach, keep handset away from water and direct sunlight.
- Perspiration may seep inside handset causing malfunction.
- If handset is left with no battery or an exhausted one, data may be altered/lost.
 SoftBank Mobile is not liable for any resulting damages.
- Use handset between 5 $^{\circ}$ 35 $^{\circ}$ (35% 85% humidity).
- Avoid extreme temperatures or direct sunlight.
 Exposing lens to direct sunlight may damage.
- Exposing lens to direct sunlight may damage color filter and affect image color.
- Battery may not charge properly if ports/ terminals are obstructed by dust, etc. Clean with dry cloth, cotton swab, etc.
- Clean handset with soft dry cloth. Using alcohol, thinner, etc. may damage it.
- Avoid scratching Display.
- Avoid heavy objects or excessive pressure. May cause malfunction or injury.
- Do not sit on handset in back pants pocket.

- Do not place heavy objects on handset inside handbags, packs, etc.
- Connect only specified products to External Device Port. Other devices may malfunction or cause damage.
- Always power handset off before removing battery. If battery is removed while saving data or sending mail, data may be lost, changed or destroyed.
- Do not power handset off while using Memory Card; may result in data loss or malfunction.
- When walking outside, moderate handset volume to avoid accidents.

Function Usage Limits

These functions are disabled after handset upgrade/replacement or service cancellation: Camera; Media Player; S! Applications. After a period of disuse, these functions may be unusable; retrieve Network Information to restore usability.

Mobile Camera

- Mind your manners when using handset camera.
- Test the camera before capturing/recording special moments.
- Do not use handset camera in places where photography or videography is prohibited.

In-Call/Transmission Caution

During calls/transmissions, calling/transmission charges/fees apply even if other functions or operations are simultaneously in use.

Portrait Rights

Portrait rights protect individuals' right to refuse to be photographed or to refuse unauthorized publication/use of their photographs. Portrait rights consist of the right to privacy, which is applicable to all persons, and the right to publicity, which protects the interests of celebrities. Therefore, photographing others including celebrities and publicizing/distributing their photographs without permission is illegal; use handset camera responsively.

Copyrights

Copyright laws protect sounds, images, computer programs, databases, other materials and copyright holders. Duplicated material is limited to private use only. Use of materials beyond this limit or without permission of copyright holders may constitute copyright infringement, and be subject to criminal punishment. Comply with copyright laws when using images captured with handset camera.




各部の名称	.1-2
各部の名前とはたらき	1-2
電池パックの充電	.1-4
電池パックを充電する	1-4
シガーライター充電器で充電する	
電源On/Off	.1-6
電源を入れる/切る	
画面とマークの見かた	. 1-7
画面の見かた	. 1-7
マークの見かた	. 1-8
機能呼び出し	I-11
機能の呼び出しかた	1-11
メインメニューの使いかた	1-12
ボタンを長く押して機能を呼び出す	1-13
基本的な機能だけを利用する	
(シンプルメニュー)	1-14

マナーについて	.1-1
マナーモード/電波Offモード	
暗証番号	1-1
暗証番号について	
その他の基礎知識	.1-1
その他の基礎知識	
便利な機能	.1-1
p pm	





各部の名前とはたらき

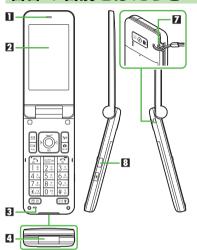

- レシーバー (受話口)
- ☑ ディスプレイ
- 3 マイク (送話口)
- ☑ 外部機器端子(端子キャップ付)
- 日スモールライト
- **1**サブディスプレイ
- ☑ ストラップ取り付け穴
- 3 赤外線ポート
- 🖸 通信用内蔵アンテナ
- ☑ 接写スイッチ
- Ⅲ カメラ(レンズカバー)
- 12 スピーカー
- ■電池カバー

内蔵アンテナについて

●感度に影響しますので、シールなどを貼ったり手で覆ったりしないでください。

端子キャップについて

●通常は閉じたままでお使いください。

ストラップ取り付け穴について

●金属製のストラップを取り付けると、受信感度に影響を与えることがあります。

ポジションについて

クローズポジション



2つ折りにした状態です。持ち運ぶときは、この状態にしてください。

オープンポジション




開いた状態です。ボタン操作 や通話などはこの状態で行っ てください。

5 -

6 -

- ●()内は、本書での表記です。
- ●※印の機能は、キーショートカット設定で 変更できます。

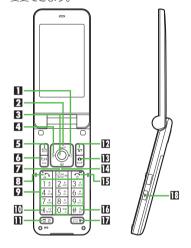

■ マルチガイド右ボタン(○)

着信履歴表示

[長く:赤外線通信On/Off※]

りマルチガイド トボタン(()) 待受ウィンドウ操作画面表示

[長く: PCサイトブラウザメニュー表示※]

【日 ヤンターボタン (●)

メインメニュー表示

[長く:誤動作防止設定/解除] □ マルチガイド左ボタン (I・□)

発信履歴表示

[長く:アラーム設定画面表示※]

II メールボタン (図) メールメニュー表示

[長く: S!メール作成画面表示※]

☑ データフォルダ/A/aボタン(□) データフォルダ表示

[長く:ディスプレイライト点灯] ☑ クリア/バックボタン (図●)

簡易留守録再生 [長く:簡易留守録設定/解除]

日 開始ボタン (ふ) 全通話履歴表示

り ダイヤルボタン (0%~9点)

電話番号入力/クイックオペレーション [長く: 電話帳あ行(III) ~ら行(III)、

わ行(回動)表示] ID ★ボタン (※三)

「**X**|「+|「P|「?|「-| 入力

Ⅲ カレンダーボタン ([□]2)

カレンダー表示

[長く:ベールビュー設定/解除]

I¶ Yahoo!ケータイ・ボタン(∞)

Yahoo!ケータイ接続

[長く: Yahoo!ケータイメニュー表示※]

IB カメラ/文字ボタン(P)

カメラ起動

[長く:メニュー切替画面表示]

【日 マルチガイド下ボタン (□) 電話帳呼び出し

[長く:電話帳新規登録※]

IF 雷源/終了ボタン(同)

待受画面表示切替 [長く:電源Off]

ITI #ボタン (罪訓) 「#1入力

[長く:マナーモード設定/解除]

17 ブックマーク/マナーボタン (愛愛)) ブックマーク表示 [長く:マナーモード設定/解除]

サイドボタン

IE マナーボタン (図) 【クローズ(長く)】マナーモード設定/解除

マルチガイドボタンの表記について

●本書ではマルチガイドボタンを、次のよ うに表記しています。


○または○を押すとき	٥
◎または◎を押すとき	•••
○○○○のいずれかを押すとき	⊹



電池パックを充電する

電池パックを本機に取り付けた状態で充電 します。

- ●ACアダプタはオプション品です。必ずソフトバンク指定の「ZTDAA1」をお使いください。本書内「ACアダプタ」は、この指定品を指しています。
- ●充電中は、ACアダプタや本機があたたかく なることがあります。

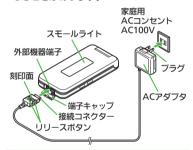

ACアダプタ利用時のご注意

・充電するとき以外、プラグは倒してください。また、コードを強くひっぱったり、ねじったりしないでください。断線の原因となります。

● 外部機器端子の端子キャップを矢印の方向に開く



- ∠ ACアダプタの接続コネクターを本機に差し込む
 - 接続コネクターは刻印面を上にして、 水平に「カチッ」と音がするまで、しっかりと差し込みます。
- ACアダプタのプラグを起こし、 家庭用ACコンセントに差し込む



- ◆充電が始まり、スモールライトが赤色で点灯します。
- ◆スモールライトが消灯すれば、充電は 完了です。
- プラグを家庭用ACコンセント から抜く

ひねらずまっすぐに抜いてください。

- 本機から接続コネクターを取り外す
 - ●リリースボタンを押さえながら、まっすぐに引き抜いてください。
- □ プラグと端子キャップを元の 状態に戻す

スモールライトが点滅しているとき

●電池パックの異常か寿命のため、充電できていません。新しい電池パックと交換してください。


USB充雷について

- ●オプション品のUSBケーブルでパソコンと 接続すれば、本機の電源が入っていると きにパソコンのUSB端子からの電力で充 電できます。
- ■パソコンにはあらかじめUSBドライバ (サイトからダウンロード)をインストールしておいてください。
- ■USBハブを利用しているときは、充電できないことがあります。



シガーライター充電器で充電する

●シガーライター充電器はオプション品です。 **シガーライタ**ー

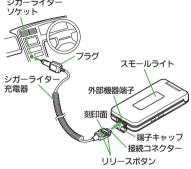

● 外部機器端子の端子キャップを矢印の方向に開く



- シガーライター充電器の接続 コネクターを本機に差し込む
 - 接続コネクターは刻印面を上にして、水平に「カチッ」と音が鳴るまで、しっかりと差し込みます。
 - シガーライターソケットにプラグを差し込む
- 🔼 自動車のエンジンをかける
 - ・充電が始まり、スモールライトが赤色で点灯します。
 - ■スモールライトが消灯すれば、充電は 完了です。
- プラグをシガーライターソケットから抜く
- 本機から接続コネクターを取り外す
 - ●リリースボタンを押さえながら、まっすぐに引き抜いてください。
- 端子キャップを元の状態に戻す

シガーライター充電器利用時のご注意

- ●シガーライター充電器の電源は、自動車のキースイッチに連動していますが、自動車の種類によっては、連動しないことがあります。自動車から離れるときは、電源が切れていることを確認してください。
- ●炎天下で高温になった自動車内では、充電しないでください。



電源を入れる/切る

電源を入れる

はじめて電源を入れたときの操作を説明します。

- (長く)
 - ●「しばらくお待ちください」と表示されるまで押します。
 - ●電源が入ると、メニュー切替画面が表示されます。
- 🕟 メニュー選択 ▶ 💿

本書は、「標準メニュー」を選んだ状態での操作方法を説明しています。本書を有効に利用したい方は、「標準メニュー」を選ぶことをおすすめします。



- ◆お客様の情報(オーナー情報)の入力 画面が表示されます。
- (社) 入力 •
 - ▶名前(名)入力▶●
 - ●以降もメニュー切替画面を表示するかどうかの、確認画面が表示されます。

[4] 「はい」/「いいえ」⇒●



待受画面

 「いいえ」を選んだときは、次回 ①を 行うだけで、待受画面が表示されるよ うになります。

USIMカードを取り付けずに電源を入れた とき

●画面にメッセージが表示されたままになります。このとき、本機は使用できません。

ネットワーク自動調整について

はじめて
・
回、回
いずれかのボタンを
押したときは、ネットワーク自動調整の確認
回面が表示されます。



- 次の操作を行うと日付/時刻が設定され、メールやYahoo!ケータイなどネットワークを利用するサービスや、カメラなどが利用できるようになります。
- 「はい」 → ●→ ネットワーク自動調整開始
- 2.


電源を切る

- 🚺 🕝 (長く)
 - ●終了画面が表示されたあと、画面が消 灯します。



画面の見かた

待受画面について

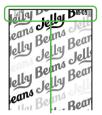

- ●待受画面では、電波の強さや電池の残量など、本機の状態を表すマークが表示されます。
- ●電話に出なかったり、メール着信があると、 下部にインフォメーションが表示されます。



インフォメーション画面

■お知らせ内容(「新着メール」など)と件数が表示されます。お知らせ内容を選び・ を押すと、内容を確認できます。

ソフトキーについて

画面下部に表示される文字は、左から順に 回、 ●、 ●を押したときに操作できる内容 を表しています。



画面の自動消灯について

- ●通話中や操作をしない状態が続くと、電池パックの消耗を抑えるため、自動的に 画面表示が消えます。(パネルセーブ)
- ●消灯した画面を点灯するときは、何かボタンを押します。(押したボタンは、画面点灯用としてだけはたらきます。)

バックライトについて

- ●画面が自動消灯する前に画面表示が暗く なります。
- ●画面が見えづらいときは、図一~図型を押す とバックライトが点灯します。(押したボタンの動作が行われますので、ご注意く ださい。)
- ●通話時は、バックライトの消灯は行われず、すぐに画面表示が消えます。

使いこなしチェック!



マークの見かた

ディスプレイのマークの見かた

■常時点灯しているマーク



電波状態※ П

2 パケットサービス圏内

3 電池レベル

※棒の数が多いほど電波状態が良好です。

■機能の動作を示すマーク



■お知らせのためのマーク

11 – 22 – 31 –	DRM	

- 未読メールあり П
- 未読配信レポートあり
- **20**0 用件録音あり(簡易留守録設定中) 2
- 用件録音あり (簡易留守録未設定時) 留守番電話サービス伝言あり
- 3
- 4 S!アプリ涌知あり Ø.
- 5 コンテンツ・キー受信あり
- S!情報チャンネル未読情報あり
- ソフトウェア更新結果あり 6
- S!速報ニュース未読あり

■警告のためのマーク



- メール空き容量不足 \sim
- 2 送信失敗メールあり
- メモリカード使用不可能/接触不良



■通信関連のマーク

■通信関連のマーク			
	1 - 2 3 - 4 4	● サ	
	SSI	SSL対応の画面表示中	
		パケット通信待機中	
		パケット通信利用中	
2	Z4	メール受信中	
24	M	メール送信中	
3	స్టోం	位置情報測位中※	
4	20	ソフトウェア更新中	
	ψ	USBケーブル接続中	
	\$	USB通信中	
5	ij†	赤外線通信接続中	
ы	≧ †	赤外線送受信中	
	0	S!電話帳バックアップ通信中	
		PCサイトブラウザ使用中	
6	*	お天気アイコン	
7	ij†	赤外線通信待機中	

[※] 位置情報の送信中に点滅表示されます。

■本機の設定を示すマーク

į	1 — 2 — 3 — 4 —	5 7 8 9 9 9
	À	電波Offモード設定中
2	z 🔳	簡易留守録設定中
3	94	転送電話/留守番電話サービス設 定中(「 呼出なし 」)※
	1	カレンダー/予定リスト設定中 (アラームOn)
4	1	カレンダー/予定リスト設定中 (アラームOff)
	4	アラーム設定中
	P	マナーモード設定中
5	A	運転中モード設定中
ы	•	オリジナルモード設定中
		ベールビュー設定中
6		誤動作防止設定中
7	7	自動応答/リモートモニタモード設定中

	Ŋ	着信音量サイレント設定中
8	뺼	着信音量ステップトーン設定中
	5	バイブレータ設定中
	©	シークレットモード設定中 (「 表示する 」)
9)	(「表示する」)
	ia.	キー操作ロック設定中

※TVコールを転送設定しただけのときは、 マークは表示されません。



サブディスプレイのマークの見かた

■基本的なマーク

]-Y.il (III)-[2

■ 電波状態※

2 電池レベル

※棒の数が多いほど電波状態が良好です。

■お知らせのためのマーク

ふ 不在着信あり

*** 簡易留守録用件あり

★ 着信お知らせあり

■ 留守番電話サービス伝言あり

▶ 未読メールあり

■ 未読配信レポートあり

▶ コンテンツ・キー受信あり

S!情報チャンネル未読情報あり

お天気アイコン更新あり

※ お天気アイコン

☆ 位置情報測位要求あり

■警告のためのマーク

[・] 送信失敗メールあり

<u>★</u>× S!情報チャンネルエラー

(記) お天気アイコン更新失敗

■本機の状態を示すマーク

♪ アラーム動作あり

団 カレンダーアラーム動作あり

② 予定リストアラーム動作あり

サブディスプレイを表示するとき サブディスプレイ消灯時に サブディスプレイの表示について

サブディスプレイには、通常日付と時計 が表示されます。都を押すたびに、表示 が切り替わります。



機能の呼び出しかた

本機は、いろいろな方法で機能を呼び出すことができます。目的に応じて使い分けてください。







入力した数字のケタ数に応じて利用できる機能が表示されます。機能を呼び出すときは、機能名の前のボタンを押します。





メインメニューの使いかた

メインメニューから機能を選ぶ





- メインメニューが表示されます。
- 🕟 🕁で機能/項目選択 🗣 🗨



- ●選んだ機能が実行されたり、項目内の メニューが表示されます。
- 項目内のメニューが表示されたときは、②で項目を選び、●を押します。

タブについて

その画面や項目に複数の画面/項目があるときは、「タブ」が表示されます。タブの切替は☆で行います。



1つ前の画面に戻るとき

● **■**を押します。確認操作などが必要なこともあります。

待受画面に戻るとき

● ② を押します。確認操作などが必要なこともあります。

シンプルメニューについて

●メインメニューに基本的な機能だけが表示されるようになる機能です。文字サイズも大きくなり、初心者の方でも簡単にお使いいただけます。

メインメニュー項目について

メール	メールを利用します。
Yahoo!	インターネットに接続し ます。
S!アプリ	ゲームなどのアプリを利 用します。
ニュース/エンタメ	情報を入手します。
カメラ	静止画や動画を撮影しま す。
メディア	音楽や動画を再生します。
ツール	便利な機能を利用します。
データフォルダ	静止画などのデータを確 認します。
カレンダー	カレンダーを利用します。
外部接続	他の機器とやりとりします。
電話機能	電話関連の機能を利用します。
設定	いろいろな設定をします。



ボタンを長く押して機能を呼び出す

待受画面で回、昼、回を長く押すと、あらか じめ登録されている次の機能を呼び出すこ とができます。 (キーショートカット)

	S!メール作成画面表示
Ŏ	PCサイトブラウザメニュー表示
Q	電話帳新規登録
•	アラーム設定画面表示
•	赤外線通信On/Off
¥7	Yahoo!ケータイメニュー表示

登録されている機能を変更する

○ (長く)に電卓を登録する方法を例に 説明します。

- ▶ 「設定」 ▶ ●
- 闷 🖸 「本体・メモリカード」
 - ➡「キーショートカット設定」
 - \blacktriangleright \bullet



キーショートカット設定画面

【・「⑥長押し」・●



- 🔼 「通常アプリから登録」 🕈 🗨
- 「ツール」 → ●「電卓」 → ●

ブックマークを登録するとき

②で「ブックマークから登録」◆ ● ◆ ブックマーク選択◆ ● | ◆ 「はい」◆ ●

赤外線通信やシークレットモードなどの On/Offを登録するとき

②で「その他から登録」◆●◆機能選

択▶●

登録されている機能を解除するとき

②で「解除」▶●



基本的な機能だけを利用する(シンプルメニュー)

シンプルメニューのはたらき

シンプルメニューに設定すると、基本的な機能だけが表示されるようになります。



- ●画面に表示される文字が太くなり、文字サイズも「大」に設定されます。
- ●時計/カレンダー表示が「時計(大)」に設定されます。

■シンプルメニューで使用できる機能

メール	受信ボックス、新規作成、 下書き、デコレメールテン プレート、送信済みボック ス、未送信ボックス、SMS 新規作成
電話機能	電話帳、新規登録、通話履歴、簡易留守再生、簡易留守政定、留守番電話再生、オーナー情報、スピードダイヤル/メール
カメラ	静止画撮影、動画撮影、バーコードリーダー
便利機能	アラーム、電卓、壁紙・着 信音、メモ帳、メニュー切替
データフォルダ	_
カレンダー	_

◆待受画面でできるおもなボタン操作は、基本的に標準メニューと同様です。

シンプルメニューを設定する

___ ♀ (長く)



「シンプルメニュー」⇒ ●

シンプルメニューで利用できない機能を使用しているとき

- ●機能を終了させたあと、操作してください。シンプルメニューを解除するとき



マナーモード/雷波Offモード

携帯電話をお使いになるときは、周囲への 気配りを忘れないようにしましょう。

- 劇場や映画館、美術館などでは、周囲の人 たちの迷惑にならないように電源を切って おきましょう。
- ●レストランやホテルのロビーなど、静かな 場所では周囲の人たちの迷惑にならないよ うに気をつけましょう。
- 新幹線や電車の中などでは、車内のアナウ ンスや掲示に従いましょう。
- ●街の中では、通行の妨げにならない場所で 使いましょう。

マナーモードを利用する

着信があったりアラームが動作しても、本 機から音が出ないようにします。







- ▼マナーモードが設定されます。
- (長く)でも設定できます。

マナーモードを設定すると

- 着信音などの音量が「**サイレント**」にな ります。
- ●着信時などにバイブレータが動作するよ うになります。
- カメラ撮影時のシャッター音は、設定に かかわらず常に一定の音量で鳴ります。

マナーモードを解除するとき マナーモード設定中に(愛望) (長く)

雷波Offモードを利用する

電源は入れたまま、電波の送受信だけを停 **止します。**

- ●雷波の送受信を停止すると、電話の発着信、 メールの送受信、インターネット接続など、 雷波をやりとりする機能が利用できなくな ります。
- ▶ 「設定」 ▶
- 「雷波Offモード」 **▶** ●
- 「電波Offする」▶●
 - ●雷波Offモードが設定されます。

雷波Offモードを解除するとき ⑥で「電波Offしない」 ◆ •

暗証番号について

本機の使用にあたっては、次の暗証番号が必要になります。

- ◆各暗証番号はお忘れにならないよう、また、 他人に知られないようご注意ください。
- ●他人に知られ悪用されたときは、その損害 について当社では責任を負いかねますので、 あらかじめご了承ください。

操作用暗証番号	各機能を利用するときに使います。 (お買い上げ時は「 9999 」に 設定されています。)
交換機用 暗証番号	ご契約時の4ケタの番号です。契約内容の変更やオプションサービスを一般電話から操作するときに使います。
発着信規制用 暗証番号※	ご契約時の4ケタの番号です。発着信規制サービスの 設定を行うときに使います。

※ 発着信規制用暗証番号は変更できます。

各機能で暗証番号の入力を間違えると

- ●間違いを知らせるメッセージが表示されます。操作をやり直してください。
- ●発着信規制用暗証番号の入力を3回間違 えたときは、発着信規制サービスの設定 変更ができなくなります。

このときは、発着信規制用暗証番号と交換機用暗証番号の変更が必要となりますので、ご注意ください。

操作用暗証番号を変更する

- 4~8ケタの番号を設定できます。



□ 「本体・メモリカード」 □ 「セキュリティ設定」 □ □



(〒) 「暗証番号変更」 ▶ •



- ④ 現在の操作用暗証番号入力 ▶ ●
- 新しい操作用暗証番号入力▶ ●
- 再度新しい操作用暗証番号入力●●



その他の基礎知識

電話番号を確認する





● お客様の電話番号と、はじめて電源を入れたときに入力した名前(オーナー情報) が表示されます。

オーナー情報を編集するとき

①のあと □ タブ選択 ▶ 項目選択 ▶ □ ▶
編集項目選択 ▶ □ ▶ 内容編集 ▶ □

のぞき見を防止する(ベールビュー)

周りから画面表示をのぞかれにくくします。



◆ベールビューが設定されます。

ベールビューを解除するとき ベールビュー設定中に 図 (長く)

誤動作防止を利用する

誤ってボタンが押されないようにします。

- (長く)
 - ●誤動作防止が設定されます。
 - © を長く押しても、電源は切れません。

誤動作防止設定中に電話がかかってきた とき

● ② を押すと一時的に電話に出られます。 通話終了後、再度設定されます。

誤動作防止を解除するとき 誤動作防止設定中に●(長く)

ディスプレイを懐中電灯として利用する

- (長く)
 - ●ディスプレイが白く点灯します。(ディスプレイライト)

ディスプレイライトを消灯するとき

●ディスプレイライト点灯中に、いずれかのボタンを押すと消灯します。



USB充電

[USB充電] 効 | → ●

インフォメーション

履歴を利用したい [インフォメーション]

インフォメーションの【共通操作】●●「電話機能」●●●下記の操作

履歴を確認する |「インフォメーション」 ⇒ ●

履歴を消去する

[インフォメーション | → ● → □ → [はい | → ●

マナーモード

変更したい [マナーモード設定]

マナーモードの設定を「共通操作」・→「設定」・●・表示設定画 面で「マナーモード設定」
●
●
ト記の操作

利用モードを変更する

モード選択⇒●

各モードの設定内容を変更する

干一ド選択 ▶□ ▶ 設定項目選択 ▶ ● ▶ 各設定項 目の操作

「通常モード」では変更できません。

作成したい

オリジナルのモードを

● ● 「設定」 ● ● ● ・表示設定画面で「マナー モード設定」⇒●→「オリジナルモード」⇒□→ [オリジナルモード] 設定項目選択 ● ● 各設定項目の操作

モードの設定を初期化 ● ▶ 「設定 | ▶ ● ▶ 音・表示設定画面で「マナー したい

モード設定」

●

●

●

モード選択

●

操作用暗 [リセット] 証番号入力 ● ● 「はい」 ● ●

オーナー情報

オーナー情報をリヤッ トしたい [オーナー情報リセット]

●●◎☆●■●「オーナー情報リセット」●●● 「はい」 ⇒ ●

ベールビュー

変更したい

ベールビューの設定を | 共通操作 | ● ▶ 「設定」 ▶ ● ▶ 音・表示設定画 面で「ディスプレイ設定」 ▶ ● ● 「ベールビュー」 [ベールビュー] ▶ ● ▶ 下記の操作

パターンを変更する

「パターン設定」 ▶ ● ▶ パターン選択 ▶ ●

パターンの大きさを変更する

「倍率設定」⇒●⇒倍率選択または「アニメ」⇒●

パターンの色を変更する

「カラー設定」 ▶ ● ▶ 項日選択 ▶ ●

濃度を変更する

「濃度設定」▶●▶濃度選択▶●

「濃度2」または「濃度3」を選んだときは、●を押 す前に № を押すと、正面から見たときの見ばえ (濃 度)を設定することができます。



共通操作	2-2
共通操作について	. 2-2
文字サイズ	2-3
文字サイズを変更する	
壁紙	2-4
 待受画面の画像を変更する	
きせかえアレンジ	2-5
メニュー画面などを一括で変更する	. 2-5
音・バイブ・ライト	2-6
着信時の動作を変更する	
文字入力	
文字入力について	
文字を入力する	
文字を編集する	
人」 と	١١ ـ

ユーザー辞書	2-12
よく使う単語を登録する	
電話帳登録	2-13
電話帳について	2-13
電話帳に登録する	2-14
電話帳利用	
電話帳を利用する	
便利な機能	
こんなときは	

2

共通操作



共通操作について

お使いになる前に、画面/音のアレンジ方法や、いろいろな機能で共通して利用できる操作について知っておきましょう。



文字サイズを変更する

文字サイズを一括して大きくする

メニューや文字入力時などの文字を次のよ うに大きく表示できます。



- 鼠 (長く)
- 「でか文字メニュー」▶●

でか文字メニューを解除するとき ②で「標準メニュー」 ● ●

文字サイズを個別に変更する

- ▶「設定」 ▶ ●
- 音・表示設定画面で 「ディスプレイ設定」▶●
- 「文字表示」▶●



文字表示画面

- 🔼 「文字サイズ設定」 Þ 💽 →個別設定する項目選択 → ●
- → サイズ選択 → •

文字の太さを変更する

- 文字表示画面で 「文字太さ設定」●●
- 太さ選択▶●

待受画面の画像を変更する

● ⇒ 「設定」 ⇒ ●⇒ 音・表示設定画面で「ディスプレイ設定」 ⇒ ●

❷「壁紙」▶●



壁紙設定画面

- (こ) フォルダ選択 ▶ •
- ___ 画像選択 ▶
 - ●データによっては、設定できないことがあります。
 - ●②で「固定データ」を選んだときは、操作が終了します。
- **5** •

画面サイズ以外の画像を選んだとき ②のあと表示方法選択◆●●●

■「センタリング」を選んだときは、②で画像の拡大縮小、回で回転が行えます。

利用期間に制限のある画像を選ぶと

●確認画面が表示されます。このときは、次の操作を行います。

「はい」▶●▶●

複数の画像を壁紙に設定する

待受画面に複数の画像をスライド表示できます。

- ●データによっては、表示できないことがあります。
- 壁紙設定画面で
 「スライド壁紙」
 ●
- 「フォルダ設定」▶●
- 「ピクチャー」/
 「デジタルカメラ」
 ●

/ フォルダ選択 ▶ •

- ▶「このフォルダを設定」
- \rightarrow \bullet
- ●フォルダがないときは、フォルダを選びずのを押す必要はありません。

設定したフォルダに画像がないとき

- ●固定データフォルダの画像がスライド表示されます。
- 固定データフォルダの画像を利用するとき ⑤で「固定データ」
 ●
 ●
- 画像の表示パターンを選ぶとき ②で「パターン設定」 ▶ ● ▶ パターン 選択 ▶ ●
- ■表示パターンを確認するときは、パターンを選び回を押します。



メニュー画面などを一括で変更する

きせかえアレンジを設定する





- 「固定データ」
- 🕝 パターン選択 ▶ 💿
- **4** •

設定中のファイルを選んだとき

●図のあと、解除するかどうかの確認画面が 表示されます。「はい」を選び●を押す と、きせかえアレンジが解除されます。

きせかえアレンジを解除する

- 「Off」 → ●
- (はい」 → ●



着信時の動作を変更する

共通操作

着信音を変更する

●●「設定」●● ➡音・表示設定画面で

「音・バイブ・ライト | ▶ ●



音・バイブ・ライト画面

- 「着信音/ムービー」▶●
- 着信の種類選択●● メール着信音などでは、このあと「着 **信音選択** | を選び、 ● を押します。
- フォルダ選択▶●
- 着信音選択 ▶ ●

メール着信音などの鳴動時間を変更するとき ⑤のあと「鳴動時間」 ▶ ● ▶ 秒数入力 **▶** •

着信時にムービーを表示するとき ②で「ムービー」 → ● 利用するムー ビー選択▶●

再生部分を指定できるファイルを選ぶと

⑤のあと、再生開始部分の選択画面が表示 されます。このときは、次の操作を行い ます。

再生開始部分▶●

利用期間に制限のあるファイルを選ぶと

●確認画面が表示されます。「はい」を選び、 ●を押すと着信音に設定できます。

バイブレータを利用する

- 音・バイブ・ライト画面で 「バイブ」▶●
- 着信の種類選択●●

 → 「On / Off設定」 → ●
- COnJ → ●
- **☑ 「バイブパターン」 ▶ | |**
 - バイブパターンを確認するときは、パ ターンを選び回を押します。
- パターン選択▶●

バイブレータを着信音と連動させるとき ⑥で「音連動」▶●

■着信音に設定されている内容に従って、 バイブレータが動作します。

バイブレータ利用時のご注意

◆本機を机の上などに置いておくと、着信 があったとき振動で落下することがあり ます。充電するときは、落下防止のために も「Off」にすることをおすすめします。



文字入力について

文字入力についての説明は、ことわりがな い限り、文字入力画面での操作を説明して います。



文字入力の操作を確認するとき

文字入力時のご注意

●できまして押したときは、終了しない ことがあります。

文字入力モードの切替





●利用できる文字種(文字入力モード) が表示されます。

文字入力モード選択●●

◆文字入力モードが設定され、次のマー クが表示されます。

₹	漢字(ひらがな)
アノア	カタカナ(全角/半角)
A/a	全角英数字(大文字/小文字)
_A/_a	半角英数字(大文字/小文字)
1	数字
×	区点コード

※「予」の表示は、近似予測変換が利用 できることを示しています。

文字入力の基本操作

文字入力にはダイヤルボタンを利用しま す。1つのボタンには、ボタンに表示され ているような複数の文字が割り当てられて おり、押す回数によって表示される文字が 変わります。

例:全角カタカナモードで 1:2を3回押した とき



● 「下を押すと、逆順に表示されます。

同じボタンに割り当てられている文字を続 けて入力するときは、「今を押します。

例:全角英数字モードで「NO」と入力するとき



6 2 6 2 N

•

NI NO

NO

6 4 6 4 6 4

●ボタンを長く押すと、表示されている文字 が確定します。この方法で同じボタンの文 字を続けて入力することもできます。

6些 (長く) 6 2 6 2 6 4 6 4 6 4

 \rightarrow [NI] \rightarrow N

共通操作

文字を入力する

2 ひらがなを入力する

漢字(ひらがな)モードで、「**すずき**」と 入力する方法を例に説明します。



 → ※
 (ず) → 2
 (き)



● (無変換)

漢字を入力する

漢字(ひらがな)モードで入力した「すずき」を「鈴木」に変換します。

⋂「すずき」と入力



- ●ひらがなを1文字入力するたびに、入力した文字で始まる変換候補が表示されます。(近似予測変換)
- Cのあと回をくり返し押すと、予測変換をビジネス向け→男性向け→女性向けに変更することができます。
 パーソナル予測モード)





- [子] 「鈴木」
 - ●変換を取り消すときは、■を押します。





◆文字を確定すると、確定した文字に続くと思われる文字の候補が自動的に表示されます。(連携予測変換)

目的の漢字に変換できないとき

- ●変換中に回または回を押すと、文字の区 切りを変えて変換できます。
- 図をくり返し押すと、近似予測変換を利用しない文字変換ができます。

漢字の読みを入力して1文字ずつ変換するとき(音訓変換)

ひらがな入力●□

使いこなしチェック!



●便利 ●改行したい●スペースを入力したい●変換候補をダイヤルボタンで確定したい●入力履歴を消去したい●入力中の文字のサイズを変更したい

 ●入力した文字列から変換候補を予測しない●入力した単語から次の変換候補を予測しない●入力した単語から次の変換候補に顔文字/絵文字を表示しない●予測変換の優先度を下げたい●パーソナル予測モードをあらかじめ設定したい(変子 P.2-17)

1 文字変換

ー度通常変換で入力した漢字は、はじめの 1 文字を入力するだけで変換できます。 以前「すずき」を「鈴木」に変換したこと があるときの入力方法を例に説明します。

- 3 c 3 c 3 c 5 3 c 6 5 6 5 € C
- ② 変換候補選択 ▶ •

カタカナを入力する

漢字(ひらがな)モードから全角カタカナモードに切り替えて、「ジュン」と入力する方法を例に説明します。





(シ) → Xiii (ジ)

 → 8 m
 8 m
 (ユ)
 → □
 (ユ)

 → □
 (□
 (□
 (□
 (□
 (□
 (□
 (□
 (□
 (□
 (□
 (□
 (□
 (□
 (□
 (□
 (□
 (□
 (□
 (□
 (□
 (□
 (□
 (□
 (□
 (□
 (□
 (□
 (□
 (□
 (□
 (□
 (□
 (□
 (□
 (□
 (□
 (□
 (□
 (□
 (□
 (□
 (□
 (□
 (□
 (□
 (□
 (□
 (□
 (□
 (□
 (□
 (□
 (□
 (□
 (□
 (□
 (□
 (□
 (□
 (□
 (□
 (□
 (□
 (□
 (□
 (□
 (□
 (□
 (□
 (□
 (□
 (□
 (□
 (□
 (□
 (□
 (□
 (□
 (□
 (□
 (□
 (□
 (□
 (□
 (□
 (□
 (□
 (□
 (□
 (□
 (□
 (□
 (□
 (□
 (□
 (□
 (□
 (□
 (□
 (□
 (□
 (□
 (□
 (□
 (□</td



絵文字/記号を入力する

◆文字入力モードによっては、操作できない ことがあります。





- ●絵文字/記号の入力履歴画面が表示されます。
- 🕟 🛛 ∕ 🗹 ➡ リスト切替



- ●メールの件名や本文入力時、絵文字入 力画面では、圖を押すたびに「他社共 通絵文字」⇔「全絵文字」を切り替え られます。
- - ◆入力モードにかかわらず、絵文字は全 角で入力されます。
- ∠ □ ★絵文字/記号入力終了

顔文字を入力する

- ┃ ●
- 顧文字選択 ●

顔文字の入力について

 ●漢字(ひらがな)モードで、「かお」と入 力したり、「わーい」や「うーん」など顔 の表情を表す言葉を入力して通常変換しても、顔文字を入力できます。

顔文字連携について

 ●「嬉しい」や「悲しい」など、感情を示す 言葉を確定すると、関連する顔文字が連 携予測変換の変換候補として表示される ことがあります。



E-mailアドレス/URLを簡単に入力する

「.co.jp」や「http://」などが簡単に入力できます。

- → 「簡単アドレス入力」→ ●
- 入力する文字選択◆●◆入力モードにかかわらず、半角で入力されます。

カナ英数字変換を利用する

漢字(ひらがな)モードのまま、カタカナや英数字を入力します。「PM」と入力する方法を例に説明します。

- ●ボタンに表示されている文字を参考に入力 してください。
- 7.å6.å **→** w



ワンタッチ変換を利用する

押したボタンに割り当てられている、すべてのひらがなの組み合わせを利用して、漢字に変換します。「終電」と入力する方法を例に説明します。

- (さ) ◆8[®] (や)
 - → 1 き (あ) → 4 = X = (だ)
 - **→**0% (わ) **→**○



- 変換候補(終電)選択
 ●
- 一度ワンタッチ変換を行うと
- ●以降はじめの1文字を入力し回を押すだけで、同じ漢字が呼び出せるようになります。(ワンタッチ1文字学習)




② 変換候補(PM)選択
●

文字を編集する

文字を消去/修正する

「また、お願いします」を「また明日お願いします」に修正する方法を例に説明します。

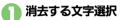







- カーソル上の1文字が消えます。
- ・ 挿入位置選択・ 下しい文字入力



消去した文字を元に戻すとき

● ■ で消去した文字は、 ■ を押すと復元 できます。

文字をすべて消去するとき

- ●文末でを長く押します。カーソルから 後ろの文字をすべて消去するときは、消 去する最初の文字を選び、を長く押し ます。
- カーソルを先頭/末尾に移動するとき

 ⇒ 「カーソル操作」 → → 「末尾へ 移動 | / 「先頭へ移動 | → ●

文字を移動/複写する

●●「カット」/「コピー」



移動(カット)の例

- ●移動するときは「カット」を、複写するときは「コピー」を選びます。
- ●開始文字を指定し直すときは、図を押します。
- 終了文字選択 ●
- (長く) 挿入位置選択 → ※ (長く)



●挿入位置に入力されます。

過去にカット/コピーした文字を複写するとき

挿入位置選択▶◎→「ペースト」▶●

◆文字列選択▶●

■ペーストリストが表示されるときだけ、 利用できます。



よく使う単語を登録する

2

共通操作

ユーザー辞書に単語を登録する

ユーザー辞書に登録すると、変換候補に表示されるようになります。

● → 「設定」 → ●→ ● 「本体・メモリカード」→ 「ユーザー辞書」 → ●



ユーザー辞書画面

- 「新規登録」 ● 単語入力 ●
- (←) 読み入力 → •

登録した単語を修正するとき
②で「登録単語リスト」→●→単語選択→●→単語修正→●→読み修正→●

↑ はい」→●

ダウンロード辞書を利用する

専門用語などの辞書をダウンロードして使用すると、その辞書に登録されている用語が変換候補に表示されるようになります。

- 辞書の入手方法は、本機に登録されている ブックマーク「シャープメーカーサイトSHweb」で確認できます。
- ●辞書によっては、登録できないことがあります。
- ユーザー辞書画面で「ダウンロード辞書」 ●
- ② 設定する番号選択 ●● ダウンロード辞書選択 ●
 - すでにダウンロード辞書が設定されている番号を選んだときは、上書きされます。

ダウンロード辞書の使用をやめるとき ② で解除する番号選択◆🖦 ◆ 「設定解 除」 ◆ •

ダウンロード辞書の情報を確認するとき
② で確認する番号選択◆□◆「詳細」
◆ •



電話帳について

本機の雷話帳は、電話番号やメールアドレスをはじめ、いろいろな情報を登録して利用できます。



スピードダイヤル

電話帳に登録した相手 に簡単な操作で電話が かけられます。

メールグループ

同報メール送信用のグループを作成することができます。

S!電話帳バックアップ

サーバーに電話帳を保存したり、同期をとることができます。

着信拒否

電話帳に登録されてい ない電話番号の着信を 拒否できます。

電話帳に登録できる項目

着信時の 動作

着信画像

着信音

バイブ レータ SH

その他の 情報

グループ

シーク レット

電話帳を利用した おもな機能/サービス

電話帳に登録したデータは、電話発信、メール送信のグループ登録など、相手を指定する機能で利用できます。

大切なデータを失わないために

●電話帳に登録したデータは、電池パックを長い間外していたり、電池残量のない状態で放置したりすると、 消失または変化してしまうことがあります。また、事故や故障でも同様の可能性があります。大切な電話帳などは、控えをとっておかれることをおすすめします。 なお、電話帳が消失または変化した場合の損害につきましては、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。



電話帳に登録する

電話帳に、「名前」、「電話番号」、「E-mail アドレス」(いずれかの入力は必須)、「グルー プ」を登録する方法を例に説明します。

●●「電話機能」●●



【名前/姓:」→●→姓入力◆●→「名前/名:」→●◆名前入力◆●



ヨミが自動的に入力されます。

(電話番号: 」 → ●(申電話番号入力 → ●(申マーク選択 → ●



- 続けて他の電話番号を登録するときは、は、をくり返します。



続けて他のE-mailアドレスを登録する ときは、②をくり返します。 「グループ:」 → ●→グループ選択 → ●



電話帳登録画面

- Y7
 - 電話帳が登録されます。

電話帳入力中に着信があると

●着信を受けても入力中の内容は消えません。通話などを終えると、入力を継続できます。



着信音を個別に設定する

登録した相手から電話がかかってきたとき の音を設定します。

- 電話帳登録画面で 着信の種類 (「音声着信音:」 など) 選択◆●
- 「着信音選択」 ● → フォルダ選択 ●
- 会記でする着信音選択 ● 図

シークレットに設定する

登録した相手を、操作用暗証番号を入力しないと表示できないようにします。

- ・ 電話帳登録画面で「シークレット設定:」●●
- 「On」 → →
 □

シークレットを一時的に解除するとき

② → □ → 「シークレットー時解除」 →

■ → 操作用暗証番号入力 → ■

グループ別に着信の動作を変更する

- ⇒ 「電話機能」 ⇒ ●⇒ 「電話帳グループ編集」⇒ ●
- グループ選択⇒□ →項目選択⇒ □
- 着信の種類選択 ◆ ◆ 設定内容 (「着信音選択」など) 選択 ◆ ◆ 設定操作 ◆ ▽
 - ●設定操作は、電話帳ごとの操作と同様です。
 - ●USIMカードのグループには設定できません。

着信時の動作を電話帳ごとに設定しているとき

●電話帳での設定が優先されます。

通話後の確認画面から登録する

通話後に次のような確認画面が表示されたときは、この画面から電話帳に登録できます。



- 👔 確認画面で「はい」 ▶ •
- 新規登録」⇒●⇒必要項目入力◆∞

既存の電話帳に追加するとき ②で「追加登録」→ ● → 電話帳選択→ ● → 必要項目入力→ ¹

電話帳を利用する

2

共通操作

電話帳から電話をかける



電話帳検索画面(「あかさたな別」)

🗩 電話帳選択 ▶ 💿



電話番号選択

4

 検索方法を変更する

電話帳検索画面で 図

申「電話帳設定」 ●

「検索方法切替」 ● •

← 検索方法選択 ▶ •

次の検索方法が選べます。

検索方法を一時的に切り替えるとき 【電話帳検索画面】☑ (押すたびに切替)

他の機能から電話帳を利用する

メール送信時に電話帳を利用して宛先を入 力する方法を例に説明します。



メールの宛先選択画面

┃ ┃ 「電話帳」 ➡ •

■電話帳検索画面が表示されます。

🕟 電話帳選択 ▶ 💿

電話番号 / E-mailアドレス選択

●宛先が入力されます。

●電話帳に電話番号/E-mailアドレスの どちらか1件だけ登録されているとき、❸は必要ありません。



文字入力

■文字入力/編集

の情報を挿入したい

を変更したい

[電話帳引用]

[文字サイズ]

区点コードで入力した。文字入力画面で□⇒「区点」⇒ ● ⇒ 区点コード入力 LI [区点コード入力] ポケベル入力方式で入 文字入力画面で◎ → 「入力/変換設定」 → ● → カしたい 「入力方式」 → ● → 「ポケベル」 → ● [ポケベルコード入力] ● このあと文字入力画面に戻り、ポケベルコードで入 力します。 改行したい 文末で改行する [改行] 文字入力画面で ♀ 文の途中で改行する 文字入力画面で♯₃⇒「↓」⇒● スペースを入力したい 文字入力画面で 〇 [スペース] 変換候補をダイヤルボ 文字入力画面で□→「入力/変換設定」→ ● → タンで確定したい 「候補決定動作設定」 ▶ ● ▶ 「1-9. 0. ¥. #で決 [候補決定動作設定] 定Ⅰ⇒● 入力履歴を消去したい 文字入力画面で□⇒「入力/変換設定」⇒●→ 直前に確定した文字や「文字入力画面で□→「元に戻す/復元」→● 消去した文字を元に戻 したい [元に戻す/復元]

入力中の文章に電話帳 文字入力画面で◎→「挿入/文字サイズ」→ ●

入力中の文字のサイズ 文字入力画面で□→「挿入/文字サイズ」→ ● →

選択⇒●

「電話帳引用」▶●▶電話帳選択▶●▶引用項目

「文字サイズ」⇒●⇒サイズ選択⇒●

■文字変換

入力した文字列から変 文字入力画面で図→「入力/変換設定」→ ● → 換候補を予測しない 「近似予測」 **● ● ● ● ● ●** [近似予測] 入力した単語から次の 文字入力画面で◎ → 「入力/変換設定」 → ● → 変換候補を予測しない「連携予測」 ▶ ● ▶ 「Off」 ▶ ● 「連携予測门 入力した単語から次の 文字入力画面で◎⇒「入力/変換設定」⇒●→ 変換候補に顔文字/絵「顔文字連携」
●●●「Off」
●● 文字を表示しない 「顔文字連携] 予測変換の優先度を下 文字入力画面で□→「入力/変換設定」→ ● → げたい 「予測候補優先度低」 ▶ ● ▶ 種類選択 ▶ ● (▼)

「予測候補優先度低」 → 🚾 LI

[パーソナル予測切替]

パーソナル予測モード 文字入力画面で□ → 「入力/変換設定」 → ● → をあらかじめ設定した「パーソナル予測切替」
● ● 設定項目選択 ● ●

ユーザー辞書

ユーザー辞書に登録し | ● | ⇒ 「設定 | ⇒ ● | ⇒ № 「本体・メモリカード | ⇒ た単語を削除したい 「ユーザー辞書」⇒●⇒「登録単語リスト」⇒● [単語削除] → 単語選択 → □ → 「はい」 → ●



,

電話帳

■雷話帳表示設定

■电前恢衣小政ル	
電話帳検索画面の表示	●→「電話機能」→●→「電話帳設定」→●→
方法を変更したい [表示設定]	「表示設定」⇒●⇒「リストのみ」⇒●
画像を登録して着信時に表示したい	共通操作→ 「電話機能」● → 「電話帳新規登録」● → 「フォト:」● → 下記の操作
[フォト]	画像を選択する 「フォト選択」 ▶ ● ⇒表示する画像選択 ⇒ ●
	画像を撮影する 「撮影」 ● ● 画面に画像を表示 ● ●
電話帳未登録相手との通話後確認画面を表示	●⇒「電話機能」⇒●⇒「電話帳設定」⇒●⇒
世話を確認画面を表示しない	「未登録番号追加」→●→「着信時」/「発信時」→●→「Off」→●
「未登録番号追加」	

■雷話帳登録

●電話帳を登録するときは、各操作のあと回を押します。

(名前、電話番号、E-mailアドレスのいずれかの登録が必須です。) その他の項目を登録し「共通操作」・●●「電話機能」・●●「電話帳新 たい 規登録↓●●●下記の操作 [その他の項目] 住所を登録する 「住所: | ▶ ● ▶ 項目選択 ▶ ● ▶ 内容入力/選 択⇒●⇒∞ 勤務先を登録する 「勤務先:」▶●●●項目選択●●●内容入力● Y₂ ホームページを登録する 「ホームページ: | ▶ • | **→** URL入力 **→** • | **→** マー ク選択⇒● メモを登録する 「メモ:」⇒●⇒内容入力⇒● 誕生日を登録する 「誕生日:」⇒●⇒年月日入力⇒● バイブレータの動作を | ● | ▶ 「電話機能 | ▶ ● | ▶ 「電話帳新規登録 | ▶ ● 設定したい →項目(「バイブ(メール着信): | など)選択→ 「バイブパターン」 ⇒ ● ⇒ バイブパターン選択

■電話帳編集/グループ関連

電話帳を修正したい [編集]	② ◆電話帳選択 ○ 「編集」 ● 項目選択● ◆電話帳修正 ● ○ 図
	●名前を修正したときは、ヨミを確認し、必要に応じ て修正してください。
着信音を鳴らす時間を	② ◆電話帳選択 ◆ ● → 「編集」 ◆ ● → 「メール 着信音:」 ◆ ● → 「鳴動時間」 ◆ ● → 秒数入力
変更したい [鳴動時間]	● ■ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥

OLEAR ON MACK



雷話帳のグループ名を ● ● 「電話機能」 ● ● ● 「電話帳グループ編集」 変更したい ▶ ● | → グループ選択 → ● → 「グループ名編集 | [グループ名編集] ⇒ ● ⇒ グループ名入力 ⇒ ● ● → 「電話機能 | → ● | → 「電話帳グループ編集 | 雷話帳のグループの マークを変更したい ⇒ 「 → グループ選択 ⇒ 「 アイコン変更 」 ⇒ [アイコン変更] ● ⇒ マーク選択 ⇒ ● 雷話帳のグループを並 ● ● 「雷話機能」 ● ● 「雷話帳グループ編集」 べ替えたい ▶ ● → 移動するグループ選択 → 図 → 移動先選択 [移動] **▶** • ■電話帳検索画面のグループの表示順も変わります。

■電話帳利用

電話帳からメールを作成したい

[メール作成]

[メール作成]

[メール作成]

電話番号選択 ● 「メール作成」 ● 「S!
メール」 / 「SMS」 ● メール作成 ● 「S!
メール」 / 「SMS」 ● メール作成 ● 「S!
メール」 / 「SMS」 ● メール作成 ● 「S!
メール」 / 「SMS」 ● サール作成 ● 「S!
メール」 / 「SMS」 ● サール作成 ● 「S!
メール」 / 「SMS」 ● ・ メール作成 ● 「S!
メール / 「SMS」 ● ・ メール作成 ● 「S!
メール / 「SMS」 ● ・ オール作成 ● 「SI
をおけたし、 ● 電話帳選択 ● ・ 電話番号選択 ● ● 「国際発信」 ● 申相手の国選択 ● ● 「国際発信」 ● 申相手の国選択 ● ● 「国際発信」 ● 申相手の国選択 ● ● 「国際発信」

■電話帳管理

電話帳を削除したい [削除/全件削除] 1件削除する ② *電話帳選択 ◎ * 「削除」 ● * 「はい」 ● すべて削除する ● * 「電話機能」 ● * 「間除する保存場所選択 ● * 「はい」 ● * 操作用暗証番号入力 ● * 「はい」 ● * 操作用暗証番号入力 ● * 「ない」 ● * 「電話機能」 ● * 「電話帳管理」 ● * 「メモリ確認」 * ● * 「メモリ確認」 * ● * 「メモリ確認」 * ● * 「メモリ確認」 * ● * 「またい」 * ● * 「またい。 「メモリ確認」 * ● * 「またい。 「メモリ確認」 * ● * 「またい。 「またい。」 * ● * 「またい。

[コピー] □ ⇒ 電話帳選択 ⇒ □ ⇒ 「電話帳管理」 ⇒ • | ⇒ 「USIMカードにコピー」 ◆ ● ◆ 「はい」 ◆ ● USIMカードから本体へ1件コピーする □ → □ → 「電話帳設定」 → ● → 「メモリ切替」 → ● → 「USIM | → ● → 電話帳選択 → □ → 「電 話帳管理」⇒●⇒「本体にコピー」⇒● 全件コピーする 「電話帳管理」
● ● 「全件コピー」 ⇒ ● ⇒ コピー方法選択 ⇒ ● ⇒ 「はい」 ⇒ ● ●容量が足りないときは、保存可能件数までコピーさ れます。 USIMカードのグルー 共通操作●●「電話機能」●●●「電話帳グ プを編集したい ループ編集 | ▶ • | ▶ 🗈 ▶ 「USIMへ切替 | ▶ • | ▶ 「USIMカードグループ編集] 下記の操作 グループ名を編集する グループ選択 ⇒ ● ⇒ 「グループ名編集 | ⇒ ● | ⇒ グループ名入力⇒● 移動(並べ替え)する グループ選択⇒∞→移動先選択⇒● マーク (アイコン) を変更する グループ選択 ⇒ • • ▼ 「アイコン変更 | ⇒ • | ⇒ マーク選択⇒● 電話帳の登録先を変更 ● ● 「電話機能」 ● ● 「電話帳設定」 ● ● したい 「登録先設定」 → ● → 「USIM」 / 「毎回確認」 [登録先設定] → ● 利用する電話帳を変更 ● ▶ 「電話機能」 ▶ ● ▶ 「電話帳設定」 ▶ ● ▶ したい [メモリ切替] ⇒ ●

電話帳をコピーしたい 本体からUSIMカードへ1件コピーする



電話帳



設定した画像が着信時に表示されない

- 設定したファイルをご確認ください。 設定したファイルが削除されていたり、 メモリカードに移動されていると表示 されません。このときは、設定し直し てください。
- 設定したファイルが著作権保護ファイ ルなどのときは、有効期限/再生期間 をご確認ください。
- ■雷話帳がシークレットデータではあり ませんか。着信相手がシークレット データのときは表示されません。
- ●他の機能の利用中などは、画像が表示 されないことがあります。

設定した内容で着信時に鳴動しない

- ●設定したファイルをご確認ください。 設定したファイルが削除されていると 設定した内容で鳴動しません。このと きは、設定し直してください。
- 設定したファイルが著作権保護ファイ ルなどのときは、有効期限/再生期間 をご確認ください。
- ■電話帳がシークレットデータではあり ませんか。着信相手がシークレット データのときは着信音/ムービーの設 定が無効になります。
- ●ファイルが保存されたメモリカードを 取り外していませんか。(メモリカー ドを取り付けると、再設定されます。)

グループ名が16文字まで入力できな L

USIMカードのグループ名は、入力でき る文字数が異なることがあります。



高纤	
電話	3-4
電話について	3-2
音声電話	3-3
 音声電話を利用する	3-3
TVコール	
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
TVコールを利用する	3-!
TVコールを利用する スピードダイヤル 簡単な操作で電話をかける	3-6


通話情報確認	3-7
発着信履歴/通話時間を確認する	3-7
オプションサービス	3-8
オプションサービスを利用する	3-8
便利な機能	3-10
こんなときは	3-16



電話



電話について

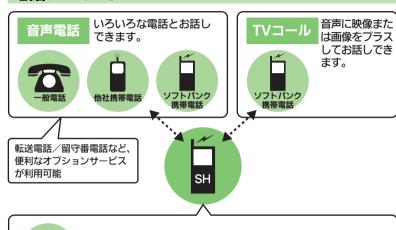

国際電話

海外との通話

音声電話/TVコールをかけたり、受けることができます。



海外での利用

本機は国内での利用を前提としています。

海外ではお使いいただけません。

緊急通報 (110、119、118) 発信について

ソフトバンク携帯電話 (3G) から緊急通報を行うと、お客様が発信した際の位置情報を緊急通報受理機関 (警察など) へ通知します。このシステムを「緊急通報位置通知」といい、受信している基地局測位情報をもとに算出した位置情報を通知します。

- お申し込み料金、通信料は一切かかりません。
- ●お客様の発信場所や電波の受信状況によっては、正確な位置が通知されないことがあります。必ず口頭で、緊急通報受理機関へお客様の発信場所や目的をお伝えください。
- ●「184」を付けて発信するなど、発信者番号を非通知にして緊急通報を行ったときは、位置情報は通知されません。ただし、人命などに差し迫った危険があると判断したときは、緊急通報受理機関がお客様の位置情報を取得することがあります。

発信に制限のある機能を利用しているとき

緊急通報の利用は次のとおりとなります。

210.0 TO 120.0 TO 120.0	
キー操作ロック	発信可
発信規制	光旧り
電波Offモード	
誤動作防止	発信不可
PIN On/Off設定	



音声電話を利用する

音声電話を受ける

音声電話がかかってくると、次のような着 信画面が表示されます。



音声電話着信画面

- 音声電話着信画面で
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 - ●かけてきた相手と通話できます。



着信音を一時的に消すとき 着信中に(※・9)

受話音量を調節するとき 通話中に[3]

電話帳未登録の相手と通話を終えたとき

●電話帳に登録するかどうかの確認画面が表示されます。

音声電話をかける

ここでは、日本国内で音声電話をかける方法を例に説明します。

- 電話番号を市外局番からダイヤル
 - ●入力を間違えたときは、20で間違えた場所へ移動し、2回を押します。カーソル位置から後ろの番号をすべて削除するときは、2回を長く押します。





- ●相手が電話を受けると、通話できます。
- 🕝 🕝 ➡通話終了

国際電話をかける

ここでは、日本国内から海外に音声電話を かける方法を例に説明します。

- ◆本機は国内での利用を前提としています。 海外ではお使いいただけませんので、ご注 意ください。
 - 電話番号を市外局番からダイヤル→ ⑤
- 「国際発信」 → •
- 目 相手の国選択 ● ⑤
 - ●発信されます。
- ② →通話終了

リストにない国にかけるとき

- ⑥で「国番号入力」●●●国番号入力
- **→** •

使いこなしチェック!

◎便利 ●かかってきた電話を拒否したい●かかってきた電話を保留にしたい●イヤホンマイクで電話を受けたい(℃室 P.3-10)

- ●受話音量を事前に調節したい●電話番号の非通知/通知を設定したい(CFP.3-11)
- こちらの声を相手に聞こえないようにしたい 通話中に相手の声を録音したい 通話中にメールを確認したい ほか(CTP.3-11~P.3-12)
- ●イヤホンマイク利用時の着信に自動で応答したい(**©** P.3-15)



簡易留守録を利用する

電話に出られないとき、本機で相手の用件 を録音できるようにします。

●電源を切っているときや電波の届かない状態では利用できません。このときはオプションサービスの留守番電話サービスを利用することをおすすめします。



●簡易留守録が設定されます。

簡易留守録を解除するとき (長く)

メッセージ録音中に電話に出るとき

[2]

■録音内容は消去されます。

用件を再生する



🕟 再生する用件選択📦 🗨

再生が終わると、自動的に止まります。

用件を全件削除するとき

●のあと□◆「全件削除」◆●◆操作

用暗証番号入力◆●◆「はい」◆●

■再生中にできること

音量調節	◊
はじめから (前の 用件を) 再生	•
再生の停止	•
次の用件を再生	•
用件を削除	■◆「はい」◆●
スピーカーホン On/Off	M



TVコールを利用する

TVコールに対応している携帯電話と、映像を見ながら通話できます。

●着信時や発信時、通話中の操作は基本的に 音声電話と同様です。ここでは、TVコール 固有の機能や操作について説明します。

TVコール画面の見かた



TVコール利用についてのご注意

●ソフトバンクのTVコールと異なる形式の 携帯電話と接続したときは、通話が切れ ることがあります。(通話が切れるまでの TVコール料金はかかります。)

TVコールを受ける

TVコールがかかってくると、次のような 着信画面が表示されます。



TVコール着信画面

- **TVコール着信画面で**<a><a><a>
 - ●あらかじめ登録されている代替画像が 相手に送信されます。(相手にTVコー ル料金はかかります。)
- ② →通話終了

カメラからの映像を送信してTVコールを受けるとき

【TVコール着信画面】● ● 「いいえ」● ●

■TVコール通話中にできること

画面表示切替	◉ (押すたびに切替)
代替画像/映像の切替	● (押すたびに切替)
操作方法の確認	□ → 「ヘルプ」 → •

TVコールをかける

- 🚺 電話番号をダイヤル 🗣 💿
- 「TVコール」 **◆** ●



- ●相手がTVコールを受けると、相手の画像が表示されます。
- 🕝 🕝 ➡通話終了

使いこなしチェック!

◎便利 ●TVコール着信に自動で応答したい ほか(©ア.3-10)

- ●送信画像の明るさを調整したい●トーン信号を送らない(CFP.3-12)
- ●TVコール開始時にカメラからの映像を送信したい●TVコール開始時にスピーカーホンを利用しない●TVコール開始時にこちらの音声を消したしまか(『全 P.3-15)



電話

簡単な操作で電話をかける

スピードダイヤルに登録する

電話帳に登録している相手に、より早く電話をかけられるようにします。

● ● 「電話機能」 ● ●

- 「スピードダイヤル/メール」
 → ●
- 番号選択 → ●申電話帳選択 → ●
- ② 電話番号選択 ▶ •



●スピードメールの設定画面が表示されます。このあと、E-mailアドレスを選び●を押すと、簡単にメールを作成できる相手として登録することができます。このとき、母は必要ありません。

【录「設定しない」▶●

🕞 🗹 ➡登録完了

続けて他のスピードダイヤルを登録するときは、❸~⑤をくり返します。

イヤホンマイクを使って発信できるようにするとき

◆イヤホンマイクを使って発信する相手を、■に登録してください。

スピードダイヤルを解除するとき ③で番号選択◆□◆「解除」/「全件解除」◆ ■◆ 「はい」◆ ■

■全件解除するときは、番号を選ぶ必要は ありません。

スピードダイヤルを利用する

● 登録した相手の番号 (○☆~9点9点)

2

TVコールをかけるとき
②で・・「スピードTVコール」・
・
イヤホンマイクを使って雷託をかけるとき

◆待受中に、「ビビッ」と音が鳴るまで長く スイッチを押します。電話を切るときも、 長くスイッチを押してください。



発着信履歴/通話時間を確認する

発着信履歴を確認する

最近の発着信の履歴を確認できます。





すべての履歴が表示されます。このあと回を押すと、発信履歴(日時順、回数順)、着信履歴を順に表示できます。

履歴選択 ● ●

同じ番号に2回以上同じ方法で発信すると ●最後にかけた発信履歴だけが記憶されます。


通話時間を確認する

直前(前回)や累積の通話時間の目安を確認できます。

- ●●「設定」●●
- 「通話時間・データ通信」 ●
- 「通話時間明細」 ▶ ●
- ④「発信通話時間」/「着信通話時間」 ●

発信通話時間/着信通話時間をリセットするとき

⑤のあと「リセット」⇒●⇒操作用暗証番号入力⇒●⇒「はい」⇒●

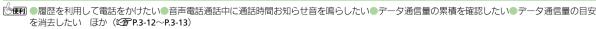

オプションサービスを利用する

回りはいままにけられまり

次のサービスが利用できます。

●転送電話サービス(「TVコール」を除く)と 留守番電話サービスを同時に設定すること はできません。

転送電話 サービス	圏外時や電話に出られない とき、あらかじめ指定した 電話番号へ転送します。
留守番電話 サービス	圏外時や電話に出られない とき、留守番電話センター で伝言をお預かりします。
割込通話 サービス※	通話中にかかってきた電話を受けたり、他の相手へ電話をかけられます。
グループ通話 サービス※	複数の相手と同時に通話で きます。
発信者番号 通知サービス	お客様の電話番号を相手に 通知したり、通知しないよ うにします。
発着信規制 サービス	電話発着信を状況に合わせて制限できます。

[※] 別途お申し込みが必要です。

転送電話サービスを開始する

電話帳に登録している電話番号に、「呼出 あり」で転送する方法を例に説明します。


- ●●「設定」●●
- 「留守番・転送電話」▶●



留守番・転送電話画面

- €「転送電話」▶●
- 👍 通話の種類選択 🗣 🗨
- [字] 「呼出あり」 → •
- ●電話帳選択●●
- 電話番号選択 •
 - ●電話帳に電話番号が1件だけ登録されているとき、②は必要ありません。



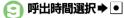

着信音を鳴らさずに電話を転送するとき ③で「呼出なし」→●→③~③ 転送先の電話番号を入力するとき ③で「電話番号入力」→●→転送先電 話番号入力◆●→呼出時間選択◆●



留守番電話サービスを開始する

「**呼出あり**」で留守番電話を利用する方法 を例に説明します。

- 留守番・転送電話画面で 「留守番電話」 ⇒ ● ⇒ 「設定 」 ⇒ ●
- 「呼出あり」 ●● 呼出時間選択 ●

着信音を鳴らさずに留守番電話センターで 応答するとき

❷で「呼出なし」▶●

着信お知らせ機能について

電源を切っているときや圏外にいるときの 着信を留守番電話センターで記憶し、電波 の届く状態になったときにインフォメー ションでお知らせします。

- ●留守番電話サービスを開始しているときだけ有効となります。
 - ●◆「設定」◆●
 - ②「着信お知らせ機能」 ▶ ●
 - ●以降は、アナウンスに従って操作してください。
 - 伝言を再生する
 - 副守番・転送電話画面で 「留守番電話」●
 - 「留守番電話再生」
 - ●以降は、アナウンスに従って操作して ください。

伝言ありのマークを消すとき
②で「留守番電話アイコン消去」◆ ● ◆
「はい」 ◆ ●

転送電話/留守番電話を停止する

- 留守番・転送電話画面で 「留守番・転送停止」● ●
- 「はい」 → •







着信時

■着信中の操作

かかってきた電話を拒 否したい	着信中に団⇒「着信拒否」⇒●
[看信拒否]	TVコールを拒否する 着信中に™
かかってきた電話を保留にしたい [応答保留]	着信中に ② ● このあと電話に出るときは、 ○ を押します。
イヤホンマイクで電話 を受けたい [イヤホン着信]	着信中にイヤホンマイクのスイッチ(長く) ● 通話を終了するときは、再度イヤホンマイクのスイッチを長く押します。

■簡易留守録

- 同勿田りか	
かかってきた電話を一時的に簡易留守録で応答したい [簡易留守録]	音声電話着信中に□▶「簡易留守録」▶●
簡易留守録で応答する	●⇒「設定」⇒●⇒⊷「通話」⇒「簡易留守録
までの時間を変更した	設定 ▶ ● ▶ 「応答時間設定 ▶ ● ▶ 秒数入力 ▶
LI	•
[応答時間設定]	
応答文を確認したい	●⇒「設定」⇒●⇒❷「通話」⇒「簡易留守録
[応答文再生]	設定」⇒●⇒「応答文再生」⇒●
	● 再生を終わるときは、 ■●を押します。
受話音量をサイレント	●⇒「設定」⇒●⇒❷「通話」⇒「簡易留守録
にしたい	設定」⇒●⇒「音量設定」⇒●⇒「サイレント」
[音量設定]	▶ •

■TVコール自動応答(リモートモニタモード)

■ 1 4 コールロ動心日	() L 1 L—) L 1 /
TVコール着信に自動 で応答したい [リモートモニタモード]	 共通操作●→「設定」→●→○「通話」→「TVコール設定」→●→「リモートモニタモード」 →●→操作用暗証番号入力→●→下記の操作
	電話帳から相手を登録する 「自動応答番号リスト」。 「<未登録>」。 ・ 「変更」。 ・ 「電話帳参照」。 ・ 電話 ・ 電話番号選択。 ・ ・ 電話番号選択。 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
	●を押します。 通話履歴から相手を登録する 「自動応答番号リスト」 → ● → 「<未登録>」 → 回 → 「変更」 → ● → 「通話履歴参照」 → ● → 履 歴選択 → ●
	自動応答を設定する 「On/Off設定」 ● ● ● 「On」 ● ● ● ● 「On」にすると、着信時に自動応答音が鳴ります。 (マナーモード設定中も鳴ります。)
自動応答番号を編集/ 削除したい [自動応答番号リスト]	 無通操作●◆「設定」◆●◆○「通話」◆「TVコール設定」◆●◆「リモートモニタモード」 ◆●◆操作用暗証番号入力◆●◆「自動応答番号リスト」◆●◆下記の操作
	番号を編集する 番号/名前選択◆●◆番号修正◆● 番号を削除する 番号/名前選択◆回◆「削除」◆●◆「はい」◆●
応答時間を変更したい [応答時間]	● > 「設定」 → ● → ○ 「通話」 → 「TV コール 設定」 → ● > 「リモートモニタモード」 → ● → 操作用暗証番号入力 → ● > 「応答時間」 → ● → 秒数入力 → ●



発信時

■発信時の操作

受話音量を事前に調節 ● ⇒ 「設定」 ▶ ● | ⇒音・表示設定画面で「受話 したい 音量調節 | ▶ ● | ▶ 音量調節 ▶ ● [受話音量調節]

雷話番号の非通知/通 知を設定したい [発信者番号非通知/

電話番号入力後に□→「発信者番号非通知」/ 「発信者番号通知 | ▶ ●

発信者番号通知]

■国際発信

国番号を直接入力して [★益[★益] (「+|表示) → 国番号入力 → 電話番号入 国際雷話をかけたい 力(先頭の「0」を除く) ⇒ 🗊 [国番号入力] ● イタリアなど電話番号の先頭に「0」がある国にかけ るときは、「0 | を省かずに入力してください。 ● 通話中は※当を押しても「+」は入力できません。 よく利用する国際コー ● ⇒ 「設定 | ⇒ ● ⇒ ⊷ 「通話 | ⇒ 「国際発信設 ドを設定したい 定 | ▶ ● ▶ 「国際コード設定 | ▶ ● ▶ 操作用暗 「国際コード設定】 |証番号入力→●|→国際コード入力→●| **| 共通操作|| ● ● 「設定」 ● ● ● ● 「通話」 ● 「国** 国番号を追加/変更/ 削除したい 際発信設定↓▶●▶「国番号リスト↓▶●▶下 [国番号リスト] 記の操作 国番号を追加する 「<未登録>」 ▶ ● ▶ 国名入力 ▶ ● ▶ 国番号入 力⇒● 国番号を変更する 国名選択⇒ ● ⇒ 「変更 | ⇒ ● ⇒ 国名入力 ⇒ ● ⇒ 国番号入力⇒●

国番号を削除する

国名選択⇒●⇒「削除」⇒●⇒「はい」⇒●

通話中

■音声雷話/TVコール共通

こちらの声を相手に聞 音声電話で聞こえないようにする こえないようにしたい 通話中に (押すたびに切替) [ミュート] TVコールで聞こえないようにする 通話中に□⇒「ミュート」 ▶● ●解除するときは、同様の操作で「ミュートオフ」を 選びます。

スピーカーホンのOn/ Offを切り替えたい

音声雷話でOnにする

通話中に ● ● 切替メッセージ表示中に ● 「スピーカーホン1」
● 解除するときは、スピーカーホン通話中に ● を押し

TVコールでOffにする

ます。

通話中に🖟 (押すたびに切替)

通話中に電話帳を確認 したい [電話帳確認]

通話中に□⇒「電話帳」⇒ ● | ⇒電話帳選択⇒ ● |

したい

通話中に電話帳に登録 通話中に◎⇒「電話帳」⇒◎⇒「新規登録」 → ● → 必要項目入力 → 🗹

[電話帳登録] ● 通話中画面に戻るときは、 を押します。

通話を保留したい

通話中に□⇒「保留」⇒●

- [保留] 音声電話の保留には、「割込通話サービス」または 「グループ通話サービス」のお申し込みが必要です。 ●音声電話の保留を解除するときは、保留中に回を押 したあと、「通話再開」を選び●を押します。
 - TVコールの保留を解除するときは、保留中に回を押 します。



■音声電話専用

通話中に相手の声を録音したい [音声メモ録音]	音声電話通話中に◎ 「音声メモ録音」 ● ● 録音開始 ● 録音終了 ● 録音した音声メモは、簡易留守録の用件と同様の操作で再生できます。
通話中にメールを確認 したい [メール確認]	音声電話通話中に◎◆「メール」 ・ メール ボックス選択 ・ フォルダ選択 ・ 選択 ・ 通話中画面に戻るときは、 ・ ② 3回押します。
通話中にメールを作成 したい [メール作成]	音声電話通話中に 「メール」 「新規作成」 「SMS新規作成」 「SMS新規作成」 「SMS新規作成」
通話中に電話帳を参照 してトーン信号を送り たい [プッシュトーン送信]	音声電話通話中に◎→「電話帳」 ● ● 電話帳 選択 ● ● 「プッシュトーン送信」 ● ● 電話 番号選択 ●

■TVコール専用

整したい	TVコール通話中に回ッ「明るさ調整」 → ■ 明 るさ選択 → ■ • カメラからの映像送信時だけ有効です。
トーン信号を送らない [トーン送出Off]	TVコール通話中に図⇒「トーン送出Off」⇒●

発着信履歴

履歴を利用して電話を かけたい [リダイヤル/着信履歴]	 発信した相手に再発信する ● *
履歴を利用してメール を作成したい [メール作成]	たあと、「TVコール」を選び、 ● を押します。 ③ 履歴選択
履歴を利用して電話帳 に登録したい 【電話帳に登録】	○ 履歴選択 ○ 「電話帳に登録」 ● ○ 「新規登録」 ● ○ 必要項目入力 ○ ○● 「追加登録」を選ぶと、既存の電話帳に追加できます。
覆歴を削除したい 【削除/全件削除】	1件削除する ② → 履歴選択 → ② → 「削除」 → ● → 「はい」 → ● すべて削除する ③ → ② → 「全件削除」 → ● → 操作用暗証番号入 カ → ● → 「はい」 → ●
回数順の発信履歴を表示しない [回数順表示設定]	● 「電話機能」 ● 「通話履歴設定」 ● 「回数順表示設定」 ● 「回数順表示なし」 ● 「回数順表示あり」にするときは、操作用暗証番号 の入力が必要です。
着信拒否している相手 からの着信を履歴に記 録しない [通話履歴への記録]	● 「電話機能」● 「通話履歴設定」● 「記録しない」● 操作用暗証番号入力● ● 「記録しない」



通話時間/データ通信

■通話時間

音声雷話通話中に通話 |●| ▶ 「設定 | ▶ ●| ▶ ❷ 「通話 | ▶ 「通話時間・ 時間お知らせ音を鳴ら「データ通信」
● ● 「通話中時間お知らせ音」 したい • | ⇒ [On | ⇒ • 「通話中時間お知らせ音] 通話中に通話時間を表 ● ⇒ 「設定」 ▶ ● ⇒ № 「通話」 ⇒ 「通話時間・ 示しない データ通信 | ▶ ● | ▶ 「通話中時間表示 | ▶ ● | ▶ [通話中時間表示] [Off | ▶ ● 通話時間の目安を消去 |●| ⇒ 「設定 | ⇒| ●| ⇒ № 「通話 | ⇒ 「通話時間・ したい データ通信 | ▶ ● ▶ 「通話時間明細 | ▶ ● | ▶ [リセット] 「リセット」 ▶ ● ▶ 操作用暗証番号入力 ▶ ● ▶

「はい」 ⇒ ●

■データ通信

[累積データ通信]	● 「設定」 ● ● ● 「通話」 ● 「通話時間・データ通信」 ● ● 「データ通信明細」 ● ● 「累積データ通信」 ● ●
データ通信量の目安を 消去したい 「リセット]	● 「設定」 ● ● ● 「通話」 ● 通話時間・データ通信」 ● ● 「データ通信明細」 ● ● 「リセット」 ● ● 「はい」 ● ●

オプションサービス

■オプションサービス全般

オプションサービスの

● ● 「設定」 ● ● ● 「通話」 ● サービス選択 設定状況を確認したい ▶ ● ▶ 「設定確認 | ▶ ● [設定確認] ●「留守番・転送電話」、「発番号通知・表示」、「発着 信規制」、「割込通話」で確認できます。 ●「**発着信規制**」を選んだときは、規制の種類/規制

内容を選び●を押します。

■割込通話サービス (別途お申し込み必要)

割込通話サービスを設 ● ▶ 「設定 | ▶ ● ▶ № 「通話 | ▶ 「割込通話 | 定したい ⇒ ● ⇒ 「On」 ⇒ ● [割込通話]

雷話を受けたい

通話中にかかってきた | 音声電話通話中に割り込み着信音が聞こえたら **♠**[2]

[割込通話着信] ● 以降 🔝 を押すたびに、通話相手を切り替えられま

● ②を押すと通話中の電話は切れ、保留にしていた相 手と通話が始まります。

■グループ通話サービス(別途お申し込み必要)

かけたい [通話中発信]

通話中の電話を保留に 音声電話通話中に電話番号入力→ ⑤

して別の相手に電話を● 発着信履歴 (○長く) も利用できます。

相手を切り替えながら一音声電話通話中に

通話したい ●以降 ○ を押すたびに、通話相手を切り替えられま [切替通話] す。

話したい [すべてと通話]

複数の相手と同時に通り切替通話中に□⇒「グループ通話」⇒●⇒「す べてと通話」⇒●



グルーフ	プ通話中に通話	音声電話通話中に相手の電話番号/名前選択・
相手(1	人) 以外を保	●⇒「特定の相手と通話」⇒●
留にしま		
[特定(の相手と通話]	

■発着信規制サービス

■発着信規制サービス	
相手を特定して着信を 拒否したい [電話番号指定拒否]	共通操作 ● → 「設定」 → ● → ○ 「通話」 → 「発着信規制」 → ● → 「着信拒否」 → ● → 「電話番号指定」 → ● → 下記の操作
	電話番号を登録する 「拒否番号リスト」 ◆ ● ◆ 「<未登録>」 ◆ ● ◆ 電話番号入力 ◆ ●
	電話番号指定拒否を設定する 「On/Off設定」 ⇒ ● ⇒ 「On」 ⇒ ●
相手を特定せずに着信を拒否したい	共通操作 ● → 「設定」 → ● → 「通話」 → 「発 着信規制」 → ● → 「着信拒否」 → ● → 下記の操作
[着信拒否]	電話帳未登録の着信を拒否する 「電話帳以外」 ● ● 「On」 ● ● ● 電話帳に「P (ポーズ)」が含まれているときは、「P (ポーズ)」より前の電話番号が一致していても、着信は拒否されます。
	電話番号非通知の着信を拒否する 「非通知」 ◆ ● ◆ 「On」 ◆ ● ● 公衆電話や通知不可電話からの着信も拒否されます。
発着信規制用暗証番号 を変更したい [規制用暗証番号変更]	● 「設定」 ● ● ○ 「通話」 「発着信規制」 ● 「規制用暗証番号変更」 ● 現在の発着信規制用暗証番号入力 ● 新しい発着信規制用暗証番号入力 ● もう一度新しい発着信規制用暗証番号入力 ●
	WATER OV VO

着信拒否電話番号を電話帳などから登録したい に [拒否番号リスト登録]	共通操作
登録した着信拒否電話 番号を編集/削除した い [拒否番号リスト編集]	提通操作●⇒「設定」→●⇒◇「通話」⇒「発 着信規制」→●⇒「着信拒否」→●⇒「電話番 号指定」→●⇒「拒否番号リスト」⇒●⇒下記 の操作
	電話番号を編集する 電話番号/名前選択 ● 電話番号編集 ● 電話番号を削除する 電話番号/名前選択 ● 「削除」 ● 「はい」
発信を規制/解除したい [発信規制]	共通操作 ● → 「設定」 → ● → 「通話」 → 「発着信規制」 → ● → 「発信規制」 → ● → 下記の操作発信規制を設定する規制項目選択 → ● → 「On」 → ● → 発着信規制用暗証番号入力 → ● → 発着信規制されます。 ● 発信規制の項目は、次のとおりです。 ■ 全発信規制: 緊急通報を除くすべての発信を規制 ■ 国際発信全規制 ※:滞在国以外への国際電話の発信を規制 ■ 国際発信規制 ※:滞在国以外への国際電話の発信を規制 ■ 国際発信規制 ※:滞在国および日本以外への国際電話の発信を規制 ※本機は、世界対応ケータイではないため、海外への国際発信が規制されます。
	の国际先回が飛門されるす。 発信規制を全解除する 「全発信規制停止」 ● 発着信規制用暗証番号 入力 ● ●



L

> 「着信規制」 着信規制を設定する

着信規制 | ▶ ● | ▶ 「着信規制 | ▶ ● | ▶ 下記の操作

規制項目選択⇒●⇒「On」⇒●⇒発着信規制 用暗証番号入力⇒●

SMSの着信も規制されます。

着信規制の項目は、次のとおりです。

■ 全着信規制: すべての着信を規制

■ 国際着信規制※: 日本以外での着信を規制

※本機は、世界対応ケータイではないため、この設 定にかかわらず、海外ではお使いいただけません。

着信規制を全解除する

「全着信規制停止」 → ● → 発着信規制用暗証番号 入力⇒●

■発信者番号通知サービス

[発番号通知・表示]

電話番号の通知/非通 ● ⇒ 「設定 | ⇒ ● ⇒ № 「通話 | ⇒ 「発番号通知・ 知を事前に設定したい 表示 | → ● → 「On | / 「Off | → ●

設定

■音声電話

イヤホンマイク利用時 共通操作 ● ▶ 「設定 | ▶ ● ▶ № 「通話 | ▶ 「自 の着信に自動で応答し たい

動応答(イヤホン) | ▶ ● | ▶操作用賠証番号入力 ▶ ▶下記の操作

[自動応答(イヤホン)]

自動応答を設定する 「On/Off設定」 → ● → 「On」 → ●

●「On」にすると、着信時に自動応答音が鳴ります。 (マナーモード設定中も鳴ります。) ご利用後は「Off」にすることをおすすめします。

応答までの時間を変更する

「応答時間」▶●▶秒数入力▶●

■TVコール

したい

TVコール開始時にカ | ● | ◆ 「設定 | ◆ ● | ◆ ● 「通話 | ◆ 「TVコール メラからの映像を送信 設定 | ▶ ● ▶ 「送信画像切替 | ▶ ● ▶ 「カメラ 選択↓⇒●⇒「アウトカメラ」⇒●

[カメラ選択]

ない

TVコール開始時にス | ● | ▶ 「設定 | ▶ ● | ▶ № 「通話 | ▶ 「TVコール ピーカーホンを利用し 設定」 → • • → 「スピーカーホン」 → • • → 「Off」 → •

[スピーカーホン]

[マイクミュート]

TVコール開始時にこ | ● | ◆ 「設定 | ◆ ● | ◆ ● 「通話 | ◆ 「TVコール ちらの音声を消したい 設定 | → 「マイクミュート | → 「On | →

画像を変更したい

相手に表示される代替 ● ▶ 「設定」 ▶ ● ▶ № 「通話」 ▶ 「TVコール 設定│⇒●⇒「送信画像切替│⇒●⇒「代替画 [代替画像選択] 像選択」 ▶ ● ◆ 保存場所選択 ▶ ● ◆ 画像選択 ◆

●●

● きせかえアレンジのときは、画像を選ぶ必要はあり ません。

画質を変更したい

受信画像/送信画像の ● → 「設定 | → ● → № 「通話 | → 「TV コール 設定 | ▶ ● | ▶ 「受信画質設定 | /「送信画質設 [受信画質設定/送信画質設定] | 定 | ▶ ● | ▶ 画質選択 ▶ ●

たい

保留中相手の画面に表

● ● 「設定」 ● ● ● 「通話」 ● 「TV コール 示される画像を設定しし設定し⇒●●●「保留中ガイダンス表示」●●● 保存場所選択⇒●⇒画像選択⇒●⇒●

「保留中ガイダンス表示] ● きせかえアレンジのときは、画像を選ぶ必要はあり ません。

法を設定したい [バックライト] 選択 ▶ •

バックライトの点灯方 ● → 「設定」 → ● → № 「通話」 → 「TVコール | 設定 | ▶ ● | ▶ 「バックライト | ▶ ● | ▶ 点灯方法

●「通常設定に従う」にすると、「ディスプレイ設定」 のバックライトの設定内容に従って動作します。



着信時



簡易留守録/音声メモが利用できない

- 録音可能時間が12秒以下のときや、す でに20件録音されているときは利用で きません。不要なメッセージを削除し てください。
- TVコールでは、簡易留守録/音声メモ は利用できません。

発信時



スピードダイヤルで発信できない

機能別ロックで雷話帳を使用禁止にし、 ていませんか。このときはスピードダ イヤルで発信できません。

電話がかけられない

- ●誤動作防止が設定されていませんか。 このときは、誤動作防止を解除してく ださい。
- ◆ キー操作ロックが設定されていません。 か。このときは、キー操作ロックを解 除してください。
- 雷波Off干ードが設定されていませんか。 このときは、電波Offモードを解除し てください。

雷話がつながらない

- 相手の雷話番号を市外局番からダイヤ ルしていますか。市外局番など、「0」 で始まる相手の雷話番号からダイヤル してください。
- ●「圏外」が表示されていませんか。電 波の届く場所に移動してかけ直してく ださい。

通話中



TVコール通話時、送信映像が乱れる

● 背景に動きがあると、映像がコマ送りに なったり乱れたりすることがあります。

TVコール通話時、代替画像に切り替 わる

TVコールで長時間通話していませんで したか。TVコール通話時、カメラ周辺 の温度が高くなると、自動的に代替画 像に切り替わります。このときは、し ばらくたってからご利用ください。

通話しづらい

- ●騒音がひどい場所では、正しく通話が できないことがあります。
- スピーカーホン利用時は受話音量を確 認してください。受話音量を上げると 通話しづらくなることがあります。

通話が途切れたり、切れる

- ●雷波の届きにくい場所ではありません。 か。電波状態表示を確認しながら、電 波の届く場所に移動してかけ直してく ださい。
- ●雷池切れになっていませんか。このと きは電池パックを充電するか、充電さ れている予備の雷池パックと交換して ください。



通話中に「プチッ」と音が入る

移動しながら通話していませんか。電 波が弱くなって別のエリアに切り替わ るときに発生することがあります。故 障ではありません。



相手の声が聞こえない

● 受話音量が小さくなっていませんか。 このときは受話音量を大きくしてくだ さい。(**©** P.3-3)



その他



通話時間が異なる

● 着信中や呼び出し中を通話時間に入れ ていませんか。着信中や呼び出し中は 計算されません。(保留中は通話時間 として計算されます。)

転送先の電話番号が登録できない

• 「1」、「00」、「0120」、「0990」から 始まる電話番号を登録していません か。110や119、00から始まる国際電 話番号、フリーダイヤル、ダイヤルQ2 などは、転送先として登録できません。

MEMO

メール	.4-2
メールについて	
メールアドレスを変更/登録する	. 4-3
メール送信	.4-4
S!メールを送信する	
SMSを送信する	. 4-7
メール受信/確認	.4-8
受信メールを確認/返信する	

メール管理/利用	<i>1</i> _10
、 ルーユ/ ババ 送受信メールを管理/利用する	
メールを振り分ける	4-12
メールグループ	
メール同報送信用の	
グループを登録する	4-13
更利な機能	4-14
こんなときは	4-28


メール



メールについて

本機で利用できるメールは、次のようなしくみになっています。

●詳しくは、「ソフトバンクモバイルホームページ」(© P.14-21) を参照してください。

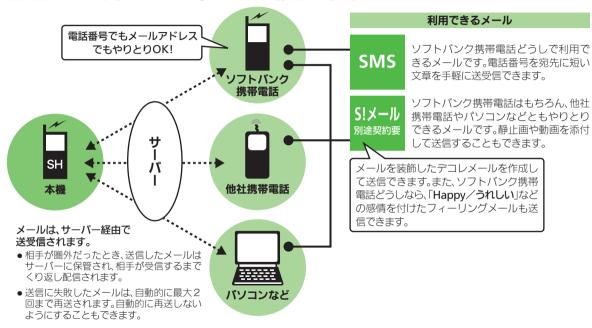



●受信時は、添付ファイルを含むメールの全文が自動的に受信されます。通信料が高額になる可能性がありますので、ご注意ください。 (本文の一部を受信して、必要なメールだけを全文受信することもできます。)

メールアドレスを変更/登録する

本機のメールアドレスは、お買い上げ時に ランダムな英数字の組み合わせで設定され ています。これをお好きな文字に変更する ことができます。

- ●変更できるのは、「@」よりも前の部分です。
- ●詳しくは、「ソフトバンクモバイルホーム ページ」((で配) P.14-21) を参照してください。

メールアドレスを変更する

- □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
- 「メール・アドレス設定」 ●
 - ◆インターネットに接続されます。以降は、画面の指示に従って操作してください。

メールアドレスを登録する

メールアドレス変更が完了すると、ソフト バンクから、メールアドレス変更完了通知 が本機に届きます。



次の操作を行うと、本機(オーナー情報) にメールアドレスを登録することができま す。(登録しなくても使用できます。)

「新着メール」▶●





(はい) → ●







S!メールを送信する

電話帳に登録している相手にS!メールを 送る方法を例に説明します。





S!メール作成画面

- 宛先入力欄選択 ●
- €「電話帳」▶●
- ___ 電話帳選択 ▶ •
- 🕞 宛先選択 ▶ 💿
 - ●電話帳に宛先が1件だけ登録されているとき、⑤は必要ありません。
 - ●宛先がE-mailアドレスのときは、件名 や本文に半角カタカナを使用しないで ください。

- 件名入力欄選択⇒件名入力⇒●
- 本文入力欄選択 ▶ •



本文入力画面

(全) 本文入力 → •



S!メール送信画面

🕑 🗹 ➡送信開始

●送信中に図を押すと、中止できます。

メール作成中に着信があると

- ●着信を受けても作成中のメールは消去されません。通話などのあと、作成を継続できます。
- 作成したメールを送信前に確認するとき ③のあと□◆「プレビュー表示」◆●

絵文字を入力するとき

- ●絵文字入力画面では、他社共通の絵文字が表示されます。図を押すたびに、「他社 共通絵文字」⇔「全絵文字」が切り替わります。
- ●他社携帯電話で見ると、形状が異なることがあります。



- ●便利 ●「電話帳」以外から宛先を指定したい●宛先を追加したい●署名を自動的に挿入したい●メールの種類を変換したい ほか (C金) P.4-14)
 - ●送信せずに保存したい●相手に届いたかどうかを確認したい●返信先を本機以外に設定したい ほか(**愛**ア.4-15~P.4-16)
 - ●常に配信確認をしたい。送信失敗時に自動再送しない。送信中アニメを最後まで表示しない。ほか(**変** P.4-24)

画像などのファイルを添付する

S!メールに画像を添付する方法を例に説明します。

- ●相手の機種によっては、受信できないことがあります。
- 本文入力後のS!メール送信画面でファイル添付欄選択●



[画像] → ● → フォルダ選択→ ●





ファイル添付画面

- ●画像サイズ選択画面が表示されたときは、このあと圧縮サイズを選び、●を押します。
- ✓ ▼ 送信開始

画像以外のファイルを添付するとき

②で「画像」以外を選び●を押したあと、 添付するファイルを選びます。

複数のファイルを添付するとき ②のあと「添付あり(1)」◆ ● ◆ 「ファ

イル添付」▶●▶❷以降

■「**添付あり(1)**」の「**(1)**」はすでに添付されているファイル数を示します。

フィーリングメールを送信する

本文入力後のS!メール送信画面で⇒「フィーリング設定」⇒ ●



- ② 感情のジャンル(「Happy/
 うれしい」など)選択●
- 🕝 感情(「好き」など)選択 ▶ 🗨



☑ ▶送信開始

フィーリングメールを解除するとき 【S!メール作成画面】件名入力欄選択◆ ●◆○「ፆ」などのマーク選択◆ ●●

- - ●添付画像を拡大表示したい●添付ファイルの自動表示/再生を設定したい●撮影/録音した添付ファイルを保存しない(**図** P.4-26)



ĸ

ル

次のデコレーションを例に説明します。

- ◆文字サイズ、背景色を変更
- ●画像、マイ絵文字を挿入
- ◆文字を左右に移動表示(スクロール)
- 🚺 本文入力画面で🗈 (長く)



デコレメール画面

「サイズ」⇒●





4 □ → 「背景」 → ● ● ● 背景色選択 → ●



- 🕞 🕪 ▶ 「画像」 🗪 🗨
 - _ **→**フォルダ選択**→** ● **→**画像選択**→** ●

カーソルを挿入位置に 移動させてください。 ②押下でカーソルの 位置に挿入されます。

- 🕞 表示位置にカーソル移動 ▶ 💿
 - CLEAR ES
- ▶ □▶「マイ絵文字」▶
 - ̄▶☑▶マイ絵文字選択▶ ●
 - CLEAR ES



☑ ▶ 「効果」 ▶ •



「スクロール」 → ●



- スクロール方向選択 ● 文字入力
- **●** ● 送信開始

[|tu| **→** •

- 1 つ前の状態に戻すとき 【デコレメール画面】「戻す」**▶**●
- デコレーションをすべてやり直すとき 【デコレメール画面】「装飾解除」 ◆ ● ◆

デコレメールテンプレート(ひな形)に保存するとき

⑪のあと□→□→「テンプレートへ保存」「テンプレート

名入力⇒●⇒「ここに保存」⇒●

■本文だけが保存されます。

使いこなしチェック!



●便利 ●デコレメールテンブレート(ひな形)を利用してデコレメールを作成したい●入力済みの文字を装飾したい●文字色を変えたい●BGMを利用したい●Flash®を挿入したい●区切り線を挿入したい●文字を点滅させたい●文字の位置を変更したい ほか(で)P.4-16~P.4-17)

SMSを送信する

電話帳に登録している相手にSMSを送る 方法を例に説明します。






SMS作成画面

- 宛先入力欄選択⇒ •
- €「電話帳」▶●
- ② 電話帳選択 ●
- 🕞 宛先選択 ▶ •




●電話帳に宛先が1件だけ登録されているとき、⑤は必要ありません。

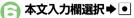



本文入力画面

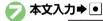



SMS送信画面

💽 🗹 ➡送信開始

メール作成中に着信があると

●着信を受けても作成中のメールは消去されません。通話などのあと、作成を継続できます。

本文入力中に送信可能文字数を超えると

S!メール変換の確認画面が表示されます。変換するときは、次の操作を行います。「はい」 ◆ ●

使いこなしチェック!

<u>| 沙便利|</u> ●「電話帳」以外から宛先を指定したい●宛先を追加したい●宛先を簡単に指定したい●メールの種類を変換したい ほか (**ビア P.4-14**)

●送信せずに保存したい●相手に届いたかどうかを確認したい●SMSサービスセンターに保存する期間を変更したい ほか (変 P.4-15~P.4-16)
■SMSサービスセンターに保存する期間を変更したい●SMSセンター番号を変更したい●SMS作成時の文字コードを変更したい (変 P.4-27)



受信メールを確認/返信する

新着メールを確認する

S!メールやSMSは、自動的に受信され、イ ンフォメーションが表示されます。




メール受信についてのご注意

- ●受信時は、添付ファイルを含むメール全 文が自動的に受信されます。お客様のご 契約内容に応じて所定の料金が発生いた しますので、ご注意ください。
- ◆本文の一部を受信して、必要なメールだ けを全文受信するときは、「手動受信」に 設定してください。

配信レポートを受信すると

●インフォメーションに「配信確認」が表 示されます。次の操作で確認できます。

「配信確認」▶●●未読配信レポート選 択▶●▶፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟

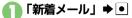



リスト画面 メール選択▶●



メッセージ画面

フィーリングメールを受信すると

●あらかじめ設定されているライト. バイ ブレータ、着信音が動作します。

画像が添付されていると

●自動的に画像が表示されます。

クイズが表示されたとき クイズの答え入力/答え選択● ●

■クイズに正解しないとメールを確認する ことはできません。

メールの件名の先頭または本文に特定の絵 文字があるとき

メッセージ画面の背景に、絵文字に対応 したアニメーションが表示されます。 (アニメビュー表示)

続きのあるメールについて

- ●メール受信設定が「自動受信」以外の場 合、次のときはメールの先頭部分だけが 届きます。
- ■宛先が複数ある/添付ファイルがある など

使いこなしチェック!




ᢀ優利 ◎待受画面以外で受信した新着メールをすぐに確認したい 新着S!メールがあるかどうかを確認したい サブディスプレイで新着メールを確認したい ほか (**図** P.4-17~P.4-18)

●シークレットフォルダへの着信を知らせない SIメールを手動受信したい 自動受信する SIメールの種類やアドレスを限定したい ほか(変で P.4-25~ P.4-26)

メール画面の見かた


リスト画面の見かた

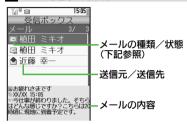

■メールの種類/状態

	\boxtimes	未読	M	メッセージ続きあり
Ī		既読	Ě	未読配信レポート
Ī	Š	送信済	9	添付あり
Ī	Ĕ	送信失敗	ø	保護
Ī	≜	返信済	0	優先度(高)
Ī	ď	転送済	0	優先度(低)
Ī	i a	送信予約		USIMカード内SMS

メッセージ画面の見かた

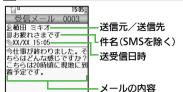

●■を押すと次のメール、■を押すと前のメールが確認できます。

文字サイズを変更するとき

【メッセージ画面】③益(長く):拡大/

13 (長く):縮小

メールを返信する

┃┃ メッセージ画面で⊠

●元のメールが引用されています。 (SMS、デコレメールは除く)

② 返信メール作成 ◆ ☑ ◆ 送信開始

複数の宛先があるメールに返信するとき ●のあと「差出人へ返信」/「全員へ返 信」 ◆ ■ ◆ ②

自動返信設定について

あらかじめ指定したモード(マナーモードなど)中に登録相手からメールが届くと、自動で返信することができます。

使いこなしチェック!

◎便利 ●添付ファイルをデータフォルダに保存したい●メールアドレスなどを電話帳に登録したい●メール本文の情報を利用したい●メッセージ画面の 先頭/最後を表示したい●迷惑メールとして申告したい●メールの種類や引用方法を選んで返信したい●定型文ですばやく返信したい●メールを 自動的に返信したい ほか(ぽぽ P.4-18~P.4-19)






送受信メールを管理/利用する

送受信メールの管理方法について

これまで送受信したり、保存したメールは、次の場所で管理されています。

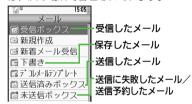

メールの自動削除について

●受信メールおよび送信済みメールは、受信ボックスおよび送信済みボックスの空き容量が不足すると、古いものから順に自動的に削除されます。(削除したくないメールは、保護しておくことができます。)

メールの操作方法を確認するとき

●メールのフォルダ画面やリスト画面、メッセージ画面で次の操作を行います。

□→「ヘルプ」→ •

送信に失敗したメールがあるとき


◆メール起動時に確認画面が表示されます。 画面の指示に従って操作してください。

以前送受信したメールを確認する



フォルダ画面

メールフォルダを選び回を押すと、フォルダを隠したり展開したりできます。 フォルダを隠している状態で見を押すと、メールを一覧表示できます。

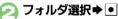



リスト画面

(A) メール選択 ● ●



メッセージ画面

メールを保護する

リスト画面でメール選択⇒→ 「メール管理 | → ●

「保護」▶●

保護を解除するとき ②で「保護解除」▶●

使いこなしチェック!



<u>| 沙便利|</u> ●複数のメールを選んで処理したい ■メールを削除したい ■メールリストからサーバーメールを削除したい ほか (℃をア.4-20~P.4-21)

- ●メールを転送したい●下書きしたメールを送信したい●サーバーメールの容量を確認したい ほか (CFP.4-23)
- ●メッセージ画面のスクロール単位を変更したい。古い受信メールの削除方法を設定したい。古い送信メールを自動的に削除しない。ほか(**£を** P.4-24)

メールを検索する

以前送受信したメールの内容やアドレスからメールを検索できます。

- ● 「受信ボックス」/「送信済みボックス」 ●
- ❷ ▶ 「検索」 ▶ ●
- 「送受信メール検索」 ●
- フォルダ内のメールを検索するとき ②でフォルダ選択◆◎◆「検索」◆◎◆ 「フォルダ内を検索」◆◎◆②
- メール本文内の文字を検索するとき
- ◆次の操作を行うと、メールの本文から半 角/全角などを区別して検索することが できます。
 - 【メッセージ画面】 □ ◆ 「本文検索」 ◆ ◆ 文字列 λ カ ◆ ●
- ■検索結果が複数あるときは、図/回を押して、次または前の検索結果へ移動できます。

特定のフォルダを見えなくする

受信ボックスまたは送信済みボックスに シークレットを設定すると、操作用暗証番 号を入力しないとメールが確認できないよ うになります。

- → 「受信ボックス」/「送信済みボックス」 → ●
- 🕟 フォルダ選択 ▶ 🖾
- 「シークレット設定」⇒●

 ⇒操作用暗証番号入力⇒●

 ⇒●
 - シークレットを一時的に解除するとき
 のあと回⇒「シークレットー時解除」●●→操作用暗証番号入力⇒●

使いこなしチェック!

◎便利 ●メールを個別のフォルダへ移動したい●フォルダ名を変更したい●フォルダを削除したい●新しいフォルダを作りたい●フォルダの位置を移動したい●フォルダ内のメールをすべて開封済み(既読)にしたい●フォルダ内のメールを自動削除しない●フォルダのシークレット設定を解除したい(1267P4-21)

X

フォルダに振り分ける

相手のメールアドレス(全部/一部)や、 件名やSMS本文内の文字によって、自動 的にメールをフォルダに振り分けることが できます。

- □

 □

 □

 □

 □

 □

 □

 □

 □

 □

 □

 □

 □

 □

 □

 □

 □

 □

 □

 □

 □

 □

 □

 □

 □

 □

 □

 □

 □

 □

 □

 □

 □

 □

 □

 □

 □

 □

 □

 □

 □

 □

 □

 □

 □

 □

 □

 □

 □

 □

 □

 □

 □

 □

 □

 □

 □

 □

 □

 □

 □

 □

 □

 □

 □

 □

 □

 □

 □

 □

 □

 □

 □

 □

 □

 □

 □

 □

 □

 □

 □

 □

 □

 □

 □

 □

 □

 □

 □

 □

 □

 □

 □

 □

 □

 □

 □

 □

 □

 □

 □

 □

 □

 □

 □

 □

 □

 □

 □

 □

 □

 □

 □

 □

 □

 □

 □

 □

 □

 □

 □

 □

 □

 □

 □

 □

 □

 □

 □

 □

 □

 □

 □

 □

 □

 □

 □

 □

 □

 □

 □

 □

 □

 □

 □

 □

 □

 □

 □

 □

 □

 □

 □

 □

 □

 □

 □

 □

 □

 □

 □

 □

 □

 □

 □

 □

 □

 □

 □

 □

 □

 □

 □

 □

 □

 □

 □

 □

 □

 □

 □

 □

 □

 □

 □

 □

 □

 □

 □

 □

 □

 □

 □

 □

 □

 □

 □

 □

 □

 □

 □

 □

 □

 □

 □

 □

 □

 □

 □

 □

 □

 □

 □

 □

 □

 □

 □

 □

 □

 □

 □

 □

 □

 □

 □

 □

 □

 □

 □

 □

 □

 □

 □

 □

 □

 □

 □

 □

 □

 □

 □

 □

 □

 □

 □

 □

 □

 □

 □

 □

 □

 □

 □

 □

 □

 □

 □
- 🕟 フォルダ選択 ▶ 🖾
- 「メール振り分け設定」 ▶ ● 番号選択 ▶ ●



- (差出人」(送信済みボックスのときは「宛先」) ⇒ ●
- 宛先選択方法選択 ◆ ● 宛先選択 / 入力 ◆ ●
- 🕞 🗹 ➡登録完了

ドメインで振り分けるとき

②で「差出人(ドメイン指定)」(送信済みボックスのときは「宛先(ドメイン指定)」) → ● → ドメイン入力 → ● → ⑤ 件名やSMS本文内の文字で振り分けるとき ②で「件名」 → ● ● → 振り分け対象の文字入力 → ● ● → ⑤

例外的に受信するメールを指定するとき ②のあと「受信許可リスト (共通)」⇒ → 番号選択⇒ ● ⇒ 受信条件選択⇒●

 →宛先選択/宛先・件名入力→

▶ • (**∨**) **▶** • •

迷惑メールを振り分ける

電話帳に登録していない差出人からのメールを、迷惑メールフォルダに振り分ける方法を例に説明します。

- ●個別に条件を指定して振り分けることもできます。
- □ ⇒ 「メール設定」 ⇒ ●⇒ 「一般設定」 ⇒ ●
- 闷 「迷惑メール設定」 Þ 💿
- 操作用暗証番号入力● ●
- 「電話帳未登録(携帯)」→ (▽)
- **□ v**

メール同報送信用のグループを登録する

メールグループを登録すると、複数の相手に同じメールを一括で送信できます。

- あらかじめ、登録する相手を電話帳に登録しておいてください。
- □
 □
 ▼
 「メール設定」

 □
- 「メールグループ設定」⇒ ●



メールグループ登録画面

- (<新規グループ> 」 ◆ ●● グループ名入力 ◆ ●
- / グループ選択 ▶ •



「<メンバー登録>」
 ●
 ●
 電話帳選択●



電話番号/E-mailアドレス選択●●



- ●電話帳に電話番号/E-mailアドレスの どちらか1件だけ登録されていると き、⑤は必要ありません。
- ●他のメンバーを登録するときは、⑤~⑥をくり返します。
- 🕝 🗹 ➡登録完了





メール作成/送信

■宛先

「電話帳」以外から宛 先を指定したい [宛先選択]	メール作成画面で宛先入力欄選択 • 宛先選択方法選択 • 宛先選択 / 入力 •
宛先を追加したい [宛先追加]	メール作成画面で宛先入力欄選択 ・ 「宛先追加」 ・ 宛先選択方法選択 ・ 宛先選択/入力 ・ ・ 宛先選択/
宛先タイプ(To/Cc/ Bcc)を変更したい [宛先タイプ]	メール作成画面で宛先入力欄選択 ● 宛先選択 ● 宛先タイプ選択 ● 宛先タイプ選択 ● № 「Cc」、「Bcc」に設定した相手には、メールのコピーが送信されます。「Bcc」に設定した相手の宛先は、他の送信先には表示されません。
宛先を簡単に指定したい い [スピードダイヤル/メール]	 宛先を登録する □ メール設定」 □ 番号選択 □ 電話帳選択 □ 電話番号/E-mailアドレス選択 □ □ □ □ メールを作成する 待受画面で® □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

宛先を修正/削除した 其通操作メール作成画面で宛先入力欄選択⇒● L١

⇒下記の操作 [宛先修正/削除] 宛先を修正する

宛先選択▶●▶宛先修正▶●▶₩

宛先を削除する

を押します。

宛先選択⇒◙⇒「削除」⇒●⇒∞

宛先を全件削除する

宛先選択→□→「全件削除」→「はい」→「●」→「

宛先がソフトバンク携帯電話の電話番号のときは、 このあと「S!メール」または「SMS」を選び、●

	スピードダイヤル/メールの宛先を変更/	共通操作★●「メール設定」▼●▼下記の操作
	6774 ナー1 1	宛先を変更する 番号選択→◎→「変更」→ ● かの先選択 ● ● 新しい宛先選択 ● ● №
		宛先を解除する 番号選択→□→「解除」→ ● → 「はい」 → ●
		宛先を全件解除する 図⇒「全件解除」⇒●⇒「はい」⇒●

■メール本文/内容

署名を自動的に挿入し	□⇒「メール設定」⇒ ● ⇒ 「S!メール設定」 ⇒ ●
たい	⇒「署名設定」⇒ ● ⇒ 「編集」 ⇒ ● ⇒ 署名入力⇒
[署名設定]	●⇒「自動挿入」⇒●⇒「On」⇒●
	●引用付き返信、転送時には、メール本文の上に署名
	が挿入されます。
	●SMSでは自動挿入できません。
署名を手動で入力した	本文入力画面で団⇒「挿入/文字サイズ」⇒●⇒
LI	「署名」⇒●
[署名手動入力]	
メールの種類を変換し	メール作成画面で図⇒「SMSに変換」/「S!メー
たい	ルに変換」⇒●⇒「はい」⇒●
[SMSに変換/S!メールに変換]	



■保存/送信予約/取消

送信せずに保存したい [下書きへ保存]	メール作成後彎⇒「下書きへ保存」⇒●
予約して自動で送信し たい	共通操作メール作成後下記の操作
[送信予約]	圏内に入ったら自動で送信する 「圏内時に送信」 ● 「はい」 ●
	指定した日時(1週間以内)に送信する 「日時指定」》・日時入力・・「はい」》・ ・
送信したS!メールを取 り消したい [送信済メール取消]	 ○ 「送信済みボックス」 ● フォルダ選択 ● 「送信済メール取消」 ● 「はい」 ● 「リストパンク携帯電話への送信時だけ有効です。

■送信オプション

●SMSでは 「配信確認」「有効期限設定」だけ利用できます。

相手に届いたかどうか を確認したい [配信確認]	メール作成画面で回 「送信オブション」 ● 「配信確認」 ● 「On」 ● ●相手に届くと、本機に配信レポートが送られてきます。 ●送信済みメールのメッセージ画面に表示される配信状況マークの意味は、次のとおりです。 ■ 31:配信完了/ 51:不明/ 51:配信失敗 ●ソフトバンク携帯電話への送信時だけ有効です。
優先度を設定したい [優先度]	メール作成画面で◎ → 「送信オプション」 → ● → 「優先度」 → ● → 優先度選択 → ●
受信側で確認後メール ボックスから自動的に 消去させたい [自動消去設定]	メール作成画面で 「送信オブション」「自動消去設定」「On」リフトバンク携帯電話への送信時だけ有効です。

返信を要求するメッ メール作成画面で□ → 「送信オプション」 → ● セージを表示したい ⇒ 「返信リクエスト」 ⇒ • → 「On」 ⇒ • [返信リクエスト] ● ソフトバンク携帯電話への送信時だけ有効です。 転送や削除を禁止する。メール作成画面で◎⇒「送信オプション」⇒● ソフトバンク携帯電話への送信時だけ有効です。 [転送NG/削除NG] クイズに正解するまで | 共通操作|メール作成画面で◎ ▶ 「送信オプショ メールを表示しない ン | ▶ • | ◆ 「クイズ | ◆ • | ◆ 「On / Off設定 | [クイズ] | → | ● | → | 下記の操作 ソフトバンク携帯電話への送信時だけ有効です。 選択形式クイズを設定する 問題選択⇒●□⇒「選択肢」⇒●□⇒番号選択⇒● ⇒ 選択肢入力⇒ ● ⇒ 登録する番号すべてに選択 **肢を入力⇒下解の番号選択⇒∞⇒∞** 問題によっては、利用できないことがあります。 回答形式クイズを設定する 問題選択⇒●⇒「文字一致」⇒●⇒正解入力 **▶** ● **▶** 🖾 問題によっては、利用できないことがあります。 問題を新規作成する (選択形式) 「<新規入力>」 ▶ ● ▶ 問題入力 ▶ ● ▶ 「選択 肢 | ▶ ● | ▶ 番号選択 ▶ ● | ▶ 選択肢入力 ▶ ● | ▶ 登 録する番号すべてに選択肢を入力 → 正解の番号 選択⇒፟▽⇒□⇒□ 問題を新規作成する(回答形式) 「<新規入力>」●●●問題入力●●●「文字 一致」⇒●⇒正解入力⇒●⇒□ クイズを編集したい メール作成画面で◎⇒「送信オプション」▶● [問題編集] ⇒「クイズ」⇒ ● ⇒ 「問題編集」 ⇒ ● ⇒ 問題/

> 正解編集→□(選択形式のときはこのあと□) ソフトバンク携帯電話への送信時だけ有効です。



返信先を本機以外に設定したい [返信先アドレス設定]	共通操作メール作成画面で⇒「送信オプション」→ ○ ⇒ 「返信先アドレス設定」● ○ ⇒ 下記の操作
	宛先を設定する 「On / Off設定」 ◆ ● ◆ 「On」 ◆ ● ◆ 宛先選択方法選択 ◆ ● ◆ 宛先選択 / 入力 ◆ ●
	宛先を修正する 「アドレス編集」 ⇒ ● ⇒ 宛先修正 ⇒ ●
SMSサービスセンター に保存する期間を変更 したい	メール作成画面で 「送信オブション」 「有効期限設定」 「刺脱選択 SMSのときだけ設定できます。
[有効期限設定]	
■ファイル添付	
添付画像のサイズを変 更したい	ファイル添付後ファイル選択⇒@⇒「画像リサ イズ ⇒ ● ⇒ サイズ選択⇒ ●
[画像リサイズ]	●画像によっては、利用できないことがあります。
画像や音声を撮影/録	共通操作ファイル添付欄選択●●●下記の操作
音して添付したい [撮影/録音添付]	静止画を撮影して添付する 「画像」 → ● → 「カメラ起動」 → ● → ● (撮影) → ●
	動画を撮影して添付する 「ムービー」 → ● → 「ビデオカメラ起動」 → ● → ● (撮影開始) → ● (撮影終了) → 「添付」 → ● ・ 保存先選択 •
	音声を録音して添付する 「サウンド」 ◆ ● ◆ 「ボイスレコーダー起動」 ◆ ● ◆ ● (録音開始) ◆ ● (録音終了) ◆ 「添付」 ◆ ● ◆ 保存先選択 ●

受信側で自動的にメッ セージを表示してファ イルを再生したい [添付再生優先] ・ マージ入力」 ・ メッセージ入力 ・ マージ入力 ・ マージ

■デコレメール

■ノコレスール	
デコレメールテンプ レート (ひな形) を利 用してデコレメールを 作成したい [デコレメールテンプレート]	
	メール作成画面で回。「テンプレート呼び出し」 ● デコレメールテンプレート選択 ● メール作成 № • 本文を入力する前に行ってください。
入力済みの文字を装飾 したい [文字色/文字サイズ/効果設定]	本文入力画面で②(長く)
文字色を変えたい [文字色]	本文入力画面でふ (長く) ⇒ 「色」⇒ ● ⇒ 色選択⇒ ● ⇒ 文字入力
BGMを利用したい [BGM]	共通操作本文入力画面でふ (長く) ⇒「挿入」●●⇒下記の操作
	BGMを挿入する 「BGM挿入」 ● フォルダ選択 ● BGM 選択 ●
	BGMを削除する 「BGM削除」 → ● → 「はい」 → ●



Flash [®] を挿入したい [Flash[®]挿入]	本文入力画面でご(長く)→「挿入」→●→ 「Flash®挿入」→●→Flash®選択→●
Flash [®] の表示を確認 したい	Flash®挿入後の本文入力画面で□⇒「プレビュー表示」⇒●
[プレビュー表示]	●デコレメールのメニューが表示されているときは、 回を押してから操作してください。
Flash [®] を削除したい [削除]	Flash®挿入後の本文入力画面でFlash®アイコンの前にカーソル移動・ ●デコレメールのメニューが表示されているときは、 図を押してから操作してください。
区切り線を挿入したい [区切り線挿入]	本文入力画面でふ (長く) ⇒「挿入」⇒●⇒「区切り線挿入」⇒●
文字を点滅させたい [点滅]	世通操作本文入力画面でふ(長く)⇒下記の操作 文字を点滅させる 「効果」●「●」「点滅」● ● 「点滅設定」 ● ● 文字入力
	点滅を解除する ■ 解除する文字の前にカーソル移動 ● 解除する文字の後にカーソル移動 ● 「効果」 ● 「点滅」 ● 「点滅解除」 ●

[行揃え]

メール受信/確認

■受信方法

確認したい [新着メール確認]

待受画面以外で受信し □ (長く) ⇒メール選択 ▶ •

た新着メールをすぐに ●表示されたメッセージ画面でメニュー操作などを行 うことはできません。

新着S!メールがあるか □ ▶ □ **[新着メール受信]** 利です。

どうかを確認したい ● 圏外時に届いているメールを確認するときなどに便

管を入手したい [メールリスト]

サーバー内のメールー □ → 「サーバーメール操作」 → ● → 「メールリ スト| ⇒ ● | → 「はい| ⇒ ●

たい

メールの続きを受信し リスト画面から受信する リスト画面で続きのあるメール選択⇒●⇒∞

[続き受信] メールリストから受信する

□⇒「サーバーメール操作」⇒ ● ⇒ 「メールリ ストⅠ⇒●⇒メール選択⇒●

メールリストを表示するとき、確認画面が表示され ることがあります。このときは「**はい**」を選び● を押します。

サーバーメールをまと めて受信したい 「メール全受信/全メール受信]

記の操作

サーバーメール操作から受信する 「メール全受信」
●●

メールリストから受信する 「メールリスト」 ▶ ● ▶ □ ▶ 「全メール受信」

•

メールリストを表示するとき、確認画面が表示され、 ることがあります。このときは「**はい**」を選び● を押します。

■メール確認

サブディスプレイで新 🛛 → 🖺

[メール即読]

着メールを確認したい●クローズポジションで利用できます。

■メッセージ画面

添付ファイルをデータメッセージ画面でファイル選択→□→「添付を フォルダに保存したい「データフォルダへ保存」 ● ● ● ファイル名入力 [添付をデータフォルダへ保存] ⇒ ● ⇒ 「ここに保存」 ⇒ ●

> ●デコレメールテンプレートのときは、「添付をテン プレートへ保存」と表示されます。(ファイル名の 入力は必要ありません。)

添付ファイルを利用し たい

下記の操作 [添付ファイル利用]

壁紙に登録する

「壁紙登録」▶●●→ファイル名入力◆●●→「ここ に保存 | ⇒ ● | ⇒ ●

「共通操作」メッセージ画面でファイル選択→□→

●画面サイズ以外の画像のときは、表示方法を選ぶ必 要があります。画面の指示に従って操作してくださ

着信音/着信ムービーに設定する

「着信音設定 | / 「着信ムービー設定 | ▶ ● ▶ファ イル名入力 ▶ • | ▶ 「ここに保存 | ▶ • | ▶ 着信の 種類選択▶●

「メール着信」を選んだときは、上記操作のあと鳴 動時間を入力し、
●を押します。

したい

[スライド再生]

スライドメールを再生 メッセージ画面で□ → 「スライド再生」 → • スライドメールとは、メール本文と添付ファイルを

1つにまとめたものです。

メールアドレスなどを 相手を登録する

電話帳に登録したい メッセージ画面で□→「電話帳に登録」→ • → 「雷話帳に登録]

電話番号/E-mailアドレス選択 ● ● 「新規登 録Ⅰ⇒●⇒必要項目入力⇒∞

「追加登録」を選ぶと、既存の電話帳に追加できます。

本文中のアドレスなどを登録する

メッセージ画面で電話番号/E-mailアドレス選 択 ▶ ● ▶ 「電話帳に登録」 ▶ ● ▶ 「新規登録」 ● ● 必要項目入力 ● ∞

「追加登録」を選ぶと、既存の電話帳に追加できます。



メール本文の情報を利	電話をかける
用したい [電話番号/アドレス/URL利用]	メッセージ画面で電話番号選択⇒・●⇒「発信」/ 「TVコール」⇒・●
	メールを送信する メッセージ画面で電話番号/E-mailアドレス選 択・●・「メール作成」・●・「S!メール」/ 「SMS」・●・メール作成・2 ●E-mailアドレスを選んだとき、「S!メール」/「SMS」 を選び●を押す必要はありません。
	インターネットに接続する メッセージ画面でURL選択⇒●⇒「はい」⇒● ●「PCサイトブラウザ」を選ぶと、PCサイトブラウザ で接続できます。
メールアドレスや件名/本文をコピーした	共通操作 メッセージ画面で□→「コピー」→ ■ → 下記の操作
(コピー)	メールアドレスをコピーする 「アドレス」 ⇒ ● ⇒ アドレス選択 ⇒ ●
	件名や本文をコピーする 「件名」/「本文」→ ● → 開始文字選択 → ● → 終了文字選択 ◆ ●
メッセージ画面の先 頭/最後を表示したい [画面移動]	メッセージ画面で◎ ▼「表示設定」▼ ● ▼「画面移動」 ▼ ● ▼「先頭へ」 / 「最後へ」 ▼ ●
添付ファイルを削除したい [添付ファイル削除]	メッセージ画面でファイル選択・◎・「添付ファイル削除」・・・・「はい」・・・
迷惑メールとして申告 したい [迷惑メール申告]	メッセージ画面で回 ◇ 「迷惑メール申告」 ◆ ● ◇ № ◆ 署名は自動挿入されません。

■メール返信 メールの種類や引用方 メッセージ画面で□→ 「返信」 → ● → 返信方法 法を選んで返信したい 選択 ● ● 返信メール作成 ● ■ [返信] 定型文ですばやく返信 返信用定型文を作成する したい | □ ⇒ 「メール設定 | ⇒ ● | ⇒ 「一般設定 | ⇒ ● | ⇒ 「クイック返信設定」「送信・作成全般」 ▶ 「クイック返信設定」 ▶ ●●●番号選択●●●定型文入力●● 定型文で返信する メッセージ画面で☑(長く)⇒定型文選択⇒● メールを自動的に返信 | 其通操作 | □ → 「メール設定」 → ● | → 「一般設定」 したい ● ● 「送信・作成全般」 ● ● ● 「自動返信設 [自動返信設定] 定 → ● → 下記の操作 相手を登録する 「アドレス設定」 ▶ ● ▶ 番号選択 ▶ ● ▶ 宛先選 択方法選択⇒●⇒宛先選択/入力⇒●⇒モード 選択⇒ ● (| / | / |) ⇒ ∞ ⇒ ∞ ●登録済みの番号を選び●を押すと、内容を編集でき ます。 返信時のメッセージを設定する 「自動返信メッセージ設定」 ▶ ● ▶ モード選択 ▶ ● ⇒ メッセージ入力⇒ ● モードごとにメッセージを変えられます。 自動返信を設定する 「On ∕ Off設定」 ⇒ ● ⇒ 「On」 ⇒ ● ● 受信したメールの種類にかかわらず、5!メールで返信

されます。

信されません。

●「On」にしたあと、一度返信した相手に二度は返



メール管理

方法を切り替えたい [表示切替]

■リスト画面	
複数のメールを選んで 処理したい [複数選択/全チェック解除]	メールを選ぶ リスト画面で図⇒メール選択 ● (V) ●解除するときは、再度 ● を押します。
	50件まとめて選ぶ リスト画面で②◆「メール管理」◆ ● ◆ 「一括 50件チェック」◆ ●
	選択をすべて解除する リスト画面で□ → 「全チェック解除」 → ●
メールにラベル(色) を付けて分類したい [カラーラベル]	リスト画面で◎♪「メール管理」♪●♪「カラーラベル」♪●♪色選択♪●
メールを並べ替えたい [並べ替え]	リスト画面で図♪「表示設定」♪●♪「並べ替え」♪●♪並べ替え方法選択》●
送受信したメールのア ドレスを知りたい [メールアドレス表示]	リスト画面でメール選択→◎~「メールアドレス表示」→◎・メールアドレス選択 ◎
メールボックスのメモ リ使用状況を確認した い [メモリ容量確認]	図 「メモリ容量確認」 ● 項目選択 ● USIMカード内のSMSの容量や件数は表示されません。
メールの詳細情報が知りたい [メールのプロパティ]	リスト画面でメール選択⇒◎⇒「メールのプロバティ」⇒●
デコレメールテンプ レートフォルダの表示	□ → 「デコレメールテンプレート」 → ● → □ → □「表示切替」 → ● → 表示方法選択 → ●

SMSをUSIMカードに	リスト画面でSMS選択⇒🖦 「メール管理」
保存したい	リスト画面でSMS選択 → 「メール管理」 → ● 「USIMに移動」 → ● • SMS によっては、USIM カードに保存できないこと
[USIMに移動]	● SMS によっては、USIM カードに保存できないこと
	があります。
未開封(未読)/開封	リスト画面でメール選択 → □ → 「メール管理」 → ・ ○ → 「未開封にする」/「開封済みにする」 ●
済み(既読)を変更し	●●「未開封にする」/「開封済みにする」●●
たい	
「未開封にする/開封済みにする]	

■メール削除 メールを削除したい 1件削除する [削除/全件削除] リスト画面でメール選択⇒□⇒「削除」⇒● 「はい」 ⇒ ● メッセージ画面でも操作できます。 すべて削除する リスト画面で🖦 「メール管理」 ▶ • ● ▶ 「全件 削除」⇒●⇒「全件削除」/「保護メール以外 削除Ⅰ▶●▶操作用暗証番号入力▶● 下書き/未送信ボックスのメールをすべて削除する リスト画面で圖⇒「全件削除」⇒●⇒操作用暗 証番号入力⇒● 下書き/未送信ボックスを選んでください。 リスト画面からサーリスト画面で続きのあるメール選択⇒□⇒「削 バーメールを削除した 除」 ◆ ● → メールの種類選択 ◆ ● ● 「はい」 ◆ ● L١ [削除]



メールリストからサー バーメールを削除した い	
[削除/全メール削除]	ることがあります。このときは「はい」を選び を押します。
	1件削除する メール選択→回→「削除」→ ● → 「はい」 → ●
	すべて削除する □ → 「全メール削除」 → ● → 操作用暗証番号入 カ → ● → 「はい」 → ●
サーバーメール操作からサーバーメールをま とめて削除したい 「メール全削除]	
「グール王削除」	新着メール以外をすべて削除する 「新着メール以外」 ⇒ •
	すべて削除する 「全削除」 → •

■フォルダ管理

メールを個別のフォル ダへ移動したい 【フォルダへ移動】	リスト画面でメール選択 💿 「メール管理」 ・ 🕒 「フォルダへ移動」 • フォルダ選択 ・ •
[フォルブ・バジェル]	● メール振り分けの確認画面が表示されたときは、「は ・メール振り分けの確認画面が表示されたときは、「は い」を選び・●を押すと、電話番号/E-mailアドレ スでフォルダを振り分けるよう設定できます。
フォルダ名を変更した い [フォ ルダ名変更]	フォルダ画面でフォルダ選択 ◎ 「フォルダ名変更」 ◎ □ フォルダ名入力 ◎
フォルダを削除したい 【 削除 】	フォルダ画面でフォルダ選択 ● 削除] ● 操作用暗証番号入力 ● ● フォルダ内メール削除の確認画面が表示されたときは、「はい」を選び ● を押します。
新しいフォルダを作り たい [フォルダ新規作成]	フォルダ画面で□→「フォルダ新規作成」→ ■→ フォルダ名入力→ ■
フォルダの位置を移動 したい [フォルダ位置移動]	フォルダ画面でフォルダ選択 ◎ 「フォルダ位置移動」 ● 移動場所選択 ●
フォルダ内のメールを すべて開封済み(既読) にしたい [全件開封済みにする]	フォルダ画面でフォルダ選択 ◎ ○ 「全件開封済 みにする」 ● ● 「はい」 ● ●
フォルダ内のメールを 自動削除しない [自動削除対象外指定]	フォルダ画面でフォルダ選択 □ 「自動削除対象外指定」 ■ □ ●解除するときは、同様の操作で「自動削除対象外指定解除」を選び、 ■を押します。
フォルダのシークレット設定を解除したい [シークレット解除]	シークレットー時解除中にフォルダ選択 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・



■メール振り分け

振り分けフォルタ設定 後に手動でメールを振り分けたい [再振り分け]	フォルタ画面でフォルタ選択 ■ 「再振り分け」 → ■
	0.5.4.4.5.00.5.4.4.4.00.
条件を設定して迷惑 メールを振り分けたい 【迷惑メール設定】	□ 「メール設定」 □ 「一般設定」 □ 操作用暗証番号入力 □ 「個別迷惑設定(共通)」 □ (▽) □ 番号選択 □ 振り分け条件選択 □ 宛先選択 □ ホワクサ
振り分け条件を修正/ 削除したい [振り分け条件修正/削除]	【共通操作】フォルダ画面でフォルダ選択⇒□⇒「メール振り分け設定」⇒ ● → 番号選択⇒下記の操作
	振り分け条件(宛先)を修正する □⇒「宛先変更」⇒●⇒宛先選択方法選択⇒● ⇒宛先選択/入力⇒●⇒□
	振り分け条件(件名)を修正する ●⇒件名修正⇒●⇒∞
	振り分け条件を削除する ☑⇒「削除」⇒ ●⇒ 「はい」 ⇒ ●⇒ ⋈
	振り分け条件を全件削除する 図⇒「設定リセット」⇒●⇒「はい」⇒●⇒▽

性り分けフォルが設定 フォルが両面でフォルが選択→□→「再性り分

■メールグループ

メールグループの名前 を変更したい 【グループ名編集】	○ 「メール設定」○ 「メールグルーブ設定」○ メールグルーブ選択○ 「グループ名編集」○ 「はい」○ 「
メールグループ/メン バーを削除したい [削除]	(共通操作) → 「メール設定」 → ● → 「メールグループ設定」 → ● → メールグループ選択 → 下記の操作
	メールグループを削除する □ → 「削除」 → ● → 「はい」 → ● → 操作用暗証 番号入力 → ●
	メンバーを削除する →メンバー選択→□→「削除」→●→「はい」→●→№
	メンバーを削除しても、元の電話帳は削除されません。
メールグループのメン バーを変更したい [変更]	□ 「メール設定」 ● 「メールグループ設定」 ● メールグループ選択 ● メンバー選択 ○ 「変更」 ● 電話帳選択 ● 電話番号/E-mailアドレス選択 ● 「はい」 ● □



メール利用

メールを転送したい	メッセージ画面で◎▶「転送」▶●▶宛先入力
[転送]	欄選択 ▶ ● ▶ 宛先選択方法選択 ▶ ● ▶ 宛先選
	択∕入力⇒▶Ы
	●添付ファイルも送信されます。
	◆SMSを転送するときは、「SMS」または「S!メール」
	を選び、●を押します。
下書きしたメールを送	◎⇒「下書き」⇒●⇒メール選択⇒●⇒メール
信したい	作成》図
[下書き]	
未送信のメールを送信	共通操作 ◎ ⇒ 「未送信ボックス」 ⇒ ● ⇒ メール
したい	選択●◎●下記の操作
[未送信ボックス]	
	そのまま送信する 「再送信 → •
	一部変更して送信する
	「編集」⇒●⇒メール修正⇒▽
送信済みのメールを再	■⇒「送信済みボックス」 ⇒ ● ⇒ フォルダ選択
利用したい	●●⇒メール選択⇒□⇒「編集と送信」⇒●⇒
[編集と送信]	メール作成・🗹
メールを利用して予定	リスト画面でメール選択⇒□⇒「メール管理」⇒
を登録したい	● ▶ 「カレンダーに登録」 ▶ ● ▶ 予定の件名入
[カレンダーに登録]	カ⇒●⇒開始/終了日時入力⇒●⇒その他必要
	項目入力●№
	● 登録元のメールは、「関連メール」としてカレンダー
	の予定表示時に確認することができます。

続きのあるメールを転	リスト画面から転送する
送したい	リスト画面で続きのあるメール選択⇒彎⇒「転
[通知メール転送/	送」⇒●⇒「通知メール転送」/「サーバーメー
サーバーメール転送]	ル転送 ▶● ▶宛先入力欄選択 ▶● ▶宛先選択
	方法選択▶●▶宛先選択/入力▶●▶№
	メールリストから転送する
	□⇒「サーバーメール操作」⇒ ■⇒「メールリ
	スト」⇒●⇒メール選択⇒◎⇒「サーバーメー
	ル転送」⇒□⇒宛先入力欄選択⇒□⇒宛先選択
	方法選択▶●▶宛先選択/入力▶●▶№
	● メールリストを表示するとき、確認画面が表示され
	ることがあります。このときは「 はい 」を選び ●
	を押します。
サーバーメールの詳細	
情報が知りたい	スト ▶ ● → メール選択 → 🖾 → 「メールのプロ
[メールのプロパティ]	パティー・・
	メールリストを表示するとき、確認画面が表示され
	ることがあります。このときは「 はい 」を選び ●
	を押します。
サーバーメールの容量	◎⇒「サーバーメール操作」⇒●⇒「サーバー
を確認したい	■・「ケーハーメール操作」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
	♪ ̄/ル台里」 ▼ 🖭
[サーバーメール容量]	



全般の設定

メッセージ画面のスク ロール単位を変更した い [スクロール単位]	「メール設定」 ● ● 「一般設定」 ● ● 「スクロール単位」 ● ● スクロール単位選択
リスト画面の表示方法 を変更したい [メールリスト表示切替]	□ 「メール設定」 ● 「一般設定」 ● 「 「メールリスト表示切替」 ● 表示方法選択● ● 表示方法選択
アドレスをすべて表示 したい [アドレス表示切替]	□
受信ボックスの表示方法を変更したい [受信ボックス表示設定]	回 「メール設定」 ● 「一般設定」 ● 「一般設定」 ● 「受信ボックス表示設定」 ● 表示方法選択 ●
送信済みボックスの表示方法を変更したい [送信ボックス表示設定]	□
古い受信メールの削除 方法を設定したい [メール自動削除設定]	「メール設定」「・一般設定」「・一般設定」「・受信ボックス」削除方法選択●
古い送信メールを自動 的に削除しない [メール自動削除設定]	□
迷惑メールの申告先を 変更したい [迷惑メール申告先設定]	□ 「メール設定」 ● 「一般設定」 ● 「迷惑メール申告先設定」 ● アドレス修正● 「はい」 ●

メール送信/作成に関する設定

常に配信確認をしたい 「配信確認」	□
送信失敗時に自動再送 しない [自動再送]	□ 「メール設定」 ● 「一般設定」 ● 「送信・作成全般」 ● 「自動再送」 ● 「Off」 ● ●
返信先を本機以外にしたい にい [返信先アドレス設定]	選集作回⇒「メール設定」⇒●⇒「一般設定」 ⇒●⇒「送信・作成全般」⇒●⇒「返信先アドレス設定」⇒●⇒下記の操作
	宛先を設定する 「On/Off設定」 ◆ ● ◆ 「On」 ◆ ● ◆ 宛先選 択方法選択 ◆ ● ◆ 宛先選択/入力 ◆ ●
	宛先を修正する 「アドレス編集」 ◆ ● ◆ 宛先修正 ◆ ●
返信時の引用方法を変 更したい [引用付き返信]	「メール設定」 ● 「一般設定」 ● 「送信・作成全般」 ● 「引用付き返信」 ● 引用方法選択 ●
送信中アニメを最後まで表示しない [送信中ステータス表示]	「メール設定」「送信・作成全般」「送信中ステータス表示」「Off (バックグラウンド)」

メール受信に関する設定

■受信動作

シークレットフォルダ □ ▶ 「メール設定」 ▶ ● ▶ 「一般設定」 ▶ ● への着信を知らせない |「受信動作全般| ⇒ ● | ⇒ 「メールお知らせ設定 | ┃⇒●|⇒「シークレットフォルダ着信」⇒●|⇒ [シークレットフォルダ着信] 「お知らせしない」 ⇒ ● 待受画面以外でメール 【共通操作 □ ▶ 「メール設定 | ▶ ● | ▶ 「一般設定 | を受信したときの動作 ▶● ● 「受信動作全般」 ● ● ● 「メールお知ら を変更したい せ設定 | ▶ ● ▶ 下記の操作 「メールお知らせ設定] メール着信画面を表示する 「操作中メール着信画面設定 | ⇒ ● | ⇒ 「On | ⇒ ● 受信時の表示内容を変更する 「表示内容設定」▶●▶表示内容選択▶● 受信時の通知音を鳴らさない 「通知音設定」 ▶ ● ▶ 「Off」 ▶ ● アニメビューを表示し □⇒「メール設定」⇒●⇒「一般設定」⇒●⇒ ない 「受信動作全般」

●

●

「アニメビュー表示設 [アニメビュー表示設定] 定 | → ● → 「Off | → ●

■フィーリングメール

フィーリングメール受 □ → 「メール設定」 → ● → 「一般設定」 → ● → 信時にインフォメー│「受信動作全般」

●
●
・
「フィーリングメール連 ション上部のグラ┃動 | ▶ ● ● 「インフォメーション表示」 ▶ ● ● フィックを表示しない「Off」▶● 「インフォメーション表示]

ない

「ライト設定]

動作を設定したい [バイブパターン] → ●

たい

「着信音]

フィーリングメール受 □ → 「メール設定」 → ● → 「一般設定」 → ● → 信時にライトを点灯し「受信動作全般」
● ● ▼ 「フィーリングメール連 動 | → ● → 「ライト設定 | → ● | → 「Off | → ● |

フィーリングメール受 🖾 ⇒ 「メール設定」 ⇒ ● ⇒ 「一般設定」 ⇒ ● → 信時のバイブレータの「受信動作全般」
● ● 「フィーリングメール連 動」⇒●⇒「バイブパターン」⇒●⇒動作選択

フィーリングメール受 | [共通操作] □ ▶ 「メール設定 | ▶ ● ▶ 「一般設定 | 信時の着信音を設定し → ● → 「受信動作全般」 → ● → 「フィーリング メール連動 | ▶ ● | ▶ 「着信音 | ▶ ● | ▶ 下記の操作

> 着信音を鳴らさない 「On ∕ Off設定」 ▶ ● ▶ 「Off」 ▶ ●

着信音を変更する 「着信音選択」▶●▶設定項目選択▶●▶保存 場所選択⇒●⇒着信音選択⇒●

鳴動時間を変更する 「鳴動時間」⇒●⇒秒数入力⇒●



S!メールに関する設定

[手動受信]

■自動受信

たい

定したい

S!メールを手動受信し □ → 「メール設定」 → • | → 「S!メール設定」 → •

自動受信するS!メール | 供通操作 | ⇒ 「メール設定」 ⇒ ● ⇒ 「S!メール の種類やアドレスを限し設定」●●●「メール受信設定」●●●「指定 自動受信」⇒□⇒下記の操作

[指定自動受信]

種類を選ぶ (複数選択可)

メールの種類選択 ● (/ / /) ● / / 個別アドレスを登録する

「個別アドレス」 ⇒ □ ⇒ 番号選択 ⇒ ● ⇒ 宛先選 択方法選択▶●▶宛先選択/入力▶●▶▽

登録した個別アドレスを削除する 「個別アドレス」⇒□⇒アドレス選択⇒□⇒「削

除 | ⇒ ● | ⇒ 「はい | ⇒ ● | ⇒ ∞

登録した個別アドレスを全件削除する 「個別アドレス」⇒□⇒アドレス選択⇒□⇒「設 定リセット | ▶●| ▶ 「はい | ▶●| ▶∞

■添付ファイル

たい

添付画像を拡大表示し □ → 「メール設定 | → ● → 「S!メール設定 | → ●

[画像表示設定]

添付ファイルの自動表 🖾 ⇒ 「メール設定 | ⇒ • | ⇒ 「S!メール設定 | ⇒ • 示/再生を設定したい ⇒ 「添付ファイル自動表示」 ⇒ ● ⇒ 「画像」/ **[添付ファイル自動表示]** 「サウンド」 ⇒ ● | ⇒ 「On」 / 「Off」 ⇒ ●

撮影/録音した添付 □→ 「メール設定 | → ● | → 「S!メール設定 | → ● ファイルを保存しない ▶ 「添付ファイル送信時設定」 ▶ ● ▶ 「保存し [添付ファイル送信時設定] ないで送信」 → ●




SMSに関する設定

SMSサービスセンター □ → 「メール設定」 → • | → 「SMS設定」 → • | → に保存する期間を変更「有効期限設定」 ▶ ● ▶ 有効期限選択 ▶ ● したい [有効期限設定] SMSセンター番号を | 共通操作 | ■ ◆ 「メール設定」 ◆ ● ◆ 「SMS設 変更したい 定」⇒●●⇒「SMSセンター番号」⇒●●⇒下記の 「SMSセンター番号] 操作 SMSセンター番号を変更する 「設定1(既定値)」~「設定3」→● →番号修正 **⇒** リフトバンクから変更のお知らせがないときは、変 更しないでください。 SMSセンター番号を消去する 「設定2 | / 「設定3 | ⇒□ → 「消去 | ⇒ ● → 「は U1 ⇒ • SMSセンター番号を設定する 「設定2 | / 「設定3 | ⇒ 🖾 ⇒ 「既定値に設定 | ⇒ 💽 「設定2 | / 「設定3 | をSMSセンター番号に設定す ると、自動的に「設定1(既定値)」として登録され ます。(それまでの番号は1つずつ下にずれます。) SMS作成時の文字コー □⇒「メール設定」⇒ ● ⇒ 「SMS設定」 ⇒ ● ⇒ ドを変更したい 「文字コード設定」⇒●⇒文字コード選択⇒● [文字コード設定]



メール送信

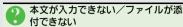

- ●添付ファイル数が多いときや容量が大きいときは、本文に入力できる文字数が減ることがあります。また、本文の文字数が多いときは、添付できるファイル数や容量が減ることがあります。
- インフォメーションに「送信失敗」が 表示された
 - 再送するときは、次の操作を行います。

「送信失敗」 ▶ ● ▶ メール選択 ▶ ●

● 自動再送されない

- 3回続けて送信に失敗したメールは以降自動再送されません。
- ② 添付再生優先が設定できない
 - すでに他のファイルに設定していませんか。2つ以上のファイルには設定できません。
 - ●デコレメールではありませんか。デコレメールでは設定できません。
 - ●ファイルによっては設定できないことがあります。

🔑 送信オプションが反映されない

- ●送信オプションで設定した内容は、作成中のメールだけに有効です。また、 受信側の機種やメールアプリによって は、動作しないことがあります。
- E-mail アドレスのとき「配信確認」/ 「優先度」は動作しないことがあります。
- ●「**優先度**」を変更しても、送信速度は 変わりません。

② 送信オプションが設定できない

 すでに別の項目を設定していませんか。 「自動消去設定」/「返信リクエスト」/ 「転送NG」/「削除NG」/「クイズ」/ 「添付再生優先」は同時に設定できません。

2 署名が自動的に挿入されない

 SMSではありませんか。SMSでは自動 的に挿入されません。

🔐 送信済みメールが取り消せない

- 文章が短いときは、取り消せないことがあります。
- SMSのときは操作できません。

メール受信/確認

- ♀信時に着信音やバイブレータが動作しないメールがある
 - 相手側で「優先度」が「低」に設定されているメールは着信音、バイブレータが動作しません。
 - ●迷惑メールは着信音やバイブレータ、 インフォメーションが動作しません。
- 🔐 返信要求のメッセージが表示された
 - 返信するときは、「はい」を選び●を押します。返信すると、メッセージは表示されなくなります。
- 2 フィーリングメールが動作しない
 - ■電話帳で着信時の動作を設定している ときは、そちらが優先されます。
 - 次のときは、フィーリングメールが動作しません。
 - ■電話帳でシークレット設定されている。
 - 迷惑メールに設定されている
 - ■シークレット設定されているメール フォルダに振り分け設定されている
- 🔐 メールの文字が正しく表示されない
 - 次の操作を行ってみてください。
 【メッセージ画面】 □ ⇒ 「表示設定」
 ▼ □ > 「文字コード変換」
 ▼ □ > 「文字コード選択



メール管理/利用



メールをフォルダに移動できない

- シークレット設定したフォルダには移動できません。一時解除または解除してください。
- ₩ メールが受信できない
 - 「図」が表示されていませんか。このときは、メールのメモリ容量が不足しています。不要なメールを削除してください。(『倉 P.4-20)
 - ●「圏外」が表示されていませんか。電 波の届く場所に移動してください。

🔐 写メールが送信できない

- SIメール/スーパーメール/ロングメールなどの契約をしていない相手には、送信できません。また、SIメール以外に対応している携帯電話では、受信できるデータ容量が異なることがあります。相手の受信環境などを確認してください。
- → 撮影した静止画を正しく送信できない
 - ◆相手はJPEG形式の静止画を受信できますか。相手がPNG形式に対応しているときは、PNG形式に変換すると送信できます。



動画を送信できない

● 相手はS!メール/VGSメール/MPEG-4に対応していますか。S!メール/VGS メール/MPEG-4非対応のソフトバン ク携帯電話に、動画は送信できません。



MEMO

インターネット	5-2
インターネットのしくみ	
Yahoo!ケータイ	5-3
Yahoo!ケータイに接続する	5-3
PCサイトブラウザ	5-4
PCサイトに接続する	5-4

画面操作	5-5
ブックマーク/画面メモ	5-7
よく利用するサイトを登録する	5-7
便利な機能	5-8
こんなときは	




インターネット



インターネットのしくみ

本機では、携帯電話専用ポータルサイト「Yahoo!ケータイ」を利用して、手軽にインターネットを楽しむことができます。また、 「PCサイトブラウザ」を利用してパソコン用サイトを閲覧することもできます。

- ●インターネットの利用には、別途ご契約が必要です。また、あらかじめネットワーク自動調整を行ってください。
- ●インターネットのサービス内容やパケット通信料など詳しくは、「ソフトバンクモバイルホームページ」(『愛 P.14-21) を参照してください。

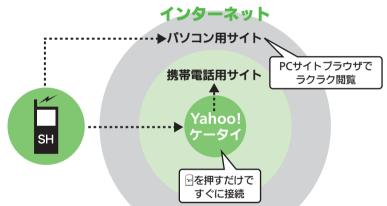

通信料や情報料にご注意ください。

情報画面によっては、自動的に通信が行わ れ、通信料が発生することがあります。 また、通信料に加え、情報料が必要な情報画 面もあります。

セキュリティについて知っておきましょう。

◆本機には、あらかじめ認証機関から発行され た電子的な証明書が登録されており、SSL(イ ンターネットトでデータを暗号化して送受 信する通信方法)を利用できます。

セキュリティで保護されている情報画面を 表示するとき

- ●確認画面が表示されます。●を押すと情報 画面が表示されます。
- セキュリティで保護されている情報画面 を表示する場合、お客様は自己の判断と 責任においてSSI を利用することに同意さ れたものとします。

お客様自身によるSSLの利用に際し、ソフ トバンクおよび認証会社である日本ベリ サイン株式会社、サイバートラスト株式会 社、エントラストジャパン株式会社、GMO グローバルサイン株式会社、RSA セキュ リティ株式会社、セコムトラストシステ ムズ株式会社、株式会社コモドジャパン は、お客様に対しSSLの安全性などに関し て何ら保証を行うものではありません。 万一、何らかの損害がお客様に発生した 場合でも一切責任を負うものではありま

せんので、あらかじめご了承ください。

使いこなしチェック!



≫便利 ●一時保存用メモリの情報(キャッシュ)を消去したい●以前入力したユーザーID/パスワードを消去したい ほか(贮倉 P.5-8)

●接続認証のための情報(製造番号)を自動的に送信しない●ブラウザの設定やブックマーク、画面メモなどをお買い上げ時の状態に戻したい ほか (**P** P.5-13)

Yahoo!ケータイに接続する

メインメニューから接続する

Yahoo!ケータイのメインメニューから情報画面を表示します。

●通信やサーバーなどの状態によっては、情報画面を表示できないことがあります。





情報画面

- ●Yahoo!ケータイのメインメニューが 表示されます。
- ●通信中に図を押すと、中止できます。

🥟 項目選択 🗪 🖸

- 選んだ項目の情報画面が表示されます。
- ●このあと②をくり返し、閲覧してください。

➡閲覧終了

前の画面を表示するとき

【情報画面】□●前の画面表示

■元の画面に戻るときは、次の操作を行います。

【情報画面】 →「進む」→●

Yahoo!ケータイのメインメニューに戻る とき

【情報画面】 □ ◆ 「Yahoo! ケータイ」 ◆ ■

接続時に認証を要求されたとき

ユーザー ID/パスワード入力◆ • ▶ 🗹

直接メニューリストに接続するとき

● 「Yahoo!」 ● ● ● 「メニューリスト」 ● ●

音楽や動画をダウンロードしながら再生するとき(ストリーミング)

【情報画面】音楽/動画選択▶●

- ■ストリーミングのデータは、保存できません。
- ■ストリーミング時は、一時停止中もパケット通信料が発生します。

閲覧履歴から接続する


- → 「Yahoo!」 → ●→ 「閲覧履歴」 → ●
- **履歴選択 → →通信開始** 情報画面が表示されます。
- ・閲覧終了

URLを入力して接続する

- → 「Yahoo!」 → ●→ 「URL入力」 → ●
- ✓ URL入力⇒●→通信開始
 - 情報画面が表示されます。
- □ → 「はい」 → ● 閲覧終了

使いこなしチェック!

●便利 ●ブラウザを切り替えたい ○以前入力したURLを利用したい ●閲覧履歴を削除したい ●閲覧履歴の詳細情報を確認したい ●閲覧履歴を並べ替えたい ●閲覧履歴をメールで送信したい (②全P.5-8)

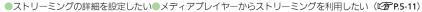



PCサイトに接続する

あらかじめ登録されているホームページから情報画面を表示します。

- ●通信やサーバーなどの状態によっては、情報画面を表示できないことがあります。
- ◆お客様のご契約内容により、通信料が高額になる可能性がありますので、ご注意ください。
- 「ホームページ」⇒通信開始



情報画面

- ホームページが表示されます。
- ●確認画面が表示されたときは、画面の 指示に従って操作してください。
- ●通信中に図を押すと、中止できます。

🕞 項目選択 ▶ 💿

- 選んだ項目の情報画面が表示されます。
- ●このあと●をくり返し、閲覧してください。
- ② → 「はい」 → ●→ 閲覧終了

前の画面を表示するとき

【情報画面】☑➡前の画面表示

■元の画面に戻るときは、次の操作を行います。

【情報画面】□→「進む」→●

ホームページに戻るとき

【情報画面】 ● 「ホームページ」● ●

接続時に認証を要求されたとき

ユーザー ID/パスワード入力◆ • ◆ 🗹

閲覧履歴を利用するとき

②で「閲覧履歴」 ▶ ● ▶ 履歴選択 ▶ ●

URLを直接入力するとき

②で「URL入力」⇒●⇒URL入力⇒●

情報画面を広く表示するとき

【情報画面】 □ → 「便利機能」 → • → 「ソフトキー」 → • • → 「Off」 → •

横画面で表示するとき

面回転」▶●

■マルチガイドボタンの方向も、画面の向きに応じて変わります。

使いこなしチェック!



- ◎便利 ●ブラウザを切り替えたい 以前入力したURLを利用したい 関腎履歴を削除したい 関腎履歴の詳細情報を確認したい 関腎履歴を並べ替えたい 関腎履歴をメールで送信したい (配子P.5-8)
 - ●連続スクロール時にガイドを表示しない ●情報画面のスクロール単位を変更したい ●起動時などに警告画面を表示しない (配置 P.5-10)

インターネット画面の操作のしかた

画面を切り替える

隠れている部分を表示する(スクロール)

隠れている部分があるときは、

を押すと、

にれている部分が表示されます。

●を長く押すと、連続でスクロールされます。



分割画面を切り替える(フレーム)

情報画面によっては、画面が分割されていることがあります。(フレーム) このとき風を長く押すと、操作できるフレームが切り替わります。



- ポインタ利用時は、操作するフレームにポインタを移動し、プを押すと、操作できるフレームが切り替わります。
- ●ポインタを利用していないときは、昼でも操作できるフレームが切り替わります。

選択したフレームだけを表示するとき 【情報画面】フレーム選択◆回◆「便利 機能」◆●◆「フレームイン」◆●

■元の表示に戻すときは、尽力を押します。

複数の画面を切り替えて見る(タブ)

タブを利用して、複数の情報画面を切り替えて表示します。

■新しいタブを開く

- 情報画面で項目選択● □ 「タブメニュー」● ●
- 「新しいタブで開く」⇒



■タブを切り替える

- タブ表示中に ※ (長く)
 - ▶ ፟ タブ選択 ▶ ●
 - ポインタ利用時は、表示するタブにポインタを移動し、を押すと、タブが切り替わります。

タブを閉じるとき

タブ表示中に (長く) ◆ 型タブ選択 ◆ ● ◆ ● ◆ 「タブメニュー」 ◆ ● ◆ 「選 択中のタブを閉じる」 / 「他のタブをす べて閉じる」 ◆ ●

使いこなしチェック!



情報内の文字列を選択する

ポインタをドラッグモードにすると、情報内の文字列を簡単に選択できます。

文字列のコピーを行うときなどに便利です。

- ●サイトや情報画面によっては、文字列が選択できないことや、リンク先へ移動することがあります。
- ここでは、メール作成を例に説明します。
- 情報画面で開始文字にポインタ移動 (長く)
 - ●ドラッグモードになります。
- 🕟 終了文字にポインタ移動

□□ 15:05 1-7(A*-y) (ドピ・y)1) アメリかで行われた世界腕和撲 大会で、日本の石橋さんが 見事に回避。日本人の優勝 は、一昨年の木村さんに次 いで二人目の快挙。

=+++

◆文字列が反転表示されます。

(2)

選択が確定します。

✓ □ → 「メール作成」 → ●

メールの種類選択
●
 メール作成
●
 メール作成
●
 メール作成
●
 メール作成
●

●文字数によっては、自動的にS!メール 作成画面が表示されます。

文字列の選択をやり直すとき

- ②のあと開始文字にポインタ移動 ▶ ●
- ▶❷以降

その他情報画面の操作について

情報画面では、文字を入力することや、項目の選択/実行を行うことができます。



- 文字を入力する
- ●●
- 🕟 文字入力 ▶ 💿
 - 情報画面に戻ります。

以前入力した文字を呼び出すとき(イン プットメモリ)

【情報画面】文字入力欄選択◆ ● ◆ □ ◆ 「挿入/文字サイズ」 ◆ ● ◆ 「インプットメモリ」 ◆ ● | ◆ 文字列選択 ◆ ●

- メニューを選択する
- 情報画面でメニュー欄選択▶ ●
- 🕟 項目選択 ▶ 💿

複数項目を選択できるメニューのとき

- ボタンを利用する
- ■選択ボタンを利用する

ラジオボタン()) やチェックボックス

- (□)で項目を選びます。
- 情報画面でボタン選択 ●

性別 ◎男 ◎女

- 「● (■)」が「● (▼)」に変わります。
- ■実行ボタンを利用する

入力情報の送信やリセットなど、動作が設定されたボタンを利用します。

1 情報画面でボタン選択 → •



よく利用するサイトを登録する

ブックマークを利用する

サイトをブックマークに登録しておくと、簡単な操作で情報画面に接続できます。

ブックマークに登録する

- 1 情報画面で⊠
 - →「ブックマーク」
 - ▶「登録」▶ •
 - ●「登録」が表示されないときは、操作できません。
- タイトル入力(修正)
 →
 ●
- €【登録】▶●

ブックマークで情報画面を表示する





- 🕟 ブックマーク選択 ▶ 💿
 - 情報画面が表示されます。

ブックマークの種類を切り替えるとき
のあと回⇒「リスト切替」⇒ ● ⇒ ブックマークの種類選択⇒ ●

情報画面からブックマークを利用するとき 【情報画面】 ◎ ラー ブックマーク選択 ▶ ■

画面メモを利用する

情報画面を画面メモに登録しておくと、インターネットに接続せずに表示できます。

画面メモに登録する

- 情報画面で図 「画面メモ」
 - ▶ ▶ 「登録」 ▶ ●
 - ●「登録」が表示されないときは、操作できません。
- 夕イトル入力(修正) ⇒
- 登録した情報画面を表示する
- - ▶「画面メモ」▶●
- 画面メモ選択
 - 情報画面が表示されます。

情報画面から画面メモを利用するとき 【情報画面】□⇒「画面メモ」⇒ □⇒「一 覧表示」⇒ □⇒画面メモ選択⇒ □

使いこなしチェック!



インターネット接続/情報入手

■全般

い [PCサイトブラウザ切替/	情報画面で回 便利機能」 ●
以前入力したURLを利 用したい [URL入力履歴]	工通操作●●「Yahoo!」●●●下記の操作Yahoo!ケータイで利用する「URL入力」●●●● 「URL入力履歴」●●URL選択●●●●
	PCサイトブラウザで利用する 「PCサイトブラウザ」 → ● → 「URL入力」 → ● → ● → 「URL入力履歴」 → ● → URL選択 → ● ●

■閲覧履歴

閲覧履歴を削除したい 【削除/全件削除】	 (共通操作 ● → 「Yahoo!」 → ● → 「閲覧履歴」 (制) → ● → 「PCサイトブラウザ切替」 / 「ブラウザ切替」 → ● → 下記の操作
	1件削除する 履歴選択→@→「削除」→●→「はい」→●
	すべて削除する □ → 「全件削除」 → ● → 操作用暗証番号入力 → ● → 「はい」 → ●
閲覧履歴の詳細情報を 確認したい [プロパティ表示]	● 「Yahoo!」 ● ● 「閲覧履歴」 ● ● 履歴選択 ● ● 「プロパティ表示」 ●
閲覧履歴を並べ替えた い [並べ替え]	● 「Yahoo!」 ● 「閲覧履歴」 ● □「並べ替え」 ● 「ドメイン順」 / 「日付順」 ●

1	閲覧履歴をメールで送 信したい [URL送信]	 「Yahoo!」 ● 「閲覧履歴」 ● ● 履 歴選択 ● 「URL送信」 ● 「S!メール」/ 「SMS」 ● ● メール作成 ● 文字数によっては、自動的にS!メール作成画面が表
		●文字数によっては、自動的にS!メール作成画面が表示されます。

■メモリ操作

◆PCサイトブラウザで操作するときは、『「設定」・●』の代わりに、次の操作を行います。

[キャッシュ消去]
サーバー側のお客様識
● 「Yahoo!」 ● 「設定」 ● 「メモ 別情報 (Cookie) を 消去したい

[Cookie消去]



情報画面での操作

5 / /DC4 / | == +4448

情報内の文字列を利用 したい [電話番号/アドレス利用] ロール」 ● ● 「発信」/「TV コール」 ● ● メールを送信する 情報画面で電話番号/E-mailアドレス選択 ● 「S!メール」/「SMS」 ● メール作成 ● ● 「S!メール」/「SMS」 ● ・メール作成 ● ● E-mailアドレスを選んだときは、「S!メール」/「SMS」を選び ● を選び ● を選び ● を選んだときは、「S!メール」/「SMS」を選び ● を選び ● を選んだときは、「S!メール」/「SMS」を選び ● を選んだときは、「S!メール」/「SMS」を選び ● を選んだときは、「S!メール」/「SMS」を選び ● を選んだときは、「S!メール」/「SMS」を選び ● を選んだときは、「S!メール」/「SMS」を選び ● でありません。
情報画面で電話番号/E-mailアドレス選択 「メール作成」 「メール作成」 「SIメール」/「SMS」 メール作成 ● E-mailアドレスを選んだときは、「S!メール」/ 「SMS」を選び を選び を押す必要はありません。 文字列をコピーしたい 情報画面で 「テキストコピー」 ● 開始
文字列をコピーしたい 情報画面で◎ ▶ 「テキストコピー」 ▶ ● → 開始
[テキストコピー] 文字選択 ● 終了文字選択 ●
Web検索を利用したい 「Web検索」 「Web検索」 「使刺機能」 ● ● 「Webを検索文字列入力 ● 「Webを
情報画面内の文字列を 検索したい 「検索」 「・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
文頭/文末に移動した い 「文頭/文末」 「文頭/文末」 「文頭/文末」 「文頭/文末」 「文頭/文末」 「文頭/文末」 「文頭/文末」 「文頭/文末」 「文頭/文末」
情報画面の詳細情報を 確認したい [プロバティ表示] ● 表示内容選択 ●
情報画面のURLをメールで送りたい 「URL送信」 「URL送信」 「URL送信」 「文字数によっては、自動的にS!メール作成画面が表示されます。

Flash [®] を操作したい [Flash[®]メニュー]	共通操作 情報画面で図⇒「便利機能」⇒●⇒ Flash®メニュー」⇒●⇒下記の操作
	一時停止/再生する 「一時停止」/「続きから再生」/「始めから再生」 ▶●
	画質を設定する 「画質設定」
画像などのデータを保存したい	共通操作 情報画面で□→「ファイル保存」→●→下記の操作
[ファイル保存]	情報内のデータを保存する ファイル選択 ● ● > 「保存」 → ● → ファイル名 入力 → ● → 「ここに保存」 → ●
	●ファイルによっては、自動的に保存されることがあります。
	●電波状態や電池残量、メモリの空き容量を確認して から操作してください。
	背景画像を保存する 「背景画像保存」⇒●⇒「保存」⇒●⇒ファイル名入力⇒●⇒「ここに保存」⇒●
情報画面を更新したい 【更新】	情報画面で◎ ▼ 更新 ▼ ● ・ 画面メモの情報画面で操作しても、最新の内容に更新されます。
情報画面の文字化けを 解消したい [文字コード変換]	情報画面で■♪「設定」♪■♪「文字コード変換」♪■♪文字コード選択♪■
ボタン操作(ショート カット)を確認したい [ヘルプ]	情報画面で□→「ヘルブ」→●
■Yahoo!ケータイ	

情報画面の文字サイズ 情報画面で3点(長く):拡大/12(長く):縮小 を変更したい [文字サイズ]



■PCサイトブラウザ

画面表示を切り替えた 情報画面で → 「PCスクリーン」/「スモール LI スクリーンⅠ⇒● **[PCスクリーン/**] ● スモールスクリーンにすると、情報画面がディスプ スモールスクリーン] レイの幅に収まるようにレイアウトされます。 情報画面を拡大/縮小 情報画面で3% (長く):拡大/1% (長く):縮小 表示したい [拡大縮小表示設定] 範囲を選んですばやく 情報画面で50 (長く) ⇒表示範囲選択画面表示 表示したい ▶表示範囲選択 ▶ ● [クイック移動] 情報画面の一部を拡大 情報画面で拡大する箇所にポインタ移動 > 7-3 (長 表示したい [ポインタ周辺拡大] ● 「対象押している間、ポインタ周辺が拡大表示され ます。

情報画面の設定

■Yahoo!ケータイ/PCサイトブラウザ共通

PCサイトブラウザで操作するときは、『「設定」→●』の代わりに、 次の操作を行います。

「PCサイトブラウザ」▶●▶「PCサイトブラウザ設定」▶●

情報内の画像/サウンドを表示/再生しない	共通操作 ● → 「Yahoo!」 → ● → 「設定」 → ● → 「画像・音設定」 → ● → 下記の操作
[画像・音設定]	画像を表示しない 「画像表示」 ● ● 「表示しない」 ● ●
	音楽を再生しない 「音再生」 ⇒ ● ⇒ 「再生しない」 ⇒ ●
情報画面の文字サイズ を変更したい [文字サイズ]	● 「Yahoo!」 ● ● 「設定」 ● ● 「文字サイズ」 ● ● 文字サイズ選択 ●

■Yahoo!ケータイ

情報画面のスクロール ● 「Yahoo!」 ● 「設定」 ● 「スク単位を変更したい ロール単位」 ● スクロール単位選択 ● スクロール単位選択 ●

■PCサイトブラウザ

連続スクロール時にガ イドを表示しない [ガイド表示]	● 「Yahoo!」 ● 「PCサイトブラウザ」● 「PCサイトブラウザ設定」 ● 「スクロール設定」 ● 「ガイド表示」 ● 「Off」
情報画面のスクロール 単位を変更したい [スクロール単位]	「Yahoo!」 ● 「PCサイトブラウザ」「PCサイトブラウザ設定」 ● 「スクロール設定」 ● 「スクロール単位」 ● スクロール単位選択 ●
起動時などに警告画面 を表示しない [警告画面表示設定]	● 「Yahoo!」 ● ● 「PCサイトブラウザ」● ● 「PCサイトブラウザ設定」 ● ● 「警告 画面表示設定」 ● ● 「PCサイトブラウザ」 / 「Yahoo!ケータイ」 ● ● 「Off」 ● ●



ストリーミング

ストリーミングの詳細 を設定したい [設定]	共通操作 ストリーミング中に◎⇒「設定」⇒● ⇒下記の操作
LBX.AC.J	動画の表示サイズを変更する 「表示サイズ」 ● ● → サイズ選択 ● ● ・データによっては、表示サイズが変更できないこと があります。
	バックライトを設定する 「バックライト」 → ● → 点灯方法選択 ● ●「通常設定に従う」にすると、「ディスプレイ設定」 のバックライトの設定内容に従って動作します。
	サウンド効果を設定する 「サウンド効果」 ● ● ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
メディアプレイヤーか らストリーミングを利	共通操作 ● ⇒ 「メディア」 ⇒ ● ⇒ 「ストリーミング」 ⇒ ● ⇒ 下記の操作
用したい [メディアプレイヤー利用]	続きから再生する 「続き再生」 ●
	ブックマークを利用して再生する 「ブックマーク」⇒ ● ⇒ ブックマーク選択⇒ ●
	履歴を利用して再生する 「履歴」 → ● → 履歴選択 → ●

ブックマーク

報が知りたい

[プロパティ表示]

ブックマークを削除し たい [削除/全件削除]	1件削除する ②39 → ブックマーク選択 → □ → 「削除」 → ■ → 「はい」 → ■
	すべて削除する ②39 → □ → 「全件削除」 → ■ → 操作用暗証番号 入力 → ■ → 「はい」 → ■
ブックマークのタイト ルを変更したい [タイトル変更]	②9 ブックマーク選択 ◎ 「編集」 ● ● ▼ 「タイトル:」 ● ● タイトル入力 ● ▼ ▼
ブックマークのURLを 編集したい [URL編集]	② ブックマーク選択 ◎ 「編集」 ● ▼ 「URL: 」 ● URL編集 ● ▼
ブックマークのURLを メールで送りたい [URL送信]	② ・ ブックマーク選択 ○ ・ 「送信」 ・ ● ・ 「メール本文に挿入」 • ● ・ 「S!メール」 / 「SMS」 • ● ・ メール作成 ○ ~ 文字数によっては、自動的にS!メール作成画面が表示されます。
ブックマークを並べ替 えたい 「 並べ替え]	②● ブックマーク選択 ● 「並べ替え」 ● 移動先選択 ●

ブックマークの詳細情 ◎3♥ → ブックマーク選択 → 🗈 → 「プロパティ表

示」▶●



ブックマークをフォル フォルダを作成する ダで管理したい (図♥) ▶ □ ▶ 「フォルダ作成 | ▶ ● ▶ フォルダ名 「フォルダ管理] 入力 ● フォルダに移動する (図♥) → ブックマーク選択 → □ → 「移動 | → ● | → 移動先選択▶●▶「移動」▶● フォルダからブックマークを出す ③♥ → フォルダ選択 → ● → ブックマーク選択 ⇒□⇒「移動」⇒●⇒「移動」⇒● フォルダ名を変更する (☎季) → フォルダ選択 → □ → 「フォルダ名変更」 ●●フォルダ名入力● フォルダ内のブックマークをすべて削除する ②③♥ → フォルダ選択 → ● → ブックマーク選択 **▶**□ ▶ 「フォルダ内全件削除」 ▶ ● ▶ 操作用暗 証番号入力⇒●⇒「はい」⇒● フォルダを削除する ②♥ → フォルダ選択 → □ → 「削除 | → ● → 操作 用暗証番号入力⇒●⇒「はい」⇒●

画面メモ	
画面メモを削除したい [削除/全件削除]	共通操作 ● → 「Yahoo!」 → ● → 「画面メモ」 → ● → 下記の操作
	1件削除する 画面メモ選択→□→「削除」→・□→「はい」→・□
	すべて削除する ② → 「全件削除」 → ● → 操作用暗証番号入力 → ● → 「はい」 → ●
画面メモのタイトルを 変更したい [タイトル変更]	● 「Yahoo!」 ● 「画面メモ」 ● 画面メモ選択 ● 「タイトル変更」 ● タイトル入力 ●
画面メモー覧を並べ替 えたい [並べ替え]	● 「Yahoo!」 ● 「画面メモ」 ● 画面メモ選択 ● 「並べ替え」 ● 移動先選択 ●
画面メモの詳細情報が 知りたい [プロパティ表示]	● 「Yahoo!」 ● 「画面メモ」 ● 画面メモ選択 ● 「プロパティ表示」 ●
画面メモ一覧の表示を 切り替えたい [リスト表示/ブレビュー表示]	● 「Yahoo!」 ● 「画面メモ」 ● 画面メモ選択 ● 「リスト表示」 / 「プレビュー表示」 ●



セキュリティ設定

PCサイトブラウザで操作するときは、『「設定 | ▶● 』の代わりに、 次の操作を行います。

「PCサイトブラウザ」 ▶ • • PCサイトブラウザ設定 | • •

(製造番号) を自動的 に送信しない [製造番号通知]	● → 「Yahoo!」 → ● → 「設定」 → ● → 「セキュ リティ設定」 → ● → 「製造番号通知」 → ● → 「Off」 → ●
リンク元をサーバーに 通知しない [Referer送出]	● → 「Yahoo!」 → ● → 「設定」 → ● → 「セキュ リティ設定」 → ● → 「Referer送出」 → ● → 「送 出しない」 → ●
お客様識別情報	● → 「Yahoo!」 → ● → 「設定」 → ● → 「セキュ

(Cookie) の許可/ リティ設定」⇒●⇒「Cookie設定」⇒●I⇒設 不許可を設定したい 定内容選択▶● [Cookie設定] 情報画面のスクリプト 「Yahoo! | → ● → 「設定 | → ● → 「セキュ の実行方法を設定した「リティ設定」 → ● → 「スクリプト設定」 → ● →

設定内容選択▶●

[スクリプト設定]

ヤキュリティ保護情報 ● > 「Yahoo!」 > ● ● 「設定」 > ● ● 「セキュ 画面移動時に確認画面 リティ設定」⇒●⇒「セキュリティ確認画面」⇒ を表示しない ● ⇒ 「表示しない」 ⇒ ● 「セキュリティ確認画面]

あらかじめ登録されて ● > 「Yahoo! | → ● → 「設定 | → ● → 「セキュ いる電子証明書を確認 リティ設定」 ▶ ● → 「ルート証明書表示」 ▶ ● → したい

証明書選択▶● [ルート証明書表示]

入力したユーザーID/ を変更したい

[認証情報保持設定]

| ● → [Yahoo! | → ● | → [設定 | → ● | → [セキュ パスワードの保持期間 リティ設定」 ▶ ● ▶ 「認証情報保持設定」 ▶ ● ▶ 保持期間選択▶●

- 「ブラウズ中保持」ではインターネット終了まで、 「On」では電源を切ったあとも認証情報が保持さ れます。
- サイトによっては、認証情報が保持できないことが あります。

たい

非同期通信 (Ajax)の ● → 「Yahoo!」 → ● → 「設定」 → ● → 「セキュ 許可/不許可を設定し「リティ設定」
● ● ▼「Aiax規制」
● ● 設定内 容選択⇒●

[Aiax規制]

初期化/リセット

PCサイトブラウザで操作するときは、『「設定」 → ● 』の代わりに、 次の操作を行います。

「PCサイトブラウザ | ▶ • | ▶ 「PCサイトブラウザ設定 | ▶ • |

どをお買い上げ時の状「はい」▶● 態に戻したい

ブラウザの設定やブッ | ● | > 「Yahoo! | > ● | > 「設定 | > ● | > 「ブラ クマーク、画面メモな「ウザ初期化」→●→操作用暗証番号入力→●→

[ブラウザ初期化]

戻したい

「設定リセット]

設定内容や登録内容を ● → 「Yahoo!」 → ● → 「設定」 → ● → 「設定 お買い上げ時の状態に「リセット」 ▶● ▶ 操作用暗証番号入力 ▶● ▶ [t**t**t\| **→** •



インターネット接続/情報入手



画面下部のバーについて


 ●通信中、画面下部にバーが表示されます。バーの横には送信データサイズ (緑)/受信データサイズ(赤)が表示されます。

情報画面/画面操作



🎾 情報画面が一部表示されない

● タブ利用時には情報画面が一部表示できないことがあります。不要な情報画面を閉じて閲覧することをおすすめします。

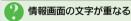

- パソコンでよく使われる文字サイズを 基準に作成されているサイトではあり ませんか。このときは、文字サイズを 「最小」にすると、パソコンに近い表示になります。
- PCサイトブラウザで拡大縮小表示を行 うと、文字が重なることがあります。 このときは、拡大縮小率を変更してく ださい。



カメラ	6-2
カメラについて	6-2
静止画撮影	6-4
静止画を撮影する	
動画撮影	6-5
動画を撮影する	6-5

恃殊撮影	6-6
いろいろな方法で撮影する	6-6
静止画編集	6-8
静止画を加工する	
静止画を合成する	6-11
更利な機能	6-12
こんなときは	

6

カメラ/静止画編集



カメラについて

本機には静止画/動画が撮影できるカメラが付いています。

豊富なサイズ

写メール/ムービー写メール用の手軽なサイズから、高解像度サイズまで、目的に合わせて選ぶことができます。

特殊撮影

フレームや特殊効果を付けて撮影したり、 セルフタイマーでの撮影や連写撮影も行え ます。



写メール/ムービー写メールで送信

※撮影サイズや相手の機種によっては、正しく送れないことがあります。

カメラ利用時のご注意

- ●レンズカバーに指紋や油脂が付くとピントが合わなくなります。 乾いた柔らかい 布などできれいにふいてお使いください。
- ●カメラは非常に精密度の高い技術で作られていますが、常時明るく見える画素や暗く見える画素がありますので、ご了承ください。
- ◆本機をあたたかい場所に長時間置いていたあとで、撮影したり画像を保存したときは、画像が劣化することがあります。
- ●カメラ部分に直射日光が長時間あたると、 内部のカラーフィルターが変色して、画 像が変化することがあります。

自動終了について

◆カメラ起動後、画像を撮影する前にしばらく何も操作しないでおくと、自動的に終了し、待受画面に戻ります。

撮影音について

●撮影時には、マナーモード設定やその他の設定にかかわらず、一定の音量で撮影音やセルフタイマー音が鳴ります。これらの音を消したり、音量を変更することはできません。



撮影画面のマークの見かた

撮影画面では、カメラの設定や状態を表す マークが画面上部に表示されます。

静止画撮影画面で表示されるマーク



	保存可能件数	6	明るさ
2	画質	7	保存先
3	撮影サイズ		ホワイトバランス
4	連写	9	セルフタイマー
5	シーン別撮影		

動画撮影画面で表示されるマーク



	画質	4	明るさ
2	撮影サイズ	5	保存先
3	撮影時間	6	セルフタイマー

使いこなしチェック!

静止画を撮影する





静止画撮影画面

被写体を画面に表示●●



静止画確認画面

●撮影音が鳴り、静止画が撮影されま す。(撮影をやり直すときは、 を押 します。)



- 静け画が保存され、静け画撮影画面に 戻ります。
- ●保存した静止画は、データフォルダで 確認できます。
- ஓ⇒カメラ終了

撮影した静止画を写メールで送るとき ②のあと⋈⇒メール作成⇒∞

撮影した静止画を赤外線で送信するとき ②のあと図(長く) → 「はい」 → 回

■あらかじめ受信側を待機状態にしておい てください。

■撮影前にできるおもな操作

ズーム調整	O / O
静止画/動画撮影切替	Yr)
明るさ調整	•/•
撮影サイズ切替	5 %
ヘルプ表示	0 💥



使いこなしチェック!

◎優剛 ◎撮影画面からデータフォルダの画像を確認したい◎明るさを調整したい◎近い距離ですばやくピントを合わせたい◎シャッター音を変更したい ●撮影サイズを変更したい●環境に合わせて撮影したい●光源に合わせて色調を補正したい ほか (**愛** P.6-12)

動画を撮影する





動画撮影画面

●鳳を押したあと、動画撮影画面が表示 されているときは、回を押す必要はあ りません。

被写体を画面に表示●●

●撮影開始音が鳴り、撮影が始まりま す。(撮影をやり直すときは、 🔤を押 します。)

$|\bullet|$

●撮影終了音が鳴り、撮影が終了しま す。(撮影をやり直すときは、暖中を押 します。)

「保存」▶●

- 動画が保存され、動画撮影画面に戻り ます。
- ●保存した動画は、データフォルダ、メ ディアプレイヤーで確認できます。

ふ●カメラ終了

■堤影前にできるおもか壜作

ズーム調整	O / Q	
静止画/動画撮影切替	27	
明るさ調整	•/•	
撮影サイズ切替	5	
ヘルプ表示	0 %	

撮影した動画を保存前に確認するとき ②で「プレビュー」 → ●

撮影した動画をムービー写メールで送るとき ②で「送信」 ▶ ● ▶ 「メール添付」 ▶ ●

▶メール作成▶ ∞

■撮影サイズや相手の機種によっては、正 しく送れないことがあります。

動画撮影中に着信があると

●着信を受けても、撮影した動画は消去さ れません。通話などを終えると、撮影後 の画面に戻り保存できます。

撮影中に電池残量が不足すると


撮影は中止されます。(途中までの撮影内 容は保存されます。)

撮影の一時停止について

●撮影中に図を押すと、撮影を一時停止する ことができます。(ただし撮影サイズなど によっては、操作できないことがありま す。)

使いこなしチェック!



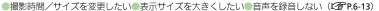



いろいろな方法で撮影する

撮影サイズによっては、利用できないことがあります。

セルフタイマーで撮影する

- | 静止画/動画撮影画面で□|
 - ゙ ➡ 「セルフタイマー」 ➡ ●
 - 🧻 秒数選択 🗣 💿
- (←) 被写体を画面に表示 →
 - ●設定した時間を過ぎると撮影(動画は 撮影が開始)されます。
 - 動画の撮影を終了するときは、●を押します。
 - ●以降の操作は、通常の静止画/動画撮影と同様です。

セルフタイマー動作中に撮影するとき ⑤のあと●

セルフタイマー動作中に着信やアラーム動 作があると

撮影は中止されます。(セルフタイマーは 解除されません。)

連写撮影する(静止画)

連写撮影には次の種類があります。

4枚連写	連続撮影した4枚の静止画 と分割画像を作成
9枚連写	連続撮影した9枚の静止画 と分割画像を作成
オーバーラップ 連写	連続撮影した5枚の静止画 と合成画像を作成

- 1 静止画撮影画面で□
 - → 「撮影モード」



撮影モード画面

- 「連写設定」 → ●
- 連写モード選択⇒→スピード選択⇒

- 被写体を画面に表示
 - ●連写撮影が始まります。撮影が終わる と分割画像/合成画像が表示されます。
 - 4枚/9枚連写を「マニュアル」(連 写スピード)で撮影するときは、残り の回数分②をくり返します。
- 「全画像保存」 ●
 - すべての静止画が保存されます。

静止画を 1 枚だけ保存するとき
②のあと 2 保存する静止画選択 ◆ ● ◆
「表示画像保存」 ◆ ●



フレームを付けて撮影する(静止画)

- 撮影モード画面で「フレーム追加」 → ●
- 「固定データ」 ▶ ●
- ┌ フレーム選択 ▶ •
- 被写体を画面に表示 ●
 - 静止画が撮影されます。
 - ●を押すと、静止画が保存され、静止 画撮影画面に戻ります。

効果を付けて撮影する(静止画)

- 撮影モード画面で「効果付き撮影」 ●
- 効果の種類選択
 ●
- (←) 被写体を画面に表示 ●
 - ●静止画が撮影されます。
 - ●を押すと、静止画が保存され、静止 画撮影画面に戻ります。

静止画を加工する

静止画加工について

静止画加工には次の種類があります。

●静止画の種類やサイズによっては、加工できないことがあります。□ 同定サイズに変更/自由に

ケースを史	切り出し
フレーム	画像に囲み(フレーム)を 貼り付け
テキスト貼付	画像に文字/日付を貼り付け
レタッチ	画像の色あい/タッチを変更
スタンプ	画像にスタンプを貼り付け
フェイス アレンジ	画像内の顔を泣き顔や怒っ た顔に加工
補正	画像を補正
回転	画像の向きを回転
保存形式	ファイル形式/サイズを変更

画像加工の基本操作

- □ □ → 「ピクチャー」 →
 - ▶編集する静止画選択▶ ●
- ❷▶「編集」▶●
- (百) 「画像加工」 ▶ •



画像加工画面

- / 加工の種類選択 →
 - ➡各画像編集の操作
 - ●画像編集をやり直すときは、
 を押します。
- 編集が終われば∑



- 上書き保存するときは、「上書き保存」 を選びを押します。このとき、② は必要ありません。
- ファイル名入力⇒ ●す「ここに保存」⇒ ●

画像加工後の画像を元に戻すとき ②のあと「元に戻す」 ◆ ●

■上記操作のあと再度画像加工した状態に 戻すときは、「やり直し」を選び、●を 押します。



サイズを変更する

静止画のサイズを目的に応じて変更することができます。

- 固定サイズに変更する
- 画像加工画面で「サイズ変更」 ●

サイズ変更 壁紙 電源On/Off 着信画像 アラーム

サイズ変更画面

- 変更後のサイズ選択⇒



●画像の上に枠が表示されていないとき、②は必要ありません。



編集操作が完了します。

表示範囲内の画像を拡大/縮小するとき ②のあと□ ◆ ② ◆ ②

- サイズを自由に変更する
- サイズ変更画面で「自由切出」→ ●
- ② ③切り出す左上に「+」移動 ●□



- 会切り出す右下に「+」移動● ●
- **(4)**
 - 編集操作が完了します。

表示範囲を移動するとき

静止画を装飾する

セピア色や油絵タッチにするなど、いろいろな装飾が行えます。

- 画像加工画面で「レタッチ」

 ■●

 ■
- 🕟 装飾の種類選択 🗣 💿
- **6**
 - 編集操作が完了します。

静止画にフレーム(枠)を付ける

- ●●●
- フレームの種類選択
 ●
- **(2)**
 - 編集操作が完了します。



顔写真を加工する

笑った顔や泣いた顔などに変形することが できます。

画像加工画面で「フェイスアレンジ」 ▶ ●



フェイスアレンジメニュー画面

- アレンジの種類選択 ▶ •
- **6**
 - ●編集操作が完了します。

フェイスアレンジご利用時のお願い

●フェイスアレンジ後の静止画をS!メールに添付したり、壁紙などに設定するときは、 人格権・肖像権を尊重し、他の方への中 傷などにご配慮ください。

顔パーツの位置や大きさを調整する

フェイスアレンジで顔パーツの位置がずれているときに調整します。

- フェイスアレンジメニュー画 面で◎ ◆ ◎
 - ●枠の左上に「+」が表示されます。
- 頭の輪郭左上に「+」を移動● □
- (←) ◇顔の輪郭右下に「+」を移動







- ●顔の輪郭位置の指定が完了します。このあと、画面上部のガイドに従って、 ②~②と同様に目や口の位置を指定してください。
- → 「はい」 → ●→ 「ここに保存」 →
 - ●調整した顔パーツを含む静止画が、新しい静止画として保存されます。 このあと、調整した顔パーツで引き続き加工を楽しめます。

静止画を合成する

静止画合成について

静止画合成には次の種類があります。

●静止画の種類やサイズによっては、合成できないことがあります。

	最大4枚の静止画を縮小し、 1枚の静止画に合成
パノラマ合成	2枚の静止画を横に並べて 1枚の静止画を合成

2枚の静止画をパノラマ合成する

静止画にあわせて次の効果が選べます。

近景	近距離で撮影した静止画	
ドキュメント	説明板や文字のある静止画	
煙 準	ト記以外の静止面	

- - →編集する静止画選択→ ●
- ❷ ▶ 「編集」 ▶ •
- (● 「画像合成」 ●

【】「パノラマ合成」 ▶ ●



- ①で選んだ静止画が、左側の画像として指定されます。
- 「<未登録>」 ●● 合成する静止画選択● ●
- 「EFFECT」 ◆ ◆効果選択
 - ightharpoons
 - 編集操作が完了します。





- ●パノラマ合成後の画像が表示されます。
- ② ファイル名入力 ▶
 - **⇒「ここに保存」**

静止画を変更するとき

- ⑤のあと変更する静止画選択●●●
- ▶利用する静止画選択▶ ●

左右の静止画を入れ替えるとき

⑤のあと□

使いこなしチェック!

静止画撮影/動画撮影共通

■全般

したい

撮影画面からデータ 静止画/動画撮影画面で◎ ▶ 「データフォルダ」 フォルダの画像を確認 ● ● 画像選択 ● ●

[データフォルダ]

味を知りたい

カメラで利用できるボー静止画/動画撮影画面で□⇒「ヘルプ」⇒● **タン操作やマークの意** ● このあと図を押すたびに、「キー操作」(ボタン操 作) ⇔ 「**アイコン説明**」(マークの意味) が切り替 「ヘルプ1」 わります。

たい

画面のちらつきを防ぎ 静止画/動画撮影画面で◎♪「設定」♪ ● ♪ 「ち らつき防止 | ▶ ● | → 「モード1:50Hz | ▶ ● |

[ちらつき防止]

■撮影方法

明るさを調整したい | 静止画/動画撮影画面で□ → 「撮影設定 | → ● → [明るさ調整] 「明るさ調整」 → ● → 明るさ選択 近い距離ですばやくピ 背面の接写スイッチを「心」にスライド ントを合わせたい [接写スイッチ] 画質を変更したい 静止画/動画撮影画面で□→「画質設定 | → ● → [画質設定] 画質選択 ●

■静止画/動画保存

撮影後自動的に保存し たい [自動保存設定]	静止画/動画撮影画面で◎◆「設定」◆●◆「自動保存設定」◆●◆「On」◆●
保存先を変更したい [保存先設定]	静止画/動画撮影画面で◎→「設定」→ ● → 「保存先設定」 → ● → 保存先選択 → ●

静止画撮影

■全般

シャッター音を変更し 静止画撮影画面で□→「設定」→ ● → 「シャッ たい ター音 | ▶ ● | ▶ パターン選択 ▶ ● [シャッター音] ● 連写撮影時のシャッター音は変更できません。

マークを表示させない 静止画撮影画面で図♪ 「設定」 ▶ ● ▶ 「アイコ [アイコン表示] | ン表示」 → [●] → 「アイコン非表示」 → [●]

方法を変更したい [送信丰一設定] 信方法選択 ●

図を押したときの送信 静止画撮影画面で図♪ 「設定」 ▶ ● ▶ 「送信キー 設定」⇒●⇒「短押し」/「長押し」⇒●⇒送

短押し/長押しでの送信方法を個別に変更できます。

■撮影方法

撮影サイズを変更した い [撮影サイズ]	静止画撮影画面で□⇒「撮影サイズ」→●→サイズ選択→●
環境に合わせて撮影したい [シーン別撮影]	静止画撮影画面で□ 「シーン別撮影」 ・ 撮影環境選択 ・
光源に合わせて色調を 補正したい [ホワイトバランス]	静止画撮影画面で●◆「撮影設定」◆●◆「ホワイトバランス」◆●◆光源の種類選択◆●



動画撮影

■撮影方法

[マイク設定] ▶ ●

撮影時間/サイズを変 動画撮影画面で◎ → 「撮影時間/サイズ」 → ● → 更したい 「メール添付」/「長時間撮影」 ▶ ● ▶ サイズ選 [撮影時間/サイズ] 択▶ ● 表示サイズを大きくし┃動画撮影画面で図♪「表示サイズ」♪ ● ♪ 「拡 たい 大」⇒● 「表示サイズ] 音声を録音しない

動画撮影画面で□⇒「マイク設定」⇒ ■ ⇒ 「Off」

静止画編集

■画像加工

用したい

その他の画像加工を利「井通操作」□⇒「ピクチャー」⇒●→静止画選択 ▶●▶◎▶「編集」▶●▶「画像加丁」▶●▶ [画像加工] 下記の操作

文字色/文字の縁どり色を変更する 「テキスト貼付」⇒●⇒□⇒文字色選択⇒●⇒ □→縁どり色選択→ □→ □

文字を貼り付ける

文字入力⇒●⇒☆文字移動⇒●

日付を貼り付ける

「テキスト貼付」⇒●⇒「日付」⇒●⇒№日付

移動⇒●

スタンプを貼り付ける

「スタンプ」⇒●⇒スタンプ選択⇒●⇒☆スタ ンプ移動⇒●

明るさを補正する

「補正」⇒●⇒補正方法選択⇒●⇒●

向きを変える

「回転」⇒●⇒回転方法選択⇒●⇒●

ファイル形式を変更する 「保存形式」 ⇒ ● ⇒ 「ファイル形式」 ⇒ ● ⇒ 形

- 式選択▶●
- ●形式を変更すると、データサイズや画質が変わるこ とがあります。
- ●画像加工画面に戻るときは、このあと □□□ を押しま



用したい

その他の画像加工を利「共通操作」□⇒「ピクチャー」⇒●→静止画選択 ▶●●●● 「編集」●●● 「画像加工」●●●

[画像加工] 下記の操作

ファイルサイズを変更する

「保存形式」⇒●⇒「ファイルサイズ」⇒●⇒ サイズ選択⇒●

- サイズを変更すると、画質が変わることがあります。
- ●画像加丁画面に戻るときは、このあと □ を押しま す。

■画像合成

分割画像を作成したい 【共通操作 □ → 「ピクチャー」 → ● → 静止画選択 [画像合成] → ● → □ → 「編集」 → ● → 「画像合成」 → ● → 下記の操作

分割画像を作成する

「分割画像240×400」/「分割画像240×320」 ▶ ● ● ▶ 「<未登録> | ▶ ● ● ▶ 静止画選択 ▶ ● ● 編集が終われば

□

ファイル名入力

□

□

「こ **こに保存** | ▶ ● ● 合成する枚数分「<未登録>」に静止画を登録して ください。

作成中の分割画像を確認する

分割画像作成中に□ → 「合成画像表示」 → •

画像を変更する

分割画像作成中に静止画選択▶●▶□▶静止画選 択⇒●

画像を削除する

分割画像作成中に静止画選択→🖦 「削除」 → 🗨 「はい」 ⇒ ●






カメラが起動できない/中断される

- ●電池残量が少なくなっていませんか。 電池残量が不足しているとカメラを起動できません。電池パックを充電する か、充電されている予備の電池パック と交換してください。
- 自動保存設定が利用できない
 - 静止画の保存先を「毎回確認」にして いるときは利用できません。
- 2 ピントが合わない
 - 接写スイッチが「♥」になっていませんか。通常の撮影をするときは、接写スイッチを「■」にスライドしてください。

静止画編集

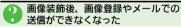

●画像を装飾すると、データサイズが変わるため、登録やメールでの送信ができないことがあります。

MEMO

メディアプレイヤー	7-2
音楽/動画について	
音楽再生	7-4
音楽を再生する	
動画再生	7-5
動画を再生する	7-5


音楽/動画管理	7-6
プレイリストを利用する	
ラ!アプリ	7-7
S!アプリを利用する	7-7
更利な機能	
こんなときは	





本機内の音楽や動画は、メディアプレイヤーで再牛/管理します。

メディアプレイヤーから直接インターネットに接続して、音楽や動画を入手することもできます。

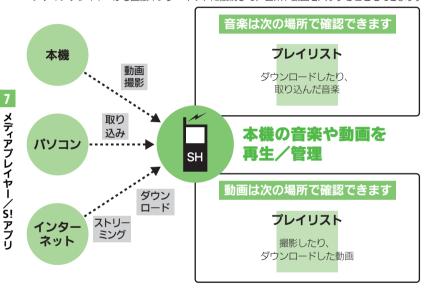

音楽/動画再生時のご注意

- ●データ状態や保存方法、メモリカードの 状態によっては、本機で再生できない音 楽/動画があります。
- ●再生中に電話がかかってきたとき、再生は停止します。
- ●電池残量が不足しているときは、再生できません。また、再生中に電池残量が不足すると、再生は中止されます。
- ●スピーカーで再生するとき、再生する音楽/動画や再生音量によっては、ひずんだように聴こえることがあります。このときは、再生音量を下げてください。

着信音/効果音についてのご注意

●パソコンから取り込んだファイルは、着 信音や効果音には、設定できません。

ストリーミングについて


- ●ストリーミングのデータは、音楽や動画 をダウンロードしながら再生できます。
- ■一時停止中もパケット通信料が発生します。
- ■受信したデータは、保存できません。



音楽/動画をダウンロードする

インターネットに接続して音楽/動画を入 手(ダウンロード)します。

●提供サイトの情報(料金や有効期限などの 詳細)を必ず確認のうえ、利用してください。

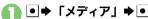



- [ミュージック] / 「ムービー」
 → ●
- ・ 「楽曲を探す」/「動画を探す」

 ▶
 - ●このあと、ジャンルなどを選び、ダウンロードしてください。

音楽をパソコンから取り込む

- ●ファイル形式を変換できるソフトウェアが 必要です。
- ●ソフトウェアの仕様や使用方法については、 ソフトウェア提供各社のホームページなど でご確認ください。
- 当社では、特定のソフトウェアの動作保証 はしておりません。
- ●USBケーブルはオプション品です。

パソコンから取り込んだファイルについて

- ●個人使用の目的だけでご使用ください。
- パソコンソフトなどで作成されたファイルは、再生できないことがあります。
- ●著作権などの第三者知的財産権、その他の 権利を侵害しないようにご注意ください。

AAC形式の音楽を取り込むとき

パソコン内の音楽を、本機で利用できる形式 (ピア・14-20) に変換し、カードリーダモードなどを使って、メモリカードの該当するフォルダに保存してください。 (ピア・14-22)

●あらかじめ、USBドライバをパソコンにイン ストールしておく必要があります。



音楽を再生する

- → 「メディア」 → ●→ 「ミュージック」 → ●
- プレイリスト」 ●
 ● タブ (フォルダ) 選択



- ← 「全ミュージック」 ▶●
- / 再生する音楽選択 ●



音楽再牛画面

 ジャケット画像対応の着うたフル®を 再生したときは、画像が表示されます。

音楽を聴きながら他の機能を利用するとき ②のあと¹⁰⁰⁰/ ¹⁰⁰⁰

■このあと再生を中止するときは、待受画 面で次の操作を行います。

② → 「はい」 **→ ●**

再生する音楽を検索するとき ②のあと□→「検索」→□→検索文字 入力→□

歌詞表示対応の音楽を再生したとき

●回を押すと、歌詞を表示できます。

音楽再生中にできること

再生中の音楽を はじめから聴く	№ (長く:巻戻し※)
次の音楽を聴く	☑ (長く:早送り※)
音量下げる	☑ (長く:消音)
音量上げる	(消音時:音を出す)
一時停止	•
再生終了	一時停止中に
ヘルプ表示	0 og

※ボタンを離した時点から再生します。

音楽再生画面の見かた



- 曲名(タイトル) 6 再生経過時間
- 2 アーティスト名 7 音量
- 3 トラック番号 B Webリンク情報あり
- 4 動作状態
 り サウンド効果
- 5 再生モード



使いこなしチェック!

動画を再生する

- → 「メディア」 → ●→ 「ムービー」 → ●
- プレイリスト」 → ■本「本体」 / 「メモリカード」→ ■



- €「全ムービー」▶●
- / 再生する動画選択 ▶ •



動画再生画面

□ GLEAR → 再生終了

再生する動画を検索するとき
②のあと□→「検索」→□→検索文字入力→□

再生中にアラーム設定時刻になると

- ●再生は一時停止します。
- 他の機器で撮影した動画を再生すると
- ●画面の向きが変わることがあります。

動画再生中にできること

●一時停止、音量調節、ヘルプ表示も、音楽 再牛中と同様に操作できます。

再生中の動画を	☑ (長く:巻戻し※)
はしめかり見る	
カの動画 カロス	◎ (一時停止中に長く:
次の割画を兄の	○ (一時停止中に長く: コマ送り、長く:早送り※)
事元サイブ亦 再	2 0

※ ボタンを離した時点から再生します。

動画再生画面の見かた



1	タイトル	6	再生経過時間
2	作者名	7	音量
3	クリップ番号	8	Webリンク情報あり
4	動作状態	9	サウンド効果
5	再生モード		

使いこなしチェック!

プレイリストを利用する

プレイリストとは、音楽/動画の再生する順番を記載したリストです。 ジャンルやアーティスト別に音楽を管理したり、お気に入りの音楽だけを聴きたいときなどに利用すると便利です。

●プレイリストには、音楽/動画の保存場所 情報が記憶されます。音楽/動画そのもの は、保存されません。

プレイリストに音楽/動画を追加する

「全ミュージック」内の音楽を、「プレイリスト1」に追加する方法を例に説明します。

- 「プレイリスト」⇒



プレイリスト画面

- (3) 「全ミュージック」 → ●●音楽選択 → □
- 【リストに追加」⇒プレイリスト1」⇒●
 - ●音楽が追加されます。

プレイリストの名前を変更する

プレイリスト画面で プレイリスト選択⇒



フリスト名編集」 → ●プレイリスト名入力 → ●



使いこなしチェック!



◎便利 ●プレイリスト/プレイリスト内の音楽を管理したい●順番を並べ替えたい●音楽の詳細情報を確認したい●コンテンツ・キーを取得したい●プレイリスト/プレイリスト内の動画を管理したい●順番を並べ替えたい●コンテンツ・キーを取得したい●動画の詳細情報を確認したい(に育 P.7-9)

S!アプリを利用する

ダウンロードしたりあらかじめ登録されているゲームなど、ソフトバンク携帯電話専用のアプリケーション (S!アプリ) を楽しめます。

・操作方法について詳しくは、S!アプリ内のへ ルプやダウンロードしたインターネットの 情報画面などを参照してください。

- 「S!アプリー覧」 ●



S!アプリー覧画面

利用するS!アプリ選択⇒

ネットワーク接続型S!アプリを選ぶと

- ◆ネットワーク(インターネット)へ接続するかどうかの確認が表示されます。画面の指示に従って操作してください。
- S!アプリ起動中に着信があると
- ●S!アプリは一時停止し、着信画面が表示されます。

S!アプリを終了する

⋒ S!アプリ起動中に 🙃



〔終了〕

S!アプリを一時停止するとき

❷で「一時停止」▶●

- ■次回続きから再開できます。
- 一時停止中のS!アプリを再開するとき● | 「再開 | ●
- ■「キャンセル」を選ぶと、一時停止のままメインメニューが表示されます。 (S!アプリによっては、他の機能の利用が制限されることがあります。)
- ■「終了」を選ぶと、一時停止中のS!アプリ は終了します。

使いこなしチェック!

○原列 S! アプリをダウンロードしたい。効果音などの音量を変更したい。サラウンドを解除したい。着信があったときの動作を設定したい。S! アプリを持受画面に設定したい。S!アプリのセキュリティを設定したい。詳細情報を確認したい。(『全 P.7-10)

●S!アプリをメモリカードに移動したい●S!アプリの設定を変更したい●S!アプリを削除したい●S!アプリ設定をお買い上げ時の状態に戻したい●S!アプリをすべて削除してお買い上げ時の状態に戻したい●メモリカード内のS!アプリ情報を更新したい●Java™のライセンス情報を表示したい(16年 P.7-11)



音楽/動画再生

■音楽再生

再生方法を変更したい [再生モード]	共通操作 音楽再生中に□ → 「再生モード」 → ●→下記の操作
	1曲をくり返し再生する 「1トラックリピート」 ⇒ •
	すべての音楽をくり返し再生する 「全トラックリピート」 ⇒ •
	順不同に再生する 「ランダム」 ●
	順不同にくり返し再生する 「ランダムリピート」 ●
音質を変更したい 【サウンド効果】	音楽再生中に図⇒「サウンド効果」⇒ ● ⇒ 効果 選択 → ●

■動画再生

再生方法を変更したい [再生モード]	共通操作 動画再生中に□ → 「設定」 → ● → 「再生モード」 → ● → 下記の操作
	1つの動画をくり返し再生する 「1クリップリピート」 ⇒ ●
	すべての動画をくり返し再生する 「全クリップリピート」 ●
	順不同に再生する 「ランダム」 ●
音質を変更したい 【サウンド効果】	動画再生中に図⇒「設定」⇒●⇒「サウンド効果」→●⇒効果選択⇒●
表示サイズを変更した い [表示サイズ]	動画再生中に◎→「設定」→ ◎ → 「表示サイズ」 ◆ ◎ → 表示サイズ選択 ● ◎
バックライトの点灯方 法を設定したい [バックライト]	動画再生中に回 「設定」 ● 「バックライト」 ● A灯方法選択 ● 「通常設定に従う」にすると、「ディスプレイ設定」のバックライトの設定内容に従って動作します。
Web リンク情報を表示しない [Webリンク情報表示設定]	動画再生中に□⇒「設定」⇒●⇒「Webリンク情報表示設定」⇒●⇒「Off」⇒●



音楽管理/利用

プレイリスト/プレイ リスト内の音楽を管理 したい [ミュージックプレイリスト]	
	プレイリストを削除する プレイリスト選択→②→「プレイリスト削除」 → ● → 「はい」 → ●
	音楽を削除する プレイリスト選択 ◆ ● ◆ 音楽選択 ◆ 回 ◆ 「リストから削除」 ◆ ● ◆ 「はい」 ◆ ●
	順番を変更する プレイリスト選択 ● ● 音楽選択 ● ● 「リスト内移動」 ● ● 移動位置選択 ●
順番を並べ替えたい [並べ替え]	● 「メディア」 ● 「ミュージック」 ● 「ブレイリスト」 ● ● タブ (フォルダ) 選択 ● 「全ミュージック」 ● ◎ 「並べ替え」 ● ● 並べ替え方法選択 ●
音楽の詳細情報を確認 したい [プロパティ]	● 「メディア」 ● 「ミュージック」 ● 「プレイリスト」 ●
コンテンツ・キーを取得したい [コンテンツ・キー]	 「メディア」 「ブレイリスト」 ②タブ(フォルダ) 選択 プレイリスト選択 音楽(「図」表示) 選択 「はい」 以降は、画面の指示に従って操作してください。

動画管理/利用

プレイリスト/ブレイ リスト内の動画を管理 したい [ムービーブレイリスト]	共通操作 ● → 「メディア」 → ● → 「ムービー」 → ● → 「プレイリスト」 → ● → 「本体」 / 「メモリカード」 → ● → 下記の操作 新しいプレイリストを作成する ● → 「リスト作成」 → ● → 「プレイリスト削除」 → ● → 「はい」 → ●
	動画を削除する プレイリスト選択⇒●⇒動画選択⇒◎⇒「リストから削除」⇒●⇒「はい」⇒●
	順番を変更する プレイリスト選択 ◆ ● ◆ 動画選択 ◆ ◎ ◆ 「リスト内移動」 ◆ ● ◆ 移動位置選択 ◆ ●
順番を並べ替えたい [並べ替え]	 ● 「メディア」 ● 「ムービー」 ● 「プレイリスト」 ● 「本体」/「メモリカード」 ● 「全ムービー」 ● ○ ○ 「並べ替え」 ● 並べ替え方法選択 ●
コンテンツ・キーを取得したい [コンテンツ・キー]	
動画の詳細情報を確認 したい [プロパティ]	● 「メディア」 ● ● 「ムービー」 ● ● 「プレイリスト」 ● ● 「本体」/「メモリカード」 ● プレイリスト選択 ● 動画選択 ◎ 「プロパティ」 ● ●



S!アプリ	
S!アプリをダウンロー ドしたい [S!アプリダウンロード]	● ↑ 「S!アブリ」 ◆ ● ◆ 「S!アブリー覧」 ◆ ● ◆ 「S!アブリダウンロード」 ◆ ●● 以降は、画面の指示に従って操作してください。
効果音などの音量を変 更したい [音量]	● > 「S!アプリ」 → ● → 「設定」 → ● → 「音量」→ ● → 音量選択 → ●
サラウンドを解除した い [サラウンド]	●
着信があったときの動作を設定したい 「着信時優先動作」	共通操作 ● ⇒ 「S!アプリ」 ⇒ ● ⇒ 「設定」 ⇒ ● ⇒ 「着信時優先動作」 ⇒ ● ⇒ 下記の操作
	着信があったとき通知を表示する 着信の種類選択⇒ ● ⇒ 「着信通知表示」 ⇒ ●

S!アプリ通知を表示する

メール着信があったときS!アプリを一時停止する 「メール着信」 ◆ ● ◆ 「着信優先動作」 ◆ ● アラーム設定時刻になったとき通知を表示する 「アラーム」 ◆ ● ◆ 「アラーム通知」 ◆ ●

「S!アプリ通知」 ⇒ ● ⇒ 「着信通知」 ⇒ ●

3.7 ノフを向文画面に	共通採作 ピテーコ:アフリーテピテーにの採作
設定したい [S!アプリ待受設定]	S!アプリ待受の設定を有効にする 「設定」→ ● → 「S!アプリ待受設定」→ ● → 「On / Off設定」 → ● → 「On」 → ●
	設定するS!アプリを選ぶ 「S!アプリー覧」 ◆ ● ◆ S!アプリ選択 ◆ 回 ◆ 「S! アプリ待受に設定」 ◆ ●
	 「SIアブリ待受に設定」が表示されるS!アブリだけ 設定できます。 本機にイヤホンマイクなどの外部機器を接続しているときは、S!アブリ待受が下しく起動/動作しない
	るとさば、3!アプリ付交が近して起動が動作しない ことがあります。 5!アプリ待受が動作するまでの時間を変更する
	「設定」→●→「S!アプリ待受設定」→●→「起動開始時間」→●→秒数入力→●
	ー時停止したあと自動的に再開させない 「設定」 → ● → 「S!アブリ待受設定」 → ● → 「一 時停止設定」 → ● → 「On」 → ●
S!アプリのセキュリ ティを設定したい [セキュリティレベル]	
	セキュリティレベルを設定する 項目選択⇒ ● ⇒ 内容選択⇒ ●
	セキュリティの設定を初期化する 「設定リセット」▶●⇒「はい」⇒●
詳細情報を確認したい [プロパティ]	● > 「S!アプリ」 → ● → 「S!アプリ一覧」 → ●> S!アプリ選択 → ● 「プロパティ」 → ●

S!アプリを待受画面に 田通操作 ● ⇒ 「S!アプリ」 ⇒ ● ⇒ 下記の操作



S!アブリをメモリカードに移動したい [メモリカードへ移動]	「S!アブリ」 ● ■ 「S!アブリー覧」 ● ● ● S!アブリ選択 ● (□ / ♥) ● 指定完了 ● 回 「メモリカードへ移動」 ● ● 古いパージョンのS!アブリがあるときは、このあと「はい」 / 「いいえ」を選び、●を押します。 ● 回を押す前に、くり返し複数のS!アブリを選択することもできます。 ● S!アブリによっては、メモリカードに移動できないことがあります。
S!アブリの設定を変更 したい [設定]	共通操作 ●
S!アプリを削除したい 【削除】	バイブレータ設定を無効にする 「バイブ」 ● ● 「Off」 ● ● ● 「S!アプリ」 ● ● 「S!アプリー覧」 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

S!アプリ設定をお買い 上げ時の状態に戻した い [S!アプリ設定リセット]	● 「S!アプリ」 ● ● 「設定」 ● ● 「S!アプリ設定リセット」 ● ● 操作用暗証番号入力● ● 「はい」 ● ●
S!アプリをすべて削除 してお買い上げ時の状態に戻したい [S!アプリオールリセット]	
メモリカード内のS!ア プリ情報を更新したい [メモリカードシンクロ]	● 「S!アブリ」 ● ● 「設定」 ● ● 「メモリカードシンクロ」 ● ● 「はい」 ● ●
Java™のライセンス 情報を表示したい [インフォメーション]	● 「S!アブリ」 → ● → 「インフォメーション」◆ ●



音楽

- 全ミュージック内の音楽の削除方法 がわからない
 - プレイリストの全ミュージック内の音 楽は、データフォルダの「**ミュージッ ク**| または「**着うた・メロディ**| から 削除します。

動画

- 全ムービー内の動画の削除方法がわ からない
 - ◆ 全ムービー内の動画は、データフォル ダの「**ムービー**」から削除します。
- 動画が再生できない
 - パソコンソフトなどで作成されたファ イルは、再生できないことがあります。

S!アプリ

- S!アプリをメモリカードに移動でき ない
 - メモリカード内に十分な空き容量がな いときは、移動できません。メモリ カードの空き容量をご確認ください。 また、メモリカード内に同じS!アプリ があるときは移動できません。
- 「着信時優先動作」で設定した内容が 反映されない
 - S!アプリ待受が起動していませんか。 S!アプリ待受が起動しているときに着 信などがあると、設定にかかわらず着 信通知が表示されます。



ツール	8-2
ツールについて	8-2
カレンダー/予定リスト	8-3
カレンダーに予定を登録する	
予定リストに用件を登録する	8-6
アラーム	8-8
アラームを利用する	8-8
ストップウォッチ	8-10
所要時間を計る	8-10
キッチンタイマー	8-11
経過時間をお知らせする	8-11

電卓	8-12
電卓で計算する	8-12
×モ帳	8-13
文字を登録する	
ボイスレコーダー	8-14
音声を録音/再生する	8-14
バーコード読み取り	8-15
バーコードを読み取る	8-15
更利な機能	
こんなときは	



ツール

ツールについて

次の便利なツールが利用できます。

カレンダーで日付や曜日を確認 したり、予定を登録できます。 また予定リストに期限の決まっ た予定(用件)を登録できま す。

カレンダー/予定リスト

指定した時間にアラームを鳴らすことができます。アラームを鳴らす曜日を指定したり、設定した間隔でくり返しアラームを鳴らすこともできます。

アラーム

ツール



開始から終了までの所要時間を 計測したり、あらかじめ指定し た時間が経過したことを、ア ラームでお知らせすることがで きます。

ストップウォッチ/キッチンタイマー

本機を電卓として利用することができます。12ケタまでの四則 演算やパーセント計算のほか、 通貨を換算することもできます。

電卓

文章をメモとして登録/管理できます。登録したメモは、文字入力中に呼び出して利用できます。よく使う文例や覚書などを登録しておけば便利です。

メモ帳

音声の録音・再生ができます。 録音した音声をメールで送信し たり、メモリカードを利用して、 長時間の音声を録音することも できます。

ボイスレコーダー

印刷されたバーコード(JAN コード/QRコード)や、イン ターネットなどで入手したバ ーコードの画像ファイルを読 み取り、結果を利用できます。

バーコードリーダー

カレンダーに予定を登録する

カレンダーを表示する





カレンダー画面

カレンダーの使いかたを確認するとき 【カレンダー画面】 [0%]

カレンダーの表示を変更する

カレンダー画面で図を押すと、カレンダー の表示を切り替えることができます。





1ヵ月表示

2ヵ月表示



週表示

カレンダー画面でのおもな操作

■女主二十海の帰佐

■百衣小六週♡沫ト		
前画面を表示	¥ ***	
次画面を表示	# 🖔	
今日のカレンダーを表示	5 %	
ヘルプを表示	0 🕊	

■月表示(1ヵ月/2ヵ月)での操作

■调表示での操作

日付を選択	•
時間帯を選択	•

使いこなしチェック!

予定を登録する

件名、開始日時/終了日時、アラーム、予定 の内容を登録する方法を例に説明します。

●件名、内容のどちらかは、必ず入力してください。


カレンダー画面で日付選択 → ●



<u>ه</u> ا

[○]「<新規登録>」 ▶ •

(←) 件名入力 → •

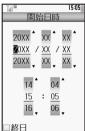

☐ 開始日時入力⇒ •



- 「終了:」→●
 ◆終了日時入力→●
- 🕞 「アラーム:」 ▶ 💽
- 「アラーム通知時間:」 ▶ ● 通知時間選択 ● ▼
- [○]「内容:」 → ●
 → 予定の内容入力 → ●
- ② ▶登録完了

終日の予定のとき

②で□→・→・・・以降

アラーム通知時間を日時で指定するとき ②で「アラーム通知時間:」◆ ● ◆ 「そ の他」 ◆ ● ◆ 通知日時入力 ◆ ● ◆ 函 ◆ ③以降

アラーム通知時刻の動作

アラーム通知時刻になると、アラームが動作します。



アラームを止めて待受画面に戻るとき

●アラーム動作中に●、○、●のいずれかを押します。

アラームを止めて予定を確認するとき

●アラーム動作中に●、○、回以外のボタンを押します。

他の機能の動作中にアラーム通知時刻になると

◆待受画面に戻るまで、アラームが動作しないことがあります。

アラーム動作中に着信があると

●アラームは停止します。待受画面に戻る と、インフォメーションが表示されます。

使いこなしチェック!

1

● 予定にカテゴリ/場所を登録したい●同じ予定をくり返し登録したい●予定の登録内容を変更したい●アラーム音/鳴動時間を変更したい
● アラーム音量を変更したい● パイブレータの動作を変更したい ほか (ぼる) R8-16~P.8-17)

● ●



予定一覧画面

- 🕟 予定/用件選択 ▶ 🗨
- 🕝 🕝 ▶確認終了

用件一覧画面を表示するとき
② で用件選択◆□◆「予定リストへ」
◆ •

シークレット設定を一時的に解除するとき 【カレンダー画面】 回→「シークレット 一時解除」 ◆ ● → 操作用暗証番号入力 ◆ ●

関連メールを確認する

メールのリスト画面から予定を登録したと きは、予定から登録元のメール(関連メール)を確認することができます。

- 予定一覧画面で予定/用件選択●
- 🕟 🖂 ➡ 「関連メール表示」 ➡ 🗨
 - 関連メールが表示されます。
 - ●予定画面に戻るときは、
 を押します。

関連メールの設定を解除するとき

①のあと●◆「関連メール:」◆●◆

「はい! ◆●◆

予定を削除する

- 1件ずつ削除するとき
 - | 予定一覧画面で予定選択 → 🖾
- 「削除」⇒
- [1件] → → 「はい」 → ●
- 1日単位で削除するとき
- カレンダー画面で日付選択
 ▶□
- 「削除」⇒●
- (6) 「1日」 → → 「はい」 → ●

8 11/

ツール

使いこなしチェック!

◎便利 ●予定を件名で検索したい●予定をカテゴリで検索したい●予定件数を確認したい●予定をすべて削除したい●予定を1週間単位で削除したい (週表示時)●前の週までの予定を削除したい (週表示時)●予定を1ヵ月単位で削除したい (月表示時)●前の月までの予定を削除したい (月表示時)●表示月の予定をまとめて削除したい (2ヵ月表示時) (②ア.8-17)

予定リストに用件を登録する

用件を登録する

件名、期限、アラーム、用件の内容を登録 する方法を例に説明します。

- ◆件名または内容のどちらかは、必ず入力し てください。
- ▶ 「ツール Ⅰ ▶ → 「予定リスト」 → [●]



「<新規登録>」 ▶ ●

件名入力 ▶ 💿

期限日時入力●●



「アラーム:」 ▶ •



「アラーム通知時間: | ▶ ● ▶通知時間選択▶ ● ▶ ☑

「内容:」➡│●│ →用件の内容入力→ ●

₩→登録完了

期限なしの予定のとき ②で□▶●●▽以降

アラーム通知時間を日時で指定するとき ⑤で「アラーム通知時間: | ▶ ● ▶ 「そ

の他」▶●●通知日時入力●●●□

→②以降

使いこなしチェック!

≫優利 ◎特定の用件を見えなくしたい◎用件の登録内容を変更したい◎用件に優先度を登録したい◎アラーム音/鳴動時間を変更したい

●アラーム音量を変更したい●バイブレータの動作を変更したい●マナーモード設定時にアラームを鳴らしたい (**愛** P.8-18)

アラーム通知時刻になると、アラームが動作します。



アラームを止めて待受画面に戻るとき

●アラーム動作中に●、②、■のいずれかを押します。

アラームを止めて用件を確認するとき

●アラーム動作中に●、○、○○</li

他の機能の動作中にアラーム通知時刻になると

◆待受画面に戻るまで、アラームが動作しないことがあります。

アラーム動作中に着信があると

●アラームは停止します。待受画面に戻る と、インフォメーションが表示されます。

用件を確認する

⋒ • ▶ 「ツール」 ▶ •

▶「予定リスト」 ▶ ●



用件一覧画面

- 図を押すと未処理/処理済みの用件を 確認できます。
- 用件選択⇒



🕝 🕝 ▶確認終了

シークレット設定を一時的に解除するとき

●のあと図●「シークレットー時解除」

▶ ● ▶操作用暗証番号入力 ▶ ●

用件を処理済みにするとき

①のあと用件選択→∞

用件を削除する

- 1件ずつ削除するとき
- 🚹 用件一覧画面で用件選択 ▶ 🖾
- [削除] ▶ •
- (こ) 「1件」 → → 「はい」 → ●
- ■処理済みの用件をすべて削除するとき
- 用件一覧画面で図
- 「削除」⇒


使いこなしチェック!

アラームを利用する

アラームを設定する

指定した時刻/曜日にアラームを鳴らす方法を例に説明します。

●スヌーズ(設定した間隔でくり返しアラームが鳴る機能)、アラーム音量、鳴動時間も設定します。

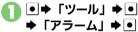



アラーム画面

[--: --] → ●⇒時入力(24時間制) → 分入力

ightharpoons



(こ) 「リピート:」 ● ●



_____「曜日指定」 ➡ ●

□ 曜日選択◆ ● (□/☑) ●曜日指定完了◆ □

[スヌーズ設定:] ▶ •

□ 間隔選択 ▶ •

●「**その他**」を選ぶと、任意の間隔を指 定できます。

💽 「アラーム音量:」 ➡ 💽

≘ 音量選択 ▶ •

∭「鳴動時間:」 ▶ •

□ 時間選択 ▶ •

●「その他」を選ぶと、任意の時間を指 定できます。

[2] 🗹 ➡登録完了

続けて他の時刻にアラームを設定する ときは、2~®をくり返します。

(配) ●アラーム設定終了

1回だけ、または毎日鳴らすとき ②で「1回のみ」/「毎日」◆●◆⑤以降曜日をすべて指定/解除するとき

⑤で□ → 「全曜日チェック」/「全曜日解除」 → ●

使いこなしチェック!

ッ

ル

アラーム設定時刻の動作

アラーム設定時刻になると、アラームが動作します。



アラームを止めるとき

●いずれかのボタンを押します。

他の機能の動作中にアラーム設定時刻になると

●待受画面に戻るまで、アラームが動作しないことがあります。

アラーム動作中に着信があると

●アラームは停止します。待受画面に戻る と、インフォメーションが表示されます。

スヌーズを設定しているとき

設定したスヌーズ間隔でくり返しアラーム が鳴ります。(スヌーズ待機状態)

●スヌーズ待機状態中に別のアラーム設定時刻になってもアラームは動作しません。


スヌーズを解除するとき

スヌーズ待機状態で●●「はい」●●

■一定時間経過すると、自動的に解除されます。

アラームを解除する

アラーム画面でアラーム選択⇒

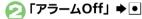

解除しても登録内容は保持されます。

解除したアラームを再設定するとき ②で「アラームOn」
●

アラームを削除する

- 1件ずつ削除するとき
- ① アラーム画面で アラーム選択 ▶ □
- [削除] → •
- (よい」 → •
- ■すべて削除するとき
- アラーム画面でアラーム選択→□
- 「全件削除」
 ●
- 操作用暗証番号入力◆● 「はい」● ●

● → 「ツール」 → ● **▶「ストップウォッチ」▶** •



|88:88888|

- ➡計測開始
- ➡計測終了
 - 再度●を押すと再開されます。
- ⇒ストップウォッチ終了
 - ●計測結果は、ストップウォッチを終了 すると消去されます。

ラップタイム (途中までの経過時間) を計 測するとき

計測中に₪

計測結果 (ラップタイム含む) をメモ帳に 登録するとき

⑥のあと□◆「メモ帳に登録」◆●

計測結果を消去して計測し直すとき ⑥のあと⋈▶❷以降

計測中に着信があると

●着信を受けても、計測は継続します。通 話などを終えると、ストップウォッチ画 面に戻ります。

経過時間をお知らせする

- ●⇒「ツール」⇒● → 「キッチンタイマー」
 → ●
 - キッチンタイフー 時間入力 (1科-99分59科) 59 : 00

分入力⇒秒入力⇒



■を押すと、時間を変更できます。

- →カウントダウン開始
 - ● トークを押すと、停止/再開できます。
- 設定時間経過⇒アラーム鳴動
- **③→ 「はい」→** ▶キッチンタイマー終了

以前設定した時間を利用するとき ●のあと□◆利用する履歴選択◆ ● ◆ ●●❸以降

タイマーをリヤットするとき タイマー停止中に□

キッチンタイマー動作中に着信があると

●着信を受けても、動作は継続します。通 話などを終えると、キッチンタイマー画 面に戻ります。

設定時間の動作

設定時間になると、アラームが動作します。



アラームを止めるとき

- ● またはサイドボタンを押します。(一定) 時間経過すると、自動的に止まります。) 通話中や着信中に設定時間を経過すると
- 通話を終了すると、アラームが動作します。

電卓で計算する

●⇒「ツール」⇒● ▶「電卓」▶ •



電卓画面

- 🕟 ダイヤルボタンで数字入力 ➡計算
- →電卓終了

電卓画面での操作	
+(足す)	•
- (引く)	•
× (掛ける)	*
÷ (割る)	Q
= (イコール)	•
C・CE (クリア)	O. F. S. A. C. S. S. C.
CM (クリアメモリ)	<u>Q</u>
RM(メモリ呼出)	D
M+(メモリ加算)	329
. (小数点)	¥**
+/-(符号反転)	# " 0
% (パーセント)	DT At

メモリ計算について

- メモリ計算は、メモリ内容を消去してか ら行ってください。
- メモリに記憶した数値は、電源を切るま で保持されます。

計算中に着信があると

●着信を受けても、計算中の数値は消去さ れません。通話などを終えると、計算を 継続できます。



使いこなしチェック!

文字を登録する

メモ帳に登録する

| → 「ツール」 → | • | **⇒「メモ帳」⇒ ●**



メモ帳一覧画面

- 「<新規登録>」 ▶ •
- 本文入力⇒ ●
- カテゴリ選択▶●▶登録完了
- メ干帳を一時的に並べ替えるとき 【メ干帳一覧画面】 😡
- ■押すたびに更新日時→作成日時→カテゴ リ→アクセス日時の順に並び替わりま す。

文字入力中にメモ帳の内容を挿入するとき 【文字入力画面】 →「メモ帳」→●→ 「メモ帳読み出し」 ▶ ● ▶ メモ帳選択 **▶**•

メモ帳を確認する

- メモ帳一覧画面でメモ帳選択 **▶** •
- REAR → 確認終了

メモ帳を削除する

- 1件ずつ削除するとき
- メモ帳一覧画面でメモ帳選択 \blacktriangleright
- 「1件削除」 ▶ ●
- 「はい」 → | |
- ■すべて削除するとき
- メモ帳一覧画面でメモ帳選択 ▶□ ▶ 「設定/管理 | ▶ ●
- 「全件削除」▶●
- 操作用暗証番号入力●● → 「はい」 → ●

使いこなしチェック!

音声を録音する

- ●録音中に電池残量が不足すると、録音が中止されます。
- ●通話中に相手の声を録音するときは、「音声 メモ録音」を利用してください。
- → 「ツール」 → ●→ 「ボイスレコーダー」 → ●



録音画面



💽 • ▶録音終了



- ●「長時間録音」のときは、自動的に保存されます。
- 4444444444444444

②で蠍●●以降

保存前に再生するとき
②で「再生」◆●◆再生開始◆∞∞◆再生終了
録音をやり直すとき

音声を再生する

- 録音画面で図⇒ 「着うた・メロディ」 ●
- ② 音声ファイル選択 ▶ •


データフォルダから再生するとき □◆「着うた・メロディ」◆ ● ◆ 音声 ファイル選択◆ ●

再生画面でできること 音量調節 一時停止/再開 ● 再生中止 □ □ □

バーコードを読み取る

JANコード (1次元コード) とQRコード (2次元コード) が読み取れます。

- ◆あらかじめ接写スイッチを「♥」に切り替えておいてください。
- ●バーコードによっては、読み取れないことがあります。

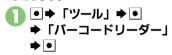



「バーコードリーダー」 ● ●

(こ) バーコードを画面中央に表示



読み取り画面

●ピント調整バーの色が濃いほど、ピントが合った状態です。

□ ⇒読み取り開始

- ・読み取りにくいときは、ゆっくりと被写体との距離を変えてください。
- 読み取りを中止するときは、図を押します。

🔄 完了音鳴動 🗪 読み取り結果表示



分割されているバーコードのとき

- ・読み取り後、確認画面が表示されます。画面の指示に従って操作してください。
- すべてのバーコードを読み込まないと、表示/保存できません。

バーコードを読み取り直すとき ⑤のあと�� 「はい」 ▶ • ● ◆ ⓒ 以降

読み取り画面でできること

BIN TAX FILM C CC GCC	
フォトカメラへ切替 ③ 🗈	
明るさ調整	••
ヘルプ表示	0 or

使いこなしチェック!

◎便利 ○文字入力中にバーコードを読み取りたい○バーコードを連続して読み取りたい○データフォルダ内のバーコードを読み取りたい○読み取り結果を登録したい○メモ帳に登録したい○メールアドレスなどを電話帳に登録したい○登録した読み取りデータを確認したい○読み取り結果を利用したい○画像を壁紙に利用したい○画像やメロディをデータフォルダに保存したい○各種文字列をコピーしたい ほか(ピアP.8-21~P.8-22)

カレンダー ■カレンダー表示設定 定したい 替」⇒●⇒表示方法選択⇒● [表示切替] 指定した日のカレン □2 ▶83 ▶日付入力 ▶● ダーを表示したい [日付入力表示] 日付の色を変更したい 【共通操作】 □② ◆□ ◆ 「カレンダー設定」 ◆ ● ◆ [色設定] 「色設定」 ⇒ ● ⇒ 下記の操作 曜日ごとの色を変更する 「曜日」⇒●⇒曜日選択⇒●⇒色選択⇒● 指定した日の色を変更する 「当日」⇒●●●選択⇒● 色設定 (当日) を解除する 「色設定(当日)解除 | ▶ ● ▶ 解除条件選択 ▶ ● 「はい」 ⇒ ● 用件の表示方法を変更 (50) ▶□ ▶ 「カレンダー設定」 ▶ ● ▶ 「予定リ したい スト表示設定 | ▶ ● ▶表示方法選択 ▶ ● [予定リスト表示設定] スタンプを貼り付けた □② ●日付選択 ● 24 ● スタンプ選択 ● ■ い (月表示時) 1ヵ月表示時に利用できます。

特定の予定を見えなく □□□ 日付選択 ● ● 予定選択 ● ● ●

「シークレット設定:」 ⇒ ● ⇒ 「On」 ⇒ ● ⇒ №

[スタンプ]

[シークレット設定]

したい

オリジナルの祝日を登録したい 「プライベート祝日」	選集作 □□→□→□→□カレンダー設定」→□→□□ 「祝日設定」→□→□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	
	プライベート祝日を登録する 「<未登録>」 ◆ ● ◆ 祝日名入力 ◆ ● ◆ 年月日 入力 ◆ ● ◆ 周期選択 ◆ ● ◆ ፵	
	プライベート祝日を編集する 祝日選択 ◇ ⇒ 「編集」 ⇒ ● ⇒ 「祝日名称:」 ⇒ ● → 祝日名入力 ◆ ● ⇒ 「日付:」 ⇒ ● ⇒ 年月日 入力 ◆ ● ⇒ 周期選択 → ● ⇒ ▽	
祝日を解除/再表示したい [祝日解除/再表示]	□② → □ → 「カレンダー設定」 → ■ → 「祝日設定」 → ● → □ 「プライベート」 / 「国民の祝日」 解除 / 再表示する祝日選択 → □ (
■カレンダー登録/変更		
予定にカテゴリ/場所 を登録したい	共通操作 ® □ ⇒ 日付選択 ⇒ ● ⇒ 予定選択 ⇒ ●⇒ ● ⇒ 下記の操作	
[カテゴリ/場所]	カテゴリを登録する 「カテゴリ:」 → ● → カテゴリ選択 → ● → 🗹	
	場所を登録する 「場所:」 ⇒ ● ⇒ 場所入力 ⇒ ● ⇒ №	
同じ予定をくり返し登録したい [繰り返し]	□	
【様り返し】	返し回数入力 → ● → ●「毎年」を選んだときは、くり返し回数を設定でき	

予定の登録内容を変更 したい [編集]	⑤② 日付選択⑤ 予定選択⑥ ● 編集項目選択⑥ 登録と同様の操作で編集№
アラーム音/鳴動時間 を変更したい 「アラーム音/鳴動時間]	共通操作 □②→日付選択→ ●→予定選択→ ● ◆●→「アラーム:」→ ●→下記の操作
	アラーム音を変更する 「アラーム音/ムービー:」 ● ● 種類選択 ● ● アラーム音選択 ● ● □ □ □ ■ □ ■ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
	鳴動時間を変更する 「鳴動時間:」 ▶ ● ⇒ 時間選択 → ● → № → №
アラーム音量を変更し たい [アラーム音量]	□② → □ → 「アラーム動作設定」 ● ● ▼「アラーム音量:」 ● ● ● 音量選択 ● ● ■ ■ ● ● ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
バイブレータの動作を 変更したい [バイブ]	⑤②→◎→「アラーム動作設定」→●→「バイブ:」→●→動作選択→●
マナーモード設定時に アラームを鳴らしたい [マナーモード時設定]	□② → □ → 「アラーム動作設定」 → ● → 「マナーモード時設定:」 → ● → 「鳴らす」 → ● → 「はい」 → ●

■カレンダー管理 予定を件名で検索した□□□→□□→件名に含まれる文字列入力→□ LI [件名検索] 予定をカテゴリで検索 □□→ 9△→カテゴリ選択 ● したい [カテゴリ検索] 予定件数を確認したい□□→確認する日選択→□→「メモリ確認」→● [メモリ確認] 予定をすべて削除した ⑤ ∅ ▶ ∅ → 「削除」 ▶ ● → 「全件」 → ● → 操作 用暗証番号入力⇒●⇒「はい」⇒● 「全件削除] 予定を1週間単位で削 🗊 🗷 → 削除する週の日選択 → 🖾 → 「削除」 → 🗖 除したい(週表示時) → 「今週」 → ● → 「はい」 → ● 「调削除】 前の週までの予定を削し回り削除する翌週の日選択→回→「削除」→「● 除したい(週表示時) → 「先週まで」 → ● → 「はい」 → ● [先週まで削除] 予定を1ヵ月単位で削 50 → 削除する月の日選択 → □ → 「削除」 → ● 除したい(月表示時) ⇒「今月」⇒「・」→「はい」⇒「・ [月削除] 前の月までの予定を削し回り削除する翌月の日選択→□→「削除」→● 除したい(月表示時) → 「先月まで」 → ● → 「はい」 → ● [先月まで削除] 表示月の予定をまとめ「®②→◎→「削除」→●→「2ヵ月」→●→「は て削除したい(2ヵ月 い | → ● 表示時) [2ヵ月削除]

予定リスト

■予定リスト表示設定

特定の用件を見えなく
したい
(単選択・回・「編集」・回・「シークレット設定」
に: 」・回・「On」・回・阿

■予定リスト登録/変更

用件の登録内容を変更 ● → 「ツール | → ● → 「予定リスト | → ● → 用 したい 件選択▶☞▶「編集Ⅰ▶●▶編集項目選択▶● [編集] →登録と同様の操作で編集→ № たい 件選択⇒☞⇒「編集」⇒ ● ⇒ 「優先度:| ⇒ ● | ⇒ [優先度] 優先度選択 ▶ • ▶ ▽ アラーム音/鳴動時間 | 供通操作 | ● | ● 「ツール | ● ● ● 「予定リスト | を変更したい ▶●●●用件選択●■●「編集」●●●「アラー [アラーム音/鳴動時間] ム:」▶●▶下記の操作 アラーム音を変更する 「アラーム音/ムービー:」 ● ● ● 種類選択 ● ● ● アラーム音選択⇒●⇒∞⇒∞ ●ファイルによっては、再生開始ポイントを選ぶ必要 があります。 鳴動時間を変更する 「鳴動時間:」▶●⇒時間選択◆●⇒▽⇒▽

■予定リスト管理

■アルリスト官荘	
用件を検索したい [用件検索]	共通操作→ 「ツール」→ 下記の操作
	件名で検索する 「件名検索」 ●●件名に含まれる文字列入力 ●
	期限日で検索する 「期限日検索」 → ● → 期限日入力 → ●
用件を優先度順に並べ 替えたい [並べ替え]	● → 「ツール」 → ● → 「予定リスト」 → ● → □→ 「並べ替え」 → ● → 「優先度」 → ●
用件件数を確認したい [メモリ確認]	● → 「ツール」 → ● → 「予定リスト」 → ● → □→ 「メモリ確認」 → ●
用件をすべて削除したい [全件削除]	「ツール」 ●「予定リスト」 ●「削除」 ●「全件」 ●操作用暗証番号入力「はい」 ●

アラーム

アラームを編集したい [編集]	● 「ツール」 ● 「アラーム」 ● アラーム選択 ● 編集項目選択 ● 登録と同様の操作で編集 №
件名を登録したい [件名]	● 「ツール」 ● 「アラーム」 ● アラーム選択 ● 「件名:」 ● 件名入力 ● №
アラーム音を変更した い 【アラーム音】	 ● 「ツール」 ● 「アラーム」 ● ・ アラーム音/ムービー:」 ● ・ アラーム音選択 ● ・ アラーム音選択 ● ・ マラーム音選択 ● ・ マラーム音楽が必要があります。
アラーム設定時刻にバ イブレータを動作させ たい [バイブ]	 ● 「ツール」 ● 「アラーム」 ● アラーム選択 ● 「バイブ:」 ● ● 「On」 / 「音連動」 ● ● ● 「音連動」 にすると、メロディ (SMAFファイル) に設定されている内容に従って、バイブレータが動作します。
マナーモード設定時に アラームを鳴らしたい 【マナーモード時設定】	● → 「ツール」 → ● → 「アラーム」 → ● → 「設定」 → ● → 「マナーモード時設定」 → ● → 「鳴らす」 → ● → 「はい」 → ●

電卓

計算結果をコピーした	計算結果表示中に図⇒「コピー」⇒●
LI	
[コピー]	
通貨の換算レートを設	● ⇒ 「ツール」 ⇒ ● ⇒ 「電卓」 ⇒ ● ⇒ □ ⇒ 「換
定したい	算」⇒●⇒「レート設定」⇒●⇒「国内通貨」/
[レート設定]	「海外通貨」▶●▶換算レート入力▶●
通貨を換算したい	●⇒「ツール」⇒●⇒「電卓」⇒●⇒金額入力
[換算]	▶□→「換算」→ ● → 「国内通貨に換算」/「海
	外通貨に換算」 ●
	あらかじめ「レート設定」で、換算レートを設定し
	ておいてください。

メモ帳

メモ帳を編集したい [本文編集/カテゴリ変更]	田通操作 ● → 「ツール」 → ● → 「メモ帳」 → ● → メモ帳選択 → ■ → 下記の操作
	本文を変更する 「本文編集」 ◆ ● ◆ 内容修正 ◆ ●
	カテゴリを変更する 「カテゴリ変更」 → ● → カテゴリ選択 → ●
すべてのメモ帳内から 文字列を検索したい 【文字列検索】	●・「ツール」・●・「メモ帳」・●・メモ帳選択・◎・「文字列検索」・●・文字列入力・●
メモ帳をメール本文に 挿入したい [メール本文に挿入]	 「ツール」 「メモ帳」 選択 「送信」 「メール本文に挿入」 「SIメール」/「SMS」 メール作成 ・文字数によっては、自動的にS!メール作成画面が表示
メモ帳をメールに添付	されます。 ● ○
したい [メール添付]	選択→回→「送信」→・「メール添付」→・・ メール作成→回
テキストファイルを作成したい [テキストファイル作成]	「ツール」・・「メモ帳」・・メモ帳選択・○ 「設定/管理」・・「テキストファイル作成」・・ファイル名入力・・「ここに保存」・・
テキストファイルを読 み込みたい [ファイル読み込み]	● 「ツール」● 「メモ帳」● 「設定/管理」● 「ファイル読み込み」● ファイル選択●
メモリを確認したい 【メ モリ確認】	● 「ツール」 ● 「メモ帳」 ● ● メモ帳選択 ● 「設定/管理」 ● 「メモリ確認」●

ボイスレコーダー

ポースレコープ	
長時間録音したい 【長時間録音】	 ● 「ツール」 ● 「ボイスレコーダー」 ● ● 「長時間録音」 ● ● 「長時間録音」 ● ● 録音解了 ● ● ● 録音開始 ● 録音終了 ● 「長時間録音」の利用には、メモリカードが必要です。(録音した音声は、自動的にメモリカードへ保存されます。)
音声をメールに添付したい [メール送信]	● 「ツール」 ● 「ボイスレコーダー」 ◆● ● 録音開始 ● 録音終了 「メール送信」 ● メール作成 №「メール添付」設定時に利用できます。
録音した音声の保存先 を変更したい [保存先設定]	 ● 「ツール」 ● 「ボイスレコーダー」 ● ● 「保存先設定」 ● ● 保存先選択 ● ● 「メール添付」設定時に利用できます。 ● 「毎回確認」を選ぶと、保存のたびに保存先を選べます。

バーコード読み取り

文字入力中にバーコードを読み取りたい	共通操作 文字入力画面で◎⇒「読み取り」⇒● ⇒バーコードを画面中央に表示⇒●⇒下記の操作
[バーコード読み取り]	読み取り結果をすべて利用する ・
	読み取り結果を一部利用する ② → 開始文字選択 → ● → 終了文字選択 → ●
バーコードを連続して	●▶「ツール」▶●▶「バーコードリーダー」
読み取りたい	⇒ ● ⇒ 「バーコードリーダー」 ⇒ ● ⇒ □ ⇒ 「連
[連続読み取り]	続読み取り」 ⇒ ● ⇒ 「On」 ⇒ ● ⇒ バーコード
	を画面中央に表示→●
	●このあと「はい」を選び●を押すと、読み取りを
	継続できます。読み取り結果を表示させるときは、 「いいえ」を選び「●を押します。
データフォルダ内の	●⇒「ツール」⇒●⇒「バーコードリーダー」
バーコードを読み取り	▶ ● ⇒ 「データフォルダ」 ⇒ ● ⇒ファイル選択
たい [データフォルダ]	→ •
読み取り結果を登録し	●⇒「ツール」⇒●⇒「バーコードリーダー」
たい [読み取りデータ登録]	→ ● → 「バーコードリーダー」 → ● → バーコー
し読み取りナーツ豆球」	ドを画面中央に表示⇒● ⇒□⇒「読み取りデー
	夕登録」⇒●
メモ帳に登録したい	●⇒「ツール」⇒●⇒「バーコードリーダー」
[メモ帳に登録]	→ ● → 「バーコードリーダー」 → ● → バーコー
	ドを画面中央に表示 ●●● 「メモ帳に登録」
	→ •


メールアドレスなどを 電話帳に登録したい [電話帳に登録]	●・「ツール」・●・「バーコードリーダー」 ・●・「バーコードリーダー」・●・バーコードを画面中央に表示・●・電話番号/E-mailアドレス選択・②・「電話帳に登録」・●・「新規登録」・●・必要項目入力・図・「追加登録」を選ぶと、既存の電話帳に追加できます。 ・読み取り結果に「MEMORY:」が含まれているときは、●を押すと、破線のアンダーライン部分がまとめて電話帳登録画面に入力されます。
登録した読み取りデータを確認したい [読み取りデータ確認]	 ● 「ツール」 ● 「バーコードリーダー」 ● 「読み取りデータ確認」 ● 読み取りデータ選択 ● ● 読み取りデータを選び回を押すと、ファイル名の変更/詳細情報の確認/データの削除が行えます。 ● ファイルによっては、表示できないことがあります。
読み取り結果を利用したい にい 【電話番号/アドレス/URL利用】	

画像を壁紙に利用した い [壁紙登録]	● 「ソール」 ● 「バーコードリーダー」 ● 「バーコードリーダー」 ● バーコードを画面中央に表示 ● 画像選択 回 「壁 紙登録」 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
タフォルダに保存した い [保存]	● 「ツール」 ● 「バーコードリーダー」● 「バーコードリーダー」 ● バーコードを画面中央に表示 ● 画像/メロディ選択● 「保存」 ●
画像/メロディを表示/再生したい 【表示/再生】	⇒●⇒「バーコードリーダー」⇒●⇒バーコー
画像を画面ビクチャー に利用したい [画面ビクチャー登録]	● 「ツール」 ● 「バーコードリーダー」 ● 「バーコードリーダー」 ● バーコードで画面中央に表示 ● 画像選択 ● 「画面ピクチャー登録」 ● 表示場面選択 ● ・ 画像によっては、表示範囲的指定が必要ないこともあります。



8

ボイスレコーダー

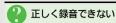

◆外部マイクとして利用できないプラグ などを接続していませんか。


雑音や音とびがする

●録音中に本機に衝撃を与えていませんか。雑音や音とびの原因となります。


→ 録音開始までに時間がかかる

 メモリカードに音声ファイルが大量に 保存されていませんか。このとき録音 開始までにしばらく時間がかかること があります。

| バーコード

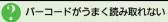

- バーコードをご確認ください。汚れていたり、かすれていたり、薄いと読み取れないことがあります。
- ◆読み取り時の状況をご確認ください。 体の一部や本機の影がパーコードにかかっていると読み取れないことがあります。
- ●画面をご確認ください。画面内に複数 のバーコードが表示されていると読み 取れないことがあります。

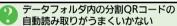

自動読み取り失敗時には、画面指示に 従って、個別に読み取りファイルを選 んでください。

MEMO

ニュース/エンタメ	9-2
ニュース/エンタメについて	
S!情報チャンネル	9-3
配信情報を閲覧する	9-3
S!速報ニュース	9-4
サイトなどの更新情報を確認する	9-4

コンテンツ入手	9-5
コンテンツを入手する	
電子ブック	9-6
電子ブックを閲覧する	
更利な機能	9-7
こんなときは	9-10

9

ニュース/エンタメ



ニュース/エンタメについて

いろいろな情報やコンテンツを入手/活用

S!情報 チャンネル ニュースや天気予報など、随時配 信される情報を自動的に受信でき ます。

インターネット

S!速報 ニュース あらかじめ登録したサイト(コンテンツ)などの更新情報を自動的に受信できます。



Yahoo!ケータイから、さまざまな コンテンツをダウンロードして利 用できます。

電子書籍も閲覧OK!

SH

電子 ブック 書籍データや辞書データ、電子 コミック、電子写真集を本機 で閲覧することができます。



配信情報を閲覧する

配信されるさまざまな情報を、自動的に受信できる情報サービスです。お天気アイコンも利用できます。

●S!情報チャンネルの利用には、パケット通信料が発生します。

サービス登録を行う

● → 「ニュース/エンタメ」◆ ● → 「S!情報チャンネル/お天気」 ◆ ●



S!情報チャンネル設定画面

- 「サービス登録・解除」 ●
 - ◆インターネットに接続されます。 以降は、画面の指示に従って操作して ください。

新着情報を確認する

S!情報チャンネルの情報は、自動的に受信され、インフォメーションが表示されます。

- - **▶** •
 - 情報が表示されます。(情報画面)以降は、画面の指示に従って操作してください。
 - ●情報画面での操作方法は、Yahoo! ケータイと同様です。
- 🕟 🕝 ▶確認終了

インフォメーションが消えたあとで確認するとき

【S!情報チャンネル設定画面】「最新情報」**▶**●

以前に受信した情報を確認するとき 【S!情報チャンネル設定画面】「バックナ ンバー」 ▶ ● ▶ 日付選択 ▶ ●

お天気アイコンを利用する

S!情報チャンネルのサービス登録を行うと、 現在いる地域の天気を示すマーク(お天気 アイコン)が、待受画面に表示されます。

お天気アイコンを手動で更新するとき 【S!情報チャンネル設定画面】「お天気ア イコン」→●→「手動更新」→●→「は しい」→●

使いこなしチェック!

- ◎便列 ●新着情報の受信をインフォメーションで知らせない●情報画面の表示サイズを変更したい●情報画面のスクロール単位を変更したい
 - ●情報画面の文字列をコピーしたい●お天気アイコンを待受画面に表示しない●お天気アイコンを自動的に更新しない
 - ●お天気アイコンの更新をインフォメーションで知らせない ほか (**©** P.9-7)




サイトなどの更新情報を確認する

最新ニュースなど、登録したコンテンツの 更新情報を確認できます。

●S!速報ニュースの利用には、パケット通信料 が発生します。

コンテンツを登録する

→|•|

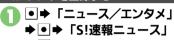



S!速報ニュース画面

🕟 「S!速報ニュース一覧」 🗪 🗨



S!速報ニュース一覧画面

→「はい」

●通信が始まり、コンテンツリストが表示されます。

●以降は、画面の指示に従って操作して ください。

更新情報を確認する

更新情報の一覧が表示されます。

更新情報選択 ● ●

- 更新情報が表示されます。
- ●回を押すと一覧画面に戻り、回を押すと次の更新情報を確認できます。

手動で更新するとき

【S!速報ニュース一覧画面】コンテンツ 選択→→→「更新」→●→「一件」/ 「全件」→●

マークの見かた

	特別未読		一般未読
(4)	特別既読		一般既読
Z	速報未読	X	自動更新停止中
₹6	速報既読		

待受ウィンドウについて

S! 速報ニュースの更新情報は、待受画面で確認することができます。 (待受ウィンドウ)



- ●待受ウィンドウが表示されていないときは、 「②を押すと表示されます。

使いこなしチェック!




<u>◎便</u>剰 ◎一覧の自動更新を設定したい◎自動更新の予定を確認したい◎登録したS!速報ニュースを削除したい◎S!速報ニュースを初期化したい

●ニュースを登録したい●背景を変更したい●更新情報から情報画面に接続したい●画像を取得しない ほか(運管P.9-8)

コンテンツを入手する

Yahoo!ケータイから、さまざまなコンテンツをダウンロードして入手できます。

S!コンテンツストアから入手する

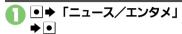



ニュース/エンタメ画面

「S!コンテンツストア」 ⇒ ●

◆インターネットに接続されます。 以降は、画面の指示に従って操作して ください。

無料のコンテンツを入手する

デコレメールテンプレートや電子書籍、 ゲームなど、無料で提供されているコンテンツを入手できます。

- ●コンテンツは無料ですが、インターネット に接続されるため、パケット通信料は発生 します。
- ニュース/エンタメ画面で 「無料コンテンツ」 ● •



入手するコンテンツ選択⇒ ●

インターネットに接続されます。 以降は、画面の指示に従って操作して ください。



電子ブックを閲覧する

電子ブックを入手する

● 「ニュース/エンタメ」



ニュース/エンタメ画面

「S!コンテンツストア」 → ●

- ●以降は、画面の指示に従って操作してください。
- ダウンロードした電子ブックは、データフォルダの「ブック」に保存されます。

入手方法について

●あらかじめブックマークに登録されている「シャープメーカーサイトSH-web」からもケータイ書籍を入手できます。

無料コンテンツを入手するとき ②で「無料コンテンツ」 ◆ ● ◆ 「タダ 本」 / 「タダコミ」 ◆ ●

■以降は、画面の指示に従って操作してく ださい。

ケータイ書籍を利用する

書籍データや辞書データなどXMDF形式の電子ブックを閲覧できます。

- ●データによっては、本機では利用できない ことがあります。
- ニュース/エンタメ画面で 「ケータイ書籍」 ● •
 - ケータイ書籍が起動します。以降の操作方法については、ケータイ書籍のヘルプを参照してください。

_____ ブックサーフィン[®]を利用する

コンテンツ・キーをダウンロードしたCCF ファイルを閲覧できます。

- ●データによっては、本機では利用できない ことがあります。
- ニュース/エンタメ画面で「ブックサーフィン」 ●
 - ●ブックサーフィン[®]が起動します。 以降の操作方法については、ブック サーフィン[®]のヘルプを参照してくだ さい。

メモリカードを経由してCCFファイルを移動したとき

●機種変更などでCCFファイルを移動したときは、コンテンツ・キーを再ダウンロードすると閲覧できます。ただし、コンテンツによってはCCFファイルの再ダウンロードが必要なアとがあります。



使いこなしチェック!

S!情報チャンネル

■情報受信

■情報画面

1月秋四田	
情報画面の表示サイズ を変更したい [表示サイズ]	情報画面で□◇「設定」◇●◇「表示サイズ」◇ ●◆表示サイズ選択◇●
情報画面のスクロール 単位を変更したい [スクロール単位]	情報画面で 「設定」 「スクロール単位選択 「スクロールールールールールールールールールールールールールールールールールールール
情報画面の文字列をコ ピーしたい [テキストコピー]	情報画面で■ 「テキストコピー」 ● 開始 文字選択 ● 終了文字選択 ●
情報画面からファイル を保存したい [ファイル保存]	情報画面で◎ 「ファイル保存」 ● ● 保存するファイル選択 ● ● 「保存」 ● ● ファイル名入力 ● ● 「ここに保存」 ● ● ○ ファイルによっては、自動的に保存されることがあります。
情報画面の詳細情報を確認したい [プロパティ表示]	情報画面で□≫「プロパティ表示」≫●

■お天気アイコン

	気予報] チ] → 「ニュース/エンタメ」 → ● → 「S!情報 ・ + ンネル/お天気」 → ● → 「お天気アイコン」 ● → 「天気予報」 → ●
U1		報画面で◎ 〉「設定」 ◇ ● ◇ 「文字サイズ」 ◇] ◇ 文字サイズ選択 ◇ ●
お天気アイコン画面に表示した。	ない 示設定] →] > 「ニュース/エンタメ」 → ● → 「S! 情報 + ンネル/お天気 → ● → 「お天気アイコン」 ● → 「設定」 → ● → 「待受表示設定」 → ● → Off」 → ●
お天気アイコン的に更新しな(アイコン更)	ハ 新設定] ⇒] > 「ニュース/エンタメ」 → ● > 「S! 情報 + ンネル/お天気 → ● > 「お天気アイコン」 ● ◆ 「設定」 → ● ◆ 「アイコン更新設定」 →] ◆ 「Off」 → ●
お天気アイコン をインフォメー で知らせない [天気予報通	-ション チ] > 「ニュース/エンタメ」 → ● > 「S! 情報 ・ + ンネル/お天気 → ● > 「お天気アイコン」 ● > 「設定」 → ● > 「天気予報通知設定」 →] > 「Off」 → ●



S!速報ニュース

■情報確認/更新

- ●「特別」を「On」に設定すると、4時間ごとに更新 されます。
- ●「一般」を「On」に設定すると、1日1回更新されます。
- 自動更新しないときは、「Off」を選んで●を押します。
- ●更新情報が多いと、パケット通信料が高額になることがあります。

登録したS!速報ニュー スを削除したい [1件削除/全件削除] 「S!速報ニュース」→ ● → 「S!速報ニュースー 覧」→ ● → コンテンツ選択→ ● → 下記の操作

1件だけ削除する「一件」 → ● → 「はい」 → ●

すべて削除する 「全件」 → ● → 操作用暗証番号入力 → ● → 「は い」 → ●

■待受ウィンドウ

ニュースを登録したい | ○ | ▶ □ → 「ニュース登録 | → | ● | → 「S!速報ニュー [ニュース登録] ス一覧 | ▶ | ● | ▶ 「登録はこちら | ▶ | ● | ▶ 「はい | ▶● ▶リスト選択▶● ▶コンテンツ選択▶● 以降は、画面の指示に従って操作してください。 ニュースの表示速度を

□ → □ → 「ニュース表示設定 | → ● → 「ニュー 変更したい ス表示谏度 □ ▶ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 「ニュース表示谏度] 未読ニュースだけを表 □ → □ → 「ニュース表示設定」 → □ → 「ニュー 示したい ス表示対象 | ▶ ● ▶ 「未読のみ | ▶ ● [ニュース表示対象] 方法を設定したい ンドウ表示設定Ⅰ⇒●→表示方法選択⇒● [待受ウィンドウ設定]

■その他の設定

背景を変更したい [背景変更設定]	●
に接続したい	● 「ニュース/エンタメ」 ● 「S!速報ニュース」 ● 「S!速報ニュース一覧」 ● コンテンツ選択 ● 更新情報選択 ● タイトル選択 ● 「はい」 ●
画像を取得しない [画像取得設定]	● 「ニュース/エンタメ」 ● 「S!速報ニュース」 ● 「設定」 ● 「画像取得設定」 ● 「Off」 ●



電子ブック

書籍内の文字列をコ ピーしたい [文字列をコピー]	閲覧中に→ 「文字列をコピー」 ● 開始文字選択 ● 終了文字選択 ●
以前の機種のケータイ 書籍を確認したい [ケータイ書籍ライブラリ]	● 「ニュース/エンタメ」 ● 「ケータイ書籍」 ● ケータイ書籍選択 ●● ファイル形式によっては、表示されないものがあります。
ケータイ書籍ライブラリを使いこなしたい	共通操作 ● → 「ニュース/エンタメ」 → ● → 「ケータイ書籍」 → ■ → 下記の操作
[ケータイ書籍ライブラリ利用]	フォルダを作成する □⇒「フォルダ作成」⇒ ●⇒フォルダ名入力⇒ ●
	表示フォルダを切り替える
	フォルダ名/ファイル名を変更する フォルダ/ファイル選択 □ → 「名前変更」 → ■ → フォルダ名/ファイル名入力 → ■
	ファイルを移動する ファイル選択 → ② → 「移動」 → ③ → 移動先フォ ルダ選択 → ③ → 「ここに移動」 → ●
	フォルダ/ファイルを削除する フォルダ/ファイル選択◆◎→「削除」→ ● → 「はい」 ◆ ●
	詳細情報を確認する ファイル選択⇒◎⇒「プロパティ」⇒●

S!速報ニュース



自動更新が行われない

- ●圏外または電波の受信状況が悪い場所ではありませんか。
- 夜間から早朝にかけては、S!速報ニュースの速報の自動更新は行われません。
- USIMカードを交換していませんか。 USIMカードを交換すると、自動更新 設定が「Off」に戻ります。

セキュリティ	10-2
セキュリティについて	
使用禁止/制限	10-3
本機の利用を禁止/制限する	10-3
本機の情報を守る	10-4

ケータイ機能制御	10-
遠隔操作で機能の利用を規制する	
便利な機能	10-

10

セキュリティ



セキュリティについて

いろいろなセキュリティ機能で、本機や本機内のデータを守ります。

●次の機能は、操作用暗証番号で守られています。操作用暗証番号の取り扱いには十分注意してください。

本機の利用を禁止するための機能

キー操作ロック

操作用暗証番号を入力しない と、本機を使用できないように します。

PIN認証

電源On時にPINコードを入力しないと、本機を使用できないようにします。

安心遠隔ロック

本機を紛失したときなど、パソ コンや他の電話機からの遠隔操 作で本機を使用できないよう にします。



ケータイ機能制御

管理者の遠隔操作で、本機内の 機能の利用を規制することがで きます。

本機のデータを守るための機能

機能別ロック

他人が電話帳やメール、Yahoo! ケータイなどの各機能を使用できないようにします。

履歴使用禁止

他人が通話履歴やメール送受信 履歴を閲覧/使用できないよう にします。

シークレットモード

電話帳やカレンダー/予定リストなどのシークレットデータを表示します。



本機の利用を禁止/制限する

本機の使用を禁止する

他人が本機を操作できないようにします。 (キー操作ロック)

設定できる内容は、次のとおりです。

自動	画面が自動消灯したときや、 クローズポジションにするた びに自動的にキー操作ロック が設定されます。
即時	設定操作のあと、すぐにキー操作ロックが設定されます。 (一時解除すると、キー操作ロックは「Off」となります。)
電源On時	設定操作のあと、すぐにはキー操作ロックは設定されません。 一度電源を切って、再度電源を入れたときに設定されます。 (操作用暗証番号入力の画面が表示されます。)

● ▶ 「設定」 ▶ ●

▶ 「本体・メモリカード」 ▶「ヤキュリティ設定」



セキュリティ設定画面

- 「キー操作ロックⅠ ▶
 - 設定項目選択▶● ▶操作用賠証番号入力▶ ●
- キー操作ロックを一時的に解除するとき キー操作ロック中に操作用暗証番号入力 \rightarrow
- キー操作ロック設定中の操作について
- ●電源を入れる/切る、電話を受ける、応 答保留、通話を終了するなどの操作は行 えます。

雷源On時に認証する

電源On時にPINコードを入力しないと、本 機を使用できないようにします。(PIN認証)

- セキュリティ設定画面で 「PIN認証 I **→** ●

 → 「PIN On / Off設定」
 → ●
- 🕟 「On」 🖈 💽 **▶PINコード入力▶** ●

安心遠隔ロックについて

本機を紛失したときなど、パソコンや他の 携帯電話からの遠隔操作で本機を操作でき ないようにします。ロック中は、電源を入 れる以外の操作ができなくなります。

「安心遠隔ロック」について詳しくは、「ソフト バンクモバイルホームページ (C倉 P.14-21) を参照するか、「お問い合わせ先」(CTP.14-36) までご連絡ください。



本機の情報を守る

各機能の使用を禁止する

他人が次の各機能を使用できないようにします。

電話帳

メール

カレンダー/予定リスト

メモ帳

Yahoo!ケータイ

- ● 「設定」 ●

 - **▶「セキュリティ設定」▶**



セキュリティ設定画面

「機能別ロック」 ●

(☑)機能選択 ● (☑)

電話帳を選んだときは、このあと「データ参照しない」または「データ参照する」を選び、「●を押します。(「データ参照しない」を選ぶと、電話帳に登録されている相手の名前が、メールや発着信履歴などで表示されなくなります。)

使用禁止を一時解除するとき

● 各機能を利用するときに操作用暗証番号を 入力し、 ● を押します。

履歴の使用を禁止する

他人が通話履歴やメール送受信履歴を使用できないようにします。

- セキュリティ設定画面で「履歴使用禁止」 ●
- 反歴の種類選択 • (☑)
- ☑ ▶操作用暗証番号入力▶ [●]

履歴使用禁止を一時解除するとき

●履歴を利用するときに操作用暗証番号を 入力し、●を押します。

シークレットデータを表示する

電話帳やカレンダー/予定リストなどの シークレットデータを表示します。

- セキュリティ設定画面で「シークレットモード」 ●
- ②「表示する」 **●** ◆操作用暗証番号入力 ● ●

シークレットモードについてのご注意

●シークレットモードを「表示する」にすると、文字入力時「近似予測変換」が利用できなくなります。



遠隔操作で機能の利用を規制する

管理者の遠隔操作で、次の機能の利用を規制することができます。

カメラ S!メール

赤外線通信ファイル添付

メモリカード Yahoo!ケータイ

USB PCサイトブラウザ

メール S!アプリ

音声発信 ストリーミング

TVコール発信 Flash®

USIMへの書込み

- ・遠隔操作が行われているときは、メッセージが表示されます。
- ◆本機能は、ご契約の内容によっては、ご利用いただけません。詳しくは、最寄りの「ソフトバンクショップ」または「お問い合わせ先」(低管P.14-36)までご連絡ください。

■規制中の機能を利用しようとすると

次のような画面が表示され、その機能は利用できません。



◆上のような画面が、表示されない機能も一部あります。

利用規制の状況を確認する

- ┃ ▶ 「設定」 ▶
 - → 「本体・メモリカード」→ 「セキュリティ設定」→ 「
- 「ケータイ機能制御」 → ●



●機能別に利用規制の状況が表示されます。

PIN認証

PIN認証コードを変更 したい [PIN変更] 「セキュリティ設定」 ● 「PIN認証」 ● 「ではキュリティ設定」 ● 現在のPINコード入力 ● 新しいPINコード入力 ● ・ 再度新しいPINコード入力 ● ・ PIN認証が「On」のときに変更できます。

安心遠隔ロック

安心遠隔ロックのメッセージを設定したい [ロックメッセージ設定] → ● → 「設定」 → ● → 「本体・メモリカード」 → 「セキュリティ設定」 → ● → 「ロックメッセージ設定」 → ● → 下記の操作 ロックメッセージを登録する 「メッセージ」 → ● → 操作用暗証番号入力 → ● → メッセージ入力 → ● → 「はい」 → ● → メッセージを確認する 「ロックメッセージを確認する 「ロックメッセージ確認」 → ● ● 「表示しない」 → ● → 操作用暗証番号入力 → ● ● → 「表示しない」 → ● → 操作用暗証番号入力 → ● ●

データフォルダ	.11-2
データフォルダについて	
ファイルを確認する	. 11-3
ファイルやフォルダを管理する	. 11-4

メモリカード	11-5
メモリカードを利用する	11-5
更利な機能	11-7
こんなときは	11-9





データフォルダについて

本機のデータはデータフォルダで管理されています。各機能でデータを作成したり、メールやインターネットでデータを入手すると、 自動的に該当するフォルダへ保存されます。

◆インターネットに接続し、データを直接ダウンロードできるフォルダもあります。

ピクチャー

撮影したり、メールやサ イトで入手した静止画

デジタルカメラ※

撮影し、デジタルカメラ フォルダに保存した静止画

着うた・メロディ

録音した音声、着信音用 のメロディなど

各フォルダに 保存されるファイル

◆メモリカード内のデータフォルダ も基本的に同じ構造です。

S!アプリ

内蔵またはダウンロード したS!アプリ

ミュージック

ダウンロードした着うた フル®

ムービー

撮影したり、メールやサイトで入手した動画

ブック

電子コミック、電子写真 集など

Flash®

ダウンロードしたFlash® アニメーション

その他ファイル

辞書ファイルなど、その 他のファイル

※デジタルカメラフォルダは、メモリカードを取り付けているときだけ利用できます。

メモリの使用状況を確認するとき

□ → 「メモリ確認」 → • → 「本体」 / 「メモリカード」 → •

- ■「他の使用データ:」には、データフォルダの管理情報や画面メモなどの容量が含まれています。
- ●メモリの空き容量が不足すると、動作が不安定になることがあります。空き容量が不足する 前に、不要なファイルは削除してください。



ファイルを確認する





- ●グレーで表示されるフォルダやファイルは、利用(選択)できないことを表しています。
- ●フォルダ内にフォルダがあるときは、 図を押すとフォルダを展開したり隠したりできます。

🕟 フォルダ選択 ▶ •

フォルダが表示されたときは、フォルダを選び・

を押します。



ファイルリスト画面

🕝 ファイル選択 ▶ 💿



- ●選んだファイルが表示/再生されます。
- ●ファイルリスト画面に戻るときは、 を押します。

画像を表示しているとき

● で拡大、圏/ ②で次の画像を、圏/
 ②で前の画像を表示できます。また、図を押すと画像を右に90°ずつ回転できます。

ファイルをメールに添付するとき ②のあとファイル選択◆圖◆「送信」

- ■確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。
- 「 → 」 や 「 → 」 が表示されているとき
- ●著作権で保護されているため、一部機能で利用できないことがあります。


画像を連続して表示する

- ●ピクチャーまたはデジタルカメラフォルダ で利用できます。
- ファイルリスト画面でファイル選択⇒□
- 「スライドショー」 ◆
 - ◆スライドショーが始まります。
- (←) → スライドショー停止

スライドショーの速さを変更するとき ② のあと □ → 「スピード設定」 → □ → 谏さ選択 → •

- ■「**手動送り**」にしたときは、次の方法で 画像を表示します。
- /#3 (次の画像)



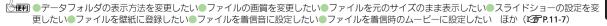



ファイルやフォルダを管理する

フォルダを作成する

- ●フォルダによっては、新たにフォルダを作成できないことがあります。
- ■●フォルダ選択●●



ファイルリスト画面

「**ダウンロード**」が選ばれているときや フォルダに何もないときは、**②**へ進み ます。

- 「データ管理」▶●
- ④「フォルダ作成」 ◆ ◆フォルダ名入力 ◆ ●

ファイルをフォルダに移動/コピーする

- ●ファイルによっては、移動/コピーできないことがあります。
- ファイルリスト画面で ファイル選択→
- ②「移動」/「コピー」⇒●⇒「本体」/「メモリカード」⇒●
 - 静止画を移動/コピーするときは、このあと「ピクチャー」または「デコレメピクチャー」を選び、●を押します。
- 移動/コピー先の フォルダ選択⇒●
- (4)「ここに移動」/「ここにコピー」 → ●

ファイルを複数選択する

- 🚹 ファイルリスト画面で🗹
- ファイル選択⇒
 - ●②をくり返し、必要なファイルを選びます。(選択を解除するときは、「▼」が表示されているファイルを選び、●を押します。)

フォルダをシークレットにする

新しく作成したフォルダを隠し、表示しないようにします。

- ●本機(本体)のフォルダにだけ設定できます。
- ファイルリスト画面で フォルダ選択⇒
- シークレット設定」⇒操作用暗証番号入力
 - **→**

シークレットにしたフォルダを確認するとき (シークレットー時解除) 【ファイルリスト画面】 □ ◆「シークレッ

トー時解除」◆●◆操作用暗証番号入力◆●

シークレットを解除するとき シークレット一時解除中にフォルダ選択 ◆回◆「シークレット解除」◆●◆操 作用暗証番号入力◆●



使いこなしチェック!

メモリカードを利用する

microSDメモリカード(以降「メモリカード」と記載)を利用すると、本機(本体)のデータフォルダと同じようにデータを保存/管理できます。

●メモリカードは推奨のものをお使いください。詳しくは、「microSDメモリカードの対応情報」(応管 P.14-21)を参照してください。

メモリカード利用時のご注意

- メモリカードを無理に取り付けたり、取り外さないでください。
- ●メモリカードは、小さなお子様の手の届かないところで保管/使用してください。 誤って飲み込むと、窒息する恐れがあります。
- ●端子面に手や金属で触れないでください。
- ●メモリカードの登録内容は、事故や故障によって、消失または変化してしまうことがあります。大切なデータは控えをとっておくことをおすすめします。なお、データが消失または変化した場合の損害につきましては、当社では責任を負いかねますのであらかじめごて承ください。
- ●データの読み出し中や書き込み中は、絶対に本機の電源を切ったり、電池パックを取り外したりしないでください。
- ●データの消去や上書きなどにご注意ください。

メモリカードを取り付ける/取り外す

- ●必ず本機の電源を切った状態で行ってください。
- 電池カバー/電池パックを取り 外す(©配子) P.14-4)
- 🕢 メモリカードを取り付ける



- ●端子面を下にして、「**カチッ**」と音が するまで、メモリカードをゆっくり奥 まで入れます。
- メモリカード以外のものは取り付けないでください。
- (ご) 電池カバー/電池パックを取り付ける

電源を入れたあと「≥」が表示されたとき

●接続不良の可能性があります。取り付け 直してください。

メモリカードを取り外すとき

 メモリカードを軽く押し込んだあと手を 離します。メモリカードが少し飛び出て きますので、ゆっくりとまっすぐに引き 抜いてください。






メモリカードを初期化する

購入した市販のメモリカードをはじめてお 使いになるときは、必ず本機で初期化 (フォーマット) してください。

●フォーマットすると、メモリカード内のデータがすべて消去されます。他の機器で使用したメモリカードをフォーマットするときは、あらかじめよく確認のうえ、操作してください。

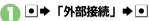

- →「メモリカードメニュー」→●
- [□ [フォーマット] → [はい] → [はい]
 - 電波Offモードに設定されます。フォーマットが終わるまで電波をやりとりする機能は利用できません。
- 操作用暗証番号入力●
- [4] 「はい」 →
 - ●フォーマットをやめるときは、「いいえ」を選びを押します。

フォーマット中のご注意

●フォーマット中は、絶対にメモリカード や電池パックを取り外さないでください。 メモリカードまたは本機が故障する恐れ があります。

メモリカード内のデータを確認する

データフォルダから確認するときの操作を説明します。

● ● 「メモリカードへ切替」



- ●メモリカードのデータフォルダ画面が表示されます。
- **フォルダ選択◆**フォルダが表示されたときは、フォルダを選び●を押します。
- (こ) ファイル選択 ▶ •



ファイル/フォルダ表示設定

データフォルダの表示 方法を変更したい [リスト表示切替]	□ フォルダ選択 ● □ 「データ管理」 ● 「リスト表示切替」 ● 表示方法選択 ●
ファイルの画質を変更 したい [画質切替]	② フォルダ選択 ● ファイル選択 ● □ 「画質切替」(Flash®のときは「画質設定」) ● ■ 画質選択 ●
ファイルを元のサイズ のまま表示したい [表示切替]	□ フォルダ選択 ● ファイル選択 ● □ □ 「表示切替」 ● □ 「等倍」 ●
スライドショーの設定 を変更したい [スライドショー設定]	 田通操作 □→フォルダ選択◆●→ファイル選択 ◆回→「スライドショー」◆●→□→下記の操作 くり返さずに再生する 「繰り返し」◆●→「Off」◆● 音楽を流す 「BGM設定」◆●→「On/Off設定」◆●→「On」◆●
	流す音楽を変更する 「BGM設定」 ● ● 「着うた・メロディ再生」 ● フォルダ選択 ● ● ファイル選択 ●
画像表示時にソフト キーを表示しない [ガイド表示切替]	□ フォルダ選択 • ファイル選択 • □「ガイド表示切替」 • □ 「Off」 • □

ファイル/フォルダ利用

ファイルを壁紙に登録	□→フォルダ選択→ ● →ファイル選択→□→「壁
したい	紙登録↓▶●▶●
[壁紙登録]	●画面サイズ以外の画像のときは、表示方法を選ぶ必
「至机豆」	
	要があります。画面の指示に従って操作してくださ
	U1°
ファイルを着信音に設	□→フォルダ選択→・一→ファイル選択→□→「着
定したい	信音設定」▶●●●着信の種類選択▶●
[着信音設定]	鳴動時間の入力画面が表示されたときは、このあと
	鳴動時間を入力し、●を押します。
	●確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って
	操作してください。
フェノリナ美伝味の	□□⇒「ムービー」⇒●□⇒ファイル選択⇒□⇒「着
ファイルを着信時の	
ムービーに設定したい	信ムービー設定」▶●▶着信の種類選択▶●
[着信ムービー設定]	■鳴動時間の入力画面が表示されたときは、このあと
	鳴動時間を入力し、●を押します。
ファイルを電話帳に登	□→フォルダ選択→・→ファイル選択→□→「電
録したい	
	話帳に登録」→●→「新規登録」→●→必要項
[電話帳に登録]	目入力⇒№
	「追加登録」を選ぶと、既存の電話帳に追加できます。
フォルダからカメラな	□⇒フォルダ選択⇒●⇒□⇒「カメラ起動」/
どを起動したい	「ビデオカメラ起動 /「ボイスレコーダー録音
[カメラ起動/ビデオカメラ起	→ •
動/ボイスレコーダー録音]	



ファイル/フォルダ管理

フォルダ名を変更した い 【フォルダ名変更】	□ フォルダ選択 • フォルダ選択 • 「データ管理」 • • 「フォルダ名変更」 • • フォルダ名ので フォルダ名入力 • • 同じ階層に、同じフォルダ名は使えません。
ファイルの詳細情報を 確認したい [プロパティ]	□ フォルダ選択・・ファイル選択・□ プロパティ」・ □
ファイル名を変更したい [ファイル名変更]	□ フォルダ選択 • ファイル選択 □ 「データ管理」 • • 「ファイル名変更」 • • ファイル名変更」 • • ファイル名入力 •
ファイルを並べ替えた い [並べ替え]	□ フォルダ選択
ファイルや新規作成したフォルダを削除したい [ファイル/フォルダ削除]	選集作 □ → フォルダ選択 → ● → 下記の操作 ファイルを1件削除する ファイル選択 → □ → 「削除」 → ● 「はい」 → ● フォルダ/フォルダ内のファイルをすべて削除する フォルダ選択 → □ → 「削除」 → ● → 操作用暗証 番号入力 ◆ ● → 「はい」 → ●

SVG ファイルを操作 したい	上下左右に移動する ☑
[SVGファイル]	画面を移動する 2 (上) /8 (下) /6 (右) /4 (左)
	縮小/拡大する 1: (縮小) /34 (拡大)
	回転させる 73 (左回転) / 93 (右回転)
	キーアクションモードにする ©:
	デフォルト表示にする ^[5]

ファイル/フォルダ管理



ファイルがコピーできない

- コピー/転送不可ファイルではありませんか。(複数のファイルコピー時にコピー/転送不可ファイルが含まれていると、それら以外がコピーされます。)
- → コピー/移動したファイルがパソコンなどで利用できない
 - データの内容によっては、他のソフト バンク携帯電話やパソコンなどで利用 できないことがあります。
- 2 ファイルの並べ替えが正しくできない
 - ●フォルダ内のファイルやフォルダの数をご確認ください。フォルダ内にファイルやフォルダが241件以上存在するときは、保存された順番で先頭から240件単位で並べ替えます。ただし、削除されたときなどは保存された順番が入れ替わるごとがあります。
- ファイル名/フォルダ名に入力できない記号がある
 - ◆半角の「¥」/「/」/「:」/「;」/「.」/「<」/「<」/「>」/「>」/「]」/「?」/「¥」/「"」は、使用できません。



MEMO

通信/バックアップ	12-2
通信/バックアップについて	
赤外線通信	. 12-3
赤外線通信について	
赤外線通信を利用する	. 12-4
パソコン接続	12-6
パソコンと接続して利用する	

「ックアップ	12-7
バックアップについて	12-7
バックアップを行う	12-8
!電話帳バックアップ	12-9
S!電話帳バックアップについて	12-9
S!電話帳バックアップを利用する	3 12-10
更利な機能	12-11
てんかときけ	12-12

12

通信/バックアップ



通信/バックアップについて

本機と他の機器を接続してデータをやりとりしたり、本機のデータをメモリカードやサーバーにバックアップ(一括保存)すること ができます。

赤外線通信 いろいろな方式で他の機器と接続し、データをやり とりすることができます。 無線データ通信 SH

パソコン接続

本機とパソコンを接続し、メモリカードリーダーと して使用したり、各種データの管理が行えます。

カードリーダ

ユーティリティー

バックアップ

メモリカードやサーバーに本機のデータをバックア ップすることができます。

> メモリカード 保存・読込み

S!電話帳 バックアップ



赤外線通信について

赤外線通信を利用すれば、赤外線通信対応機器との間で、データを無線でやりとりすることができます。

送受信できるデータ

電話帳

受信ボックス

カレンダー

送信済みボックス

予定リスト

下書き

メモ帳

せんん

データフォルダ

- ◆コピー/転送不可ファイルは送受信できま
- ●データの内容によっては、送受信できない ことがあります。また、一部の設定が反映 されなかったり、正しく登録できないこと があります。


詳しくは、章末の「**こんなときは**」を参照してください。

赤外線通信をご利用になる前に

赤外線通信利用時のご注意

受信側、送信側の機器を近づけ、双方の赤 外線ポートがまっすぐに向き合うようにし ます。

●ソフトウェア更新中は接続要求を受け付けられません。

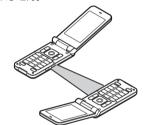

- ●間に物を置かないでください。
- ●送受信が終わるまでは、赤外線ポートを向き合わせたまま動かさないでください。
- ・赤外線通信を行うときは、赤外線ポートに 目を向けないでください。目に影響を与え ることがあります。

データの送受信方法

 1件データ 送受信
 データを 1 件ずつ送受信します。

 一括データ 送受信
 機能ごとのデータを一括で送受信します。

- ●データの種類によっては、利用できない方法もあります。
- ◆メモリカード内のデータは、1件送受信だけ行えます。

認証コードについて

●一括データ送受信時に、正しい通信相手 かどうかをお互いに確認するための暗証 番号です。送信側/受信側で同じ数字(4 ケタ)を入力します。(特に決まった数字 はなく、その通信限りのものです。)



赤外線通信を利用する

データを受信する

- (長く)
 - データ受信の待機状態になります。 (メニュー操作で待機状態にすること もできます。)
 - ●このあと3分以内に送信側からデータ を送信してください。
 - ●待受画面以外では、接続要求を受け付けられません。
 - ◆待機状態を解除するときは、再度⊙を 長く押します。
- 🕟 送信側から接続要求



接続要求画面

- 会 受信方法ごとの操作
 - ●受信を中止するときは、Mを押します。

受信方法ごとの操作

- ■1件データ受信
 - 「はい」→●→「はい」→●
 - ●保存先選択画面が表示されたときは、保存先を選び「●を押します。
- ■一括データ受信(追加登録)
 「はい」 ◆ ◆ 操作用暗証番号入力
 ◆ ◆ 認証コード みカ ◆ ◆ に追加
 - → →認証コード入力 → → 「追加登録」 → ●
- ■一括データ受信(全件削除して登録) 「はい」 → ● → 操作用暗証番号入力 → ● →認証コード入力 → ● → 「全件 削除して登録」 → ● → 「はい」 → ●
 - ●電話帳のときは、電話番号以外のオーナー情報も上書きされます。



データを送信する

1件ずつ送信する

電話帳を例に説明します。

- 「赤外線通信」 → •
- (←)「はい」 → →送信開始
 - ●送信完了後、電話帳検索画面に戻ります。

- 一括で送信する
- ● 「外部接続」 ●
 - ▶「赤外線通信」 ▶ ●
- 「一括データ送信」 ●
- (a) 「はい」 →
 - →操作用暗証番号入力



- 認証コード入力 ● 送信開始 ●

電話帳を一括送信するとき

⑤で送信開始前に次の操作を行い、画像 データ転送の有無を指定します。「はい」/「いいえ」→ ●

使いこなしチェック!

パソコンと接続して利用する

本機内のメモリカードをパソコンから操作する

本機とパソコンをUSBケーブルで接続して、本機に取り付けられたメモリカード内のデータを操作します。

- ●USBケーブルはオプション品です。
- ●すでにパソコンと接続されているときは、 いったんUSBケーブルを抜いてから操作してください。
- ● 「外部接続」 ●
- 「カードリーダモード」 ●
- (こ) 「はい」 ▶ •
- USBケーブルでパソコンと接続
 - ●パソコンからメモリカード内のデータ が操作できるようになります。
- 🕞 🗹 ➡ 「はい」 ➡ 🗨 ➡接続終了
 - ●このあと、パソコンでハードウェアデ バイスの取り外しの操作を行い、USB ケーブルを抜きます。

ユーティリティーソフトウェアを利用する

パソコンと接続して利用するときに便利な ユーティリティーソフトウェアを、下記 URLからダウンロードできます。 (USBドライバ含む)

ユーティリティーソフトウェア http://k-tai.sharp.co.jp/download/ tools/utility/

モバイルデータ通信のパケット通信料についてのご注意

●本機とパソコン、PDAをUSBケーブルで 接続して、インターネットを利用すると きは、短時間で大量のパケット通信が行 われることが多く、通信料が高額になる 可能性があります。



バックアップについて

本機のデータをメモリカードにバックアップ(一括保存)できます。

バックアップできる項目

次の項目ごと、またはすべての項目をまとめてバックアップすることができます。

●※印の項目は、簡単な操作でまとめてバックアップできます。(おすすめ項目)

電話帳※

下書き※

カレンダー※ デコレメールテンプレート

予定リスト※

コンテンツ・キー

ブックマーク※

データフォルダ

メモ帳※

メールグループ

受信ボックス※

ユーザー辞書

送信済みボックス※

バックアップ利用時のご注意

- ●電池残量が少ないときは、利用できません。
- データの内容によっては、バックアップできないことがあります。また、一部の設定が反映されなかったり、正しく保存/読み込みできないことがあります。
- 詳しくは、章末の「**こんなときは**」を参照 してください。

全項目保存時のご注意

●「保存(全項目)」は、空のメモリカードで行ってください。また、「保存(全項目)」を行ったメモリカードにデータを追加しないでください。読み込めなくなるでとがあります。

コンテンツ・キーについて

● メモリカード内のコンテンツ・キー (バックアップファイル) は、バックアップの たびに上書きされます。前回のコンテンツ・キーを残したいときは、あらかじめ メモリカードからコンテンツ・キーのバックアップファイルを読み込んだあと、バックアップの操作を行ってください。



バックアップを行う

メモリカードにバックアップする

選択した項目をバックアップ(一括保存) する操作を例に説明します。

● → 「外部接続」 → ●→ 「メモリカード保存・読込み」→ ●



バックアップ画面

- 「保存(選択項目)」 ▶ ● 操作用暗証番号入力 ●
- 🕞 「はい」 ▶ 💿
- ④ 項目選択→ (□/☑)
 - ・項目指定完了・「電話帳」を選ぶと
 - 「電話帳」を選ぶと、確認画面が表示 されます。「はい」/「いいえ」を選 び●を押します。

- - ・バックアップを中止するときは、・ 押します。
- (言) バックアップ終了⇒ → •

項目をまとめて指定するとき

②で□→項目選択→・□→□以降

項目をすべて指定/解除するとき

②で□→「全チェック」/「全解除」→ ●

メモリカードから読み込む

選択した項目を読み込む(復元する)操作を例に説明します。

- ▼メモリカードからデータを読み込むと、本機内の同じ項目のデータは消去されますので、ご注意ください。(コンテンツ・キーは消去されず、追加されます。)
- バックアップ画面で「読込み(選択項目)」 ●◆操作用暗証番号入力● ●
- 項目選択⇒● (□/☑) ●項目指定完了

- 4
 - ●ファイルを選ぶ必要がない項目のときは、このあと②へ進みます。
- 🕞 ファイル選択 🗣 💽
 - ●このあと各項目のファイル選択が完了 するまで⑤をくり返します。
- 「はい」 →
 - ・読み込みを中止するときは、図を押します。
- ② 読み込み終了▶ ▶ ●

項目をまとめて指定するとき

⑥で□→項目選択→・→@以降

項目をすべて指定/解除するとき

⑤で□→「全チェック」/「全解除」→ ●

復元方法を変更するとき




● すべての項目をパックアップしたい● バックアップデータを暗号化したい● すべての項目を読み込みたい● バックアップファイルを削除したい (図 P.12-11)

S!電話帳バックアップについて

本機の雷話帳をネットワーク内のサーバーにバックアップしたり、同期をとる(同じ状態 にする) ことができます。

- ●S!電話帳バックアップの利用には、別途お申し込みが必要です。(有料)
- ●SI雷話帳バックアップについて詳しくは、SI電話帳バックアップのサイト(配置P.14-21) を参 昭してください。

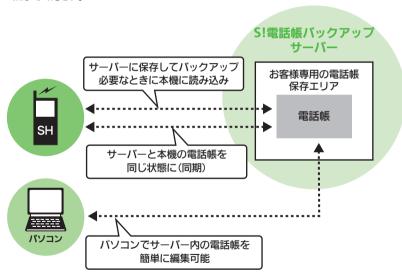

S!電話帳バックアップ利用時のご注意

- ●電話帳の次の項目は、同期されません。
- ■フォト/着信音/バイブ
- ◆本機の電話帳をすべて消去したあと「通常 同期」、「本体変更データ送信」、「サーバー **ヘバックアップ** トを行うと、サーバートの 電話帳が消去されます。また、サーバート の電話帳をすべて消去したあと「通常同期」、 「サーバー変更データ受信」、「サーバーから **読込み**」を行うと、本機の電話帳が消去さ れます。バックアップや読み込みのタイミ ング、同期の方向にご注意ください。
- ●同期やバックアップ/読み込みには、パケッ ト通信料が発生します。

自動保存について

- ●S!電話帳バックアップのお申し込み後に ネットワーク自動調整を行うと、自動保 存が設定 (On) されます。 「周期設定: 電 話帳編集後(10分後)、同期モード設定: 通常同期
- この状態で電話帳を追加/編集すると、自 動的にサーバー内の電話帳と同期される ようになりますので、ご注意ください。
- ●自動的に同期させたくないときは、自動 保存設定を解除してください。ただし、解 除後にネットワーク自動調整を行うと、再 度設定されます。

使いこなしチェック!



S!電話帳バックアップを利用する

電話帳をサーバーにバックアップする

- ●バックアップ前のサーバー内の電話帳は、 すべて削除されます。
- → 「電話機能」 → ●→ 「S!電話帳バックアップ」→ ●



S!電話帳バックアップ画面

- [回期開始] →
 - **→「サーバーへバックアップ」**
 - **▶**•
- (よい) →
 - ➡操作用暗証番号入力
 - ●バックアップが始まります。終了後に 詳細が表示されます。
- / □ →バックアップ終了

バックアップを中止するとき バックアップ中に → 「はい」 **→** •

サーバー内の電話帳を本機に読み込む

- ●読み込み前の本機内の電話帳は、すべて削 除されます。
- S!電話帳バックアップ画面で「同期開始」 ●
 - ➡「サーバーから読込み」
 - **▶** •
- 「はい」→●
 - ▶操作用暗証番号入力
 - ・読み込みが始まります。終了後に詳細が表示されます。
- (日) →読み込み終了

読み込みを中止するとき 読み込み中に

・

・

こまります。

こまりまする。

電話帳を同期させる

同期には次の3つの方法があります。

	本機/サーバー内の電話帳 を比較し、最新の状態で同 じ内容にします。
本体変更データ 送信	本機の更新情報をサーバー に反映します。
サーバー変更 データ受信	サーバーの更新情報を本機に反映します。

- ●はじめて利用するときや機種変更後最初に 利用するときは、設定にかかわらず「通常 同期」となります。
- **2** [はい」 **→**
 - →操作用暗証番号入力●
 - ●同期が始まります。終了後に詳細が表示されます。
- 🕞 ▶同期終了

同期を中止するとき 同期中に☑◆「はい」◆ ●



使いこなしチェック!

赤外線诵信

メニュー操作で赤外線 ● ⇒ 「外部接続」 ⇒ ● ⇒ 「赤外線诵信」 ⇒ ● ⇒ 受信の待機状態にした 「On/Off設定」 ⇒ ● → 「On (3分)」 ⇒ ● L [On/Off設定] オーナー情報を送信し ● ▶ ◎☆ ▶ ◎ ▶ 「オーナー情報送信 | ▶ ● ▶ 「赤 外線通信」⇒●⇒「はい」⇒●⇒送信開始 たい [オーナー情報送信] 電話帳以外のデータを 各機能のデータリスト画面でデータ選択 ▶□ ▶ 送信したい 「送信」 ⇒ ● ⇒ 「赤外線通信」 ⇒ ● ⇒ 「はい」 ⇒ [1件送信] ● 送信開始

バックアップ

■バックアップ/読み込み方法

すべての項目をバック

●

「外部接続」

●

「メモリカード保存・読 アップしたい 込み」 ⇒ ● ⇒ 「保存 (全項目)」 ⇒ ● ⇒ 操作用暗 [保存(全項目)] 証番号入力→ ● → 「はい」 → ● → 「はい」 → ● ★バックアップ終了⇒● バックアップデータを

●

●

「外部接続」

●

「メモリカード保存・読 暗号化したい 込みⅠ⇒●⇒「設定・管理」⇒●⇒「バックアップ [バックアップ暗号化設定] 暗号化設定 | ⇒ ● | ⇒ 項目選択 ⇒ ● | ⇒ 「On | ⇒ ● ●電話帳、カレンダー/予定リスト、メールのデータ に設定できます。 すべての項目を読み込 ● ▶ 「外部接続」 ▶ ● ▶ 「メモリカード保存・読 みたい 込み」 ⇒ ● ⇒ 「読込み (全項目)」 ⇒ ● ⇒ 操作用 [読込み(全項目)] 暗証番号入力→●→「はい」→●→「はい」→● ⇒読み込み終了⇒●⇒●

■バックアップファイル

バックアップファイル | ● | ▶ 「外部接続 | ▶ ● | ▶ 「メモリカード保存・読 を削除したい 込み | ▶ ● | ▶ 「設定・管理 | ▶ ● | ▶ 「バックアッ **[削除]** プファイル整理」 → ● → 項目選択 → ● → ファイ ル選択⇒ • (/ / /) ⇒ 指定完了⇒ / → 「はい」 **▶** •

S!電話帳バックアップ

自動保存設定を解除し ● | 「電話機能 | ▶ ● | S!電話帳バックアッ たい プ | ▶ ● | ▶ 「自動保存設定 | ▶ ● | ▶ 操作用暗証 [自動保存設定Off] 番号入力◆●◆「On/Off設定」◆●◆「Off」 **▶** •

変更したい

バックアップ | ▶ • | ▶ 「自動保存設定 | ▶ • | ▶ [自動保存設定] 操作用暗証番号入力 ● ● 下記の操作

● このあと、「On/Off 設定」が「On」であること を確認してから操作してください。

自動保存の周期を変更する

「周期設定」⇒●⇒周期選択⇒●⇒日付時刻/ 曜日時刻/時刻入力⇒●

● 「**雷話帳編集後 (10分後)** 」 を選んだときは、 時刻な どを入力する必要はありません。

自動保存の方法を変更する 「同期モード設定」⇒●⇒保存方法選択⇒●

パスワードを確認した 🔛 → 「メニューリスト」 → 🕒 → 「My SoftBank」

→ ● → 「利用状況の確認 | → ● → 「S! 電話帳


[パスワード確認] バックアップ編集用パスワード確認」 → • 以降は、画面の指示に従って操作してください。

バックアップの履歴を | ● | ◆ 「電話機能 | ◆ ● | ◆ 「S!電話帳バックアッ 確認したい [同期履歴]

プレ⇒●⇒「同期履歴レ⇒●→履歴選択⇒●



データ送受信

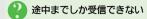

- ●最大登録件数を超えている可能性があります。本機で受信できるのは、最大 登録件数までです。
- → 赤外線通信を「On」にしているのに 接続要求を受けられない
 - 待受画面が表示されていますか。待受 画面以外では受信できません。
 - キー操作ロック、誤動作防止設定中は 受信できません。
 - ソフトウェア更新中は受信できません。

② 電話帳の設定が反映されない

- 1件データ送受信時、次の設定は反映 されません。受信後、設定し直してく ださい。
- グループ/着信音/バイブ/シーク レット設定
- ●フォトに設定している画像によっては、 設定が反映されないことがあります。 別途画像を送信して、設定し直してく ださい。
- → カレンダー/予定リストの設定が反映されない
 - 1件データ送受信時、次の設定は反映 されません。受信後、設定し直してく ださい。
 - ▼アラーム音/ムービー/シークレット設定

🧎 ブックマークが正しく登録されない

- ブックマークのサイズが大きいとき、 データ形式によっては正しく受信できないことがあります。
- ●ストリーミングのブックマークは、 Yahoo!ケータイのブックマークとし て保存されます。

⚠️ 本機でメールが正しく登録されない

- ◆本機で扱えないサイズのメールは受信できません。
- 1件データ受信したメールは、「その 他ファイル」に登録されます。メール ボックスには登録されません。
- 他のソフトバンク携帯電話からの一括 受信時、スカイメールがS!メールとし て読み込まれることがあります。
- ●一括データ受信時、上書き登録すると、 メール振り分け設定の内容は削除されます。

🎧 相手機でメールが正しく登録されない

- 続きのあるメールは通常のメールとして送信されます。受信後、続き受信などの操作はできません。
- ●他の機種への一括データ送信時、迷惑 メールフォルダ内のメールが通常の受 信フォルダに登録されることがあります。
- 他の機種への一括データ送信時、下書きの宛先が複数あるSMSが登録できなかったり、2件目以降のアドレスが欠落することがあります。
- データフォルダの「デジタルカメラ」のデータが見つからない
 - ●「**デジタルカメラ**」内のファイルは、 「**ピクチャー**」に登録されます。

赤外線通信

2

赤外線通信がうまくいかない

- ・赤外線ポートは汚れていませんか。 汚れているときは、柔らかい布でふき 取ってください。
- 次のような場所では、正しく通信できないことがあります。
- 直射日光が当たる場所/蛍光灯の真下/赤外線装置の近く



バックアップ



バックアップできない

本体/メモリカードの空き容量をご確認ください。空き容量が少ないときは、バックアップがうまく行えないことがあります。

🔐 途中までしか読み込めない

●最大登録件数を超えていませんか。本機に登録できる件数までしか読み込めません。

他のソフトバンク携帯電話やパソコンで利用できない

データの内容によっては、他のソフト バンク携帯電話やパソコンで利用でき ないことがあります。

バックアップファイルの内容が確認できない

バックアップファイルによっては、本機に読み込むまで内容を確認できないものがあります。

🔒 電話帳の設定が反映されない

● フォトに設定している画像によっては、 設定が反映されないことがあります。 別途画像を送信して、設定し直してく ださい。

🔑 メールが正しく登録されない

- ◆メール振り分け設定の条件が反映されないことがあります。
- 続きのあるメールは通常のメールとして読み込まれます。読み込み後、続き受信などの操作はできません。

🥠 ブックマークが正しく登録されない

- ▼ブックマークは、Yahoo!ケータイ、ストリーミング、PC サイトブラウザのデータがまとめてバックアップされます。
- ストリーミングのブックマークは、 Yahoo!ケータイのブックマークとして保存されます。

■本機のバックアップファイルを他のソフトバンク携帯電話で読み込むとき



メールが正しく登録されない

- 迷惑メールフォルダ内のメールは設定 にかかわらず、迷惑メールフォルダに 登録されます。(迷惑メール設定ができない機種のときは、受信フォルダに 登録されます。)
- ▼下書きを読み込むとき、宛先が複数あるSMSが登録できなかったり、2件目以降のアドレスが欠落することがあります。

■他のソフトバンク携帯電話のバック アップファイルを本機で読み込むとき



メールが正しく登録されない

- ◆本機で扱えないサイズのメールは読み 込めません。
- ◆スカイメールがS!メールとして読み込まれることがあります。



MEMO

日時設定	13-2
日時設定/表示に関する設定	
表示/照明設定	13-3
表示言語に関する設定	13-3
画像や文字表示に関する設定	13-3
照明や表示時間に関する設定	13-3
サブディスプレイに関する設定	13-4
待受画面に関する設定	13-4
ボタン照明に関する設定	13-4

信/音設定	13-5
着信時の動作に関する設定	13-5
効果音に関する設定	13-5
その他の音関連設定	13-5
通信設定	13-6
ネットワークに関する設定	13-6
位置情報に関する設定	13-6
刀期化	13-7
お買い上げ時の状能に戻す操作	13-7

13

共通設定



「 【 証 日時に関する設定 -

日時設定/表示に関する設定 共通操作 ● → 「設定」 → ● → 音・表示設定画面で「日時設定」 → ●		
日付/時刻を設定する	「日付時刻設定」 → ● → 西暦入力(4ケタ) → 月入力(2ケタ) → 日入力(2ケタ) → 時入力(2ケタ) → 分入力(2ケタ) → ●	
手動で時刻を補正する	「時刻補正」▶●◆「即時補正(手動)」▶●◆「はい」◆●	
時刻を自動補正しない	「時刻補正」▶●◆「自動補正設定」◆●◆「Off」◆●	
時刻の自動補正の詳細を設定する	「時刻補正」→ ● → 「自動補正設定」 → ● → 「On」 → ◎ → 項目選択 → ●(□ / ▼) → № → ◎ ●	
時刻表示を12時間制にする	「時刻フォーマット」▶●▶「12時間」▶●	
日付表示を変更する	「日付フォーマット」▶●→表示形式選択◆●	
月曜日から始まるカレンダー表示にする	「カレンダーフォーマット」 ▶ ● ▶ 「月曜日-日曜日」 ▶ ●	

【遊』表示/照明に関する設定Ⅲ ―

表示言語に関する設定 共通操作 🕕	「設定」▶●◆音・表示設定画面
英語表示/日本語表示に切り替える	「Language」/「言語選択」▶●◆「English」/「日本語」◆●
画像や文字表示に関する設定 共通操作 ●	「設定」▶●→音・表示設定画面で「ディスプレイ設定」▶●
着信時などに画像(固定データ)を表示する	「画面ピクチャー」▶●▶表示場面選択▶●▶「固定データ」(または「バターン1」~「パターン3」) ▶●
着信時などにデータフォルダの画像を表示する	「画面ピクチャー」→・・・ →表示場面選択・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
	●画像によっては、表示範囲の指定が必要ないこともあります。
着信時などにきせかえアレンジを表示する	「画面ピクチャー」→ ● → 表示場面選択 → ● → 「きせかえアレンジ」 → ● → ● ● 「電源On」、「電源Off」にはきせかえアレンジを設定できません。
電話番号入力時の数字の形を変更する	「ダイヤル表示設定」▶●▶パターン選択▶●
電源On時にメッセージを表示する	「電源Onメッセージ」 ▶ ● → 「メッセージ編集」 ▶ ● → メッセージ入力 → ● → 「On / Off設定」 → ● → 「On」 → ●
照明や表示時間に関する設定 共通操作 ●◆	「設定」⇒●→音・表示設定画面で「ディスプレイ設定」⇒●
画面/ボタン照明の点灯時間を変更する	「バックライト」▶●▶「点灯時間」▶●▶時間選択▶●
画面の明るさを変更する	「バックライト」▶●▶「明るさ調整」▶●▶明るさ選択▶●
画面表示の点灯時間を変更する	「パネル点灯時間」▶●▶時間選択▶●



「【誕』表示/照明に関する設定2 ―

サブディスプレイに関する設定 <u>共通操作</u> □◆	「設定」◆●◆音・表示設定画面で「ディスプレイ設定」◆●◆「サブディスプレイ」◆●
サブディスプレイの点灯時間を変更する	「点灯時間」▶●▶時間選択▶●
サブディスプレイにメールを表示しない	「メール表示」 ◆ ● ◆ 「Off」 ◆ ●
着信時サブディスプレイに相手を表示しない	「着信相手表示」▶●▶「Off」▶●
時計の表示形式を変更する	「時計表示設定」▶●◆表示形式選択◆●
時計の文字を変更する	「時計フォント」◆●◆文字選択◆●
待受画面に関する設定 株通操作 ● ・	「設定」⇒●→音・表示設定画面で「ディスプレイ設定」⇒●→「待受設定」⇒●
待受画面の時計/カレンダーを変更する	「時計/カレンダー表示」▶●●表示形式選択◆●
待受ウィンドウの表示方法を変更する	「待受ウィンドウ設定」◆●◆「ウィンドウ表示設定」◆●◆表示方法選択◆●
待受画面に通信会社名を表示する	「ネットワークオペレータ名表示」▶●▶「On」▶●
ボタン照明に関する設定 共通操作 ●◆	「設定」▶●→──「本体・メモリカード」
ボタン照明を点灯しない	「キーバックライト設定」▶●▶「Off」▶●



- 【誕 着信/音に関する設定 -

着信時の動作に関する設定 共通操作 ●◆	「設定」▶●◆音・表示設定画面で「音・バイブ・ライト」▶●
着信時の音量を変更する	「音量」⇒●⇒着信の種類選択⇒●⇒音量調節⇒●
着信時のライトの点灯方法を設定する	「着信ライト設定」◆●◆着信の種類選択◆●◆「On」/「音連動」/「Off」◆●
不在着信時などのライトを設定する	「インフォメーションライト設定」◆●◆着信の種類選択◆●◆「On」/「Off」 ◆●
い以外のボタンでも電話を受けられるようにする	「エニーキーアンサー」 ▶
着信があったとき音を消せるボタンを増やす	「エニーキーアンサー」 ▶
効果音に関する設定 共適操作 ●◆	「設定」➡●→音・表示設定画面で「音・バイブ・ライト」➡●
ボタン確認音を鳴らす	「効果音」▶●◆「ボタン確認音」▶●◆音選択◆●
各種効果音を変更する	「効果音」 → ● → 効果音の種類選択 → ● → 「音選択」 → ● → 保存場所選択 → ● → 音選択 → ● → 保存場所選択 → ● → ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
各種効果音を消す	「効果音」⇒●⇒効果音の種類選択⇒●⇒「音選択」⇒●⇒「Off」⇒●
各種効果音の鳴動時間を変更する	「効果音」→ ● → 効果音の種類選択 → ● → 「鳴動時間」 → ● → 時間選択 / 時間入力 → ●
効果音の音量を変更する	「音量」⇒●⇒「効果音/サウンド再生」⇒●⇒音量選択⇒●
その他の音関連設定 共通操作 ●	「設定」▶●→音・表示設定画面
イヤホン接続時に着信音をイヤホンからだけ鳴らす	「着信音出力切替」▶●◆「イヤホンのみ」▶●
スピーカーのサラウンドを設定する	「音・バイブ・ライト」▶●▶「サラウンド」▶●▶「On」▶●



『 【誕 通信に関する設定 -

ネットワークに関する設定 共通操作 □→	「設定」▶●◆□「ネットワーク」
ネットワーク自動調整を行う	「ネットワーク自動調整」▶●▶「はい」▶●
ネットワークの状態を確認する	「ネットワーク状態表示」▶●
外部機器通信時の接続名を編集する	「外部機器設定」▶●▶接続名選択▶●▶接続名編集▶●
外部機器通信時の接続名をリセットする	「外部機器設定」→・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
位置情報に関する設定 共通操作 ●◆	「設定」◆●◆─「ネットワーク」◆「位置情報設定」◆●
位置情報を送信するURLを追加/編集する	「位置情報URL設定」→●→「<未設定>」(またはURL選択)→◎→「編集」→●
	◆URL入力◆● ●あらかじめ登録されているURLは編集できません。
	▼ のうりが しめ 立場ですいている のいには 端来 こさま と に いる のいには 端来 こさま と に いる のいには 端来 こさま と に いる いる いる に いる いる に いる いる
位置情報を送信するURLを設定する	「位置情報URL設定」▶●●◆URL選択◆●
位置情報を送信するURLを表示する	「位置情報URL設定」▶●●URL選択●回●「表示」●●
位置情報を送信するURLを削除する	「位置情報URL設定」◆●◆URL選択◆□◆「削除」◆●◆「はい」◆●
位置情報を送信しない	「測位On/Off設定」▶●▶「Off」▶●◆操作用暗証番号入力▶●
情報画面で位置情報を要求されたときの動作を変更する	「ブラウザ位置情報送信」▶●▶送信動作選択▶●
位置情報の自動提供時にインフォメーションを表示しない	「位置提供完了表示」▶●▶「表示しない」▶●▶操作用暗証番号入力▶●
位置提供履歴を確認する	「位置提供履歴」▶●▶履歴選択▶●
位置提供履歴を削除する	「位置提供履歴」→●→履歴選択→□→「削除」→●→「はい」→●
位置提供履歴をすべて削除する	「位置提供履歴」▶●▶□▶「全件削除」▶●▶「はい」▶●





【誕記 設定をお買い上げ時の状態に戻す操作 –

お買い上げ時の状態に戻す操作 野通議作 ●◆「設定」◆●◆◇「本体・メモリカード」◆「初期化」◆●

設定内容や登録内容をお買い上げ時の状態に戻す	「設定リセット」⇒●⇒操作用暗証番号入力⇒●⇒「はい」⇒●⇒「はい」⇒●
	●内容によっては、お買い上げ時の状態に戻らないことがあります。
電話帳やデータフォルダなどの内容を消去しお買い上げ時	「オールリセット」⇒●⇒操作用暗証番号入力⇒●⇒「はい」⇒●⇒「はい」⇒●
の状態に戻す	●一度オールリセットされたデータは元に戻せません。入手したS!アプリもすべて削除
	されます。
	●撮作用腔証 悉只も、お買し上げ時の比能に 更り主す

●操作用暗証番号入力前に確認面面が表示されたときは、各機能を終了してから操作してください。



MEMO

USIMカード	14-2
USIMカードについて	14-2
USIMカードを取り付ける/取り外す	14-3
電池パック	14-4
電池パックを取り付ける/取り外す	
ソフトウェア更新	14-5
ソフトウェアを更新する	14-5
故障かな?と思ったら	14-6
故障かな?と思ったら	14-6
文字入力用ボタン	14-8
文字入力用ボタン一覧	14-8
ポケベルコード	.14-10
ポケベルコード一覧	. 14-10
区点コード	.14-11
区点コード一覧	. 14-11

お天気アイコン	14-17
お天気アイコン一覧	14-17
仕様	. 14-18
おもな仕様/機能別仕様	
メモリカードの構造と各データ	
の保存場所	. 14-22
メニュー一覧	.14-23
メニュー一覧	
索引	. 14-29
索引	. 14-29
保証書/アフターサービス	14-35
保証書とアフターサービス	. 14-35
お問い合わせ先	14-36
お問い合わせ先一覧	. 14-36

14


資料/付録

USIMカードについて

USIMカードは、お客様の電話番号情報が入ったICカードです。USIMカード対応のソフトバンク携帯電話に取り付けて使用します。

●USIMカードには電話帳が保存でき、保存したデータは他のソフトバンク携帯電話でも利用できます。USIMカードによっては、登録できない項目があったり、文字数などが制限されることがあります。

USIMカード取り扱いのご注意

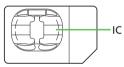

- ●他社製品のICカードリーダーなどにUSIM カードを取り付けて故障したときは、お客様ご自身の責任となります。当社では一切 責任を負いかねますのでご了承ください。
- ●IC部分に汚れなどが付着すると正しく動作 しないことがあります。乾いた柔らかい布 などできれいにふいてください。
- ●USIMカードにラベルなどを貼らないでくだ さい。故障の原因となります。
- ●USIMカードについて詳しくは、USIMカード に付属の説明書を参照してください。

USIMカードについてのその他ご注意

- ●USIMカードの所有権は当社に帰属します。
- 紛失・破損などによる USIM カードの再発 行は有償となります。
- ●解約・休止などの際は、USIMカードを当社にご返却ください。
- お客様からご返却いただいたUSIMカードは、環境保存のためリサイクルされています。
- ●USIMカードの仕様、性能は予告なしに変更する可能性があります。ご了承ください。
- お客様ご自身でUSIMカードに登録された 情報は、別途メモなどに控えて保管する ことをおすすめします。万一、登録され た情報内容が消失した場合でも、当社で は一切責任を負いかねますのでご了承く ださい。
- ●ソフトバンク携帯電話(USIMカード装着 済)やUSIMカードを盗難・紛失された場 合は、必ず緊急利用停止の手続きを行っ てください。

緊急利用停止の手続きについては、お問い合わせ先(でア・14-36)までご連絡ください。

USIMカードの暗証番号について

USIMカードには、第三者による本機の無断使用を防ぐための暗証番号(PINコード)があります。

●お買い上げ時は、「9999」に設定されています。

PINコードの入力を間違えると

●3回間違えると、PINロックが設定され、本 機の使用が制限されます。

PINロックを解除するとき

◆お問い合わせ先(でア.14-36)で、「PIN ロック解除コード(PUKコード)」を確認 のうえ、次の操作を行ってください。

PINロック解除コード入力◆●◆新しい PINコード入力◆●◆もう一度新しい PINコード入力◆●

■ PINロック解除コードは、お忘れにならないようメモに控えるなどしてください。

PINロック解除コードの入力を間違えると

●10回間違えると、USIM カードがロックされ、本機が使用できなくなります。
 所定の手続きが必要となるため、お問い合

が定の手続きか必要となるにめ、お問い合わせ先(**にす P.14-36**)までご連絡ください。



- ●USIMカードを取り付け/取り外すときは、必要以上に力を入れないようにしてください。
- ●USIMカードを取り付けていないと、本機は使用できません。

USIMカードを取り付ける


- 1 電池カバー/電池パックを取り外す(℃配) P.14-4)
- 金色のIC部分を下にして、 USIMカードをゆっくりと差し 込む



● このあと、電池パック/電池カバーを 取り付けます。(CFP.14-4)

USIMカードを取り外す

- 電池カバー/電池パックを取り外す
- ② USIMカードを押しながら、 矢印方向にスライドして取り 外す

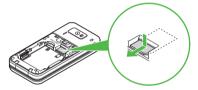

- ●このあと、電池パック/電池カバーを 取り付けます。
- ●取り外したUSIMカードは紛失しないよう、ご注意ください。

解約/機種変更/修理などでUSIMカードを取り外したとき

●本機やメモリカードに保存したデータが利用できなくなることがあります。また、別のUSIMカードを取り付けるとS!アプリやブックサーフィン®が利用できなくなることがあります。



電池パックを取り付ける/取り外す

電池パックについて

- ●電池パックを使い切った状態で、保管・放置しないでください。お客様が登録・設定した内容が消失または変化したり、電池パックが使用できなくなることがあります。長期間保管・放置するときは、半年に1回程度補充電を行ってください。
- ●電池パックの使用条件によって、寿命が近づくにつれて電池パックが膨れることがありますが、安全上問題はありません。
- ●電池パックは消耗品です。十分に充電して も使用できる時間が極端に短くなったら、 交換時期です。新しい電池パックをお買い 求めください。
- ●電池パックや本機の充電端子が汚れたら、 乾いたきれいな綿棒などで清掃してください。そのままにしておくと、充電ができな くなるなど接触不良の原因となります。

リチウムイオン電池について

●本機は、リチウムイオン電池を使用しています。リチウムイオン電池はリサイクル可能な貴重な資源です。




- ■リサイクルは、お近くのモ バイル・リサイクル・ネットワークの マークのあるお店で行っています。
- ■リサイクルのときは、ショートさせたり、分解しないでください。火災・感電の原因となります。

電池パックを取り付ける/取り外す

🚹 電池カバーを取り外す



●電池カバーを押しながら矢印の方向へ スライドさせたあと、持ち上げます。

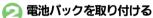



●電池パックの印刷面を上にして、電池 パックの先を合わせてください。

(全) 電池カバーを取り付ける



●電池カバーをキャビネットの両端に合 わせて、ゆっくりとスライドさせます。

電池パックを取り外すとき

◆本機の電源を切った状態で、図のように 電池パックを持ち上げます。



●取り外しにくいときは、「PULL」タグを 引っ張り、電池パックを持ち上げます。



ソフトウェアを更新する

ソフトウェア更新が必要かどうかを確認 し、必要なときネットワークを利用して更 新できます。

ソフトウェア更新についてのご注意

- ●更新が完了するまで、本機は使用できません。ソフトウェア更新には30分程度かかることがあります。
- ●更新に失敗すると本機が使用できなくなることがあります。更新に失敗しないためにも、電波状態のよい所で、移動せずに操作してください。また、電池残量が十分ある状態で操作してください。
- ●他の機能を操作しているときは、ソフトウェア更新は行えません。ソフトウェアを更新する前に(予約更新するときは予約時刻前に)すべての機能を終了させてください。
- ●本機にUSBケーブルを接続しているときは、取り外してください。そのままでソフトウェア更新を実行すると、正しく完了できないことがあります。
- ●本機の状況(故障・破損・水濡れなど)によっては、保存されているデータが破棄されることがあります。必要なデータは、ソフトウェア更新前にバックアップしておくことをおすすめします。なお、データが消失した場合の損害につきましては、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

ソフトウェアを更新する

- ●確認および更新には、パケット通信料はかかりません。
- → 「設定」 → ●→ 「本体・メモリカード」→ 「ソフトウェア更新」 → ●
- 「ソフトウェア更新」 →

更新結果を表示するとき
②で「更新結果」▶●

予約更新を利用すると

予約時刻にソフトウェア更新の確認画面が 表示されます。

● このあと●を押すか、そのままにしておくと 自動的にソフトウェア更新が実行されます。

ソフトウェア更新が完了すると

ソフトウェア書き換え完了画面が表示され たあと、自動的に再起動します。

● 再起動後、更新完了のメッセージとインフォ メーションが表示されます。

更新結果を確認するとき インフォメーション表示中に「ソフト ウェア更新結果」 ◆ ●

ソフトウェア更新後に再起動しなかったとき

●電池パックをいったん取り外したあと再度取り付け、電源を入れ直してください。 それでも起動しないときは、ご契約のソフトバンクの故障受付(€6 P.14-36)にご相談ください。

故障かな?と思ったら

■全般

症状	確認すること	処置
	「 しばらくお待ちください 」と表示されるまで、 ②を押していますか。	「 しばらくお待ちください 」と表示されるまで、 ()を押してください。
電源が入らない	電池切れになってい ませんか。	電池パックを充電するか、充電されている予備の電池パックと交換してください。
	電池パックは取り付けられていますか。	正しく取り付けてください。 (心ア .14-4)
電源を入れたのに操作 できない	PIN On/Off設定を 「 On 」にしていません か。	「On」にしているときは、PINコードを入力するまで本機を使えません。画面の指示に従って入力してください。
「USIM未挿入です。電	USIMカードは正しく 取り付けられていま すか。	電源を切り、USIMカードが正しく 取り付けられているか確認したあ と、電源を入れ直してください。 それでも症状が改善されないとき は、USIMカードが破損している可 能性があります。
源Off後、USIMを挿 入してください。」と 表示される	違ったUSIMカードを 取り付けていません か。	使用できないUSIMカードが取り付けられている可能性があります。 正しいUSIMカードであることを 確認してください。
	USIMカードのIC部分 に指紋などの汚れが 付いていませんか。	乾いたきれいな布で汚れを落として、正しく取り付けてください。
「リフレッシュ」と表示 され、待受画面に戻っ た	本機を落としたり、強 い衝撃を与えません でしたか。	USIMカードが一時的に認識されなくなったためです。故障ではありません。
ゼクン・場かがってもいり	誤動作防止が設定されていませんか。	誤動作防止を解除してください。 (心) P.1-17)
ボタン操作ができない	キー操作ロックが設 定されていませんか。	キー操作ロックを解除してください。((全) P.10-3)

		-
症状	確認すること	処置
充電していないのに、 電池レベル表示が点滅 する	周囲温度5℃~35℃以外の場所で使っていませんか。	周囲温度5℃~35℃の場所で使っ てください。
登録したデータや、 フォルダなどが表示さ れない		シークレットモードを「 表示する 」 にしてください。(ご P.10-4)
近似予測変換が利用できない		シークレットモードを「 表示する 」 にしていると、近似予測変換は利用 できません。
本機やACアダプタが 熱くなる	充電中ではありませんか。 本機を長時間利用していませんか。 TVコール通話中ではありませんか。	手で触れることのできる温度であれば、異常ではありません。ただし、 長時間肌に触れたままにしている と、低温やけどになる恐れがありま すので、ご注意ください。
メモリカードのデータ が表示されない	本機でフォーマット (初期化)したメモリ カードを使っています か。	他の機器でフォーマットしたメモ リカードは、利用できないことがあ ります。本機でフォーマットしたメ モリカードを使ってください。
日時の設定内容が保持されない	電池 パックを外してい ませんでしたか。	設定した日時は、電池パックを交換するときも保持されますが、約1時間程度電池パックを外しているか空の状態で放置していると、設定がリセットされることがあります。このときは再度設定してください。
		•

■充電/電池

■尤電/電池		
症状	確認すること	処置
充電時間が短い		電池残量がある状態で充電すると、 充電時間が短くなることがあります。 電池パックが寿命または異常です。 新しい電池パックと交換してください。
充電に時間がかかる	いませんか。	通話中は電池を多く消耗するため、 充電されにくくなります。 USB充電は、ACアダプタを利用し たときよりも時間がかかります。ま た、接続環境によっては充電できな いことがあります。
	ACアダプタの接続コネクターが、本機にしっかりと差し込まれていますか。 ACアダプタのプラグが、家庭用ACコンセントにしっかりと差し込まれていますが。	もう一度、確実に差し込んでください。 もう一度、確実に差し込んでください。
充電できない	電池パックが本機に取り付けられていますか。	正しく取り付けてください。 (© P.14-4)
	本機、電池パックの充電端子やACアダプタの接続コネクター、本機の外部機器端子が汚れていませんか。	端子部を乾いたきれいな綿棒など で清掃してから、充電し直してくだ さい。
	指定されたACアダプ タなどを使っていま すか。	指定品を使用してください。指定品 以外のものを利用すると、充電でき ないだけではなく、電池パックを劣 化させる原因となります。

症状	確認すること	処置
	ライトが点灯したり、 音を出す機能/操作 などを頻繁に利用し ていませんか。	ポジションを頻繁に変更したり、S! アプリ/カメラ、メディアプレイ ヤーでの再生、外部機器との通信な どを頻繁に行うと、電池パックの使 用可能時間は短くなります。
電池パックの消耗が 早い	電波の弱い場所に長 時間いませんか。	電波の弱い状態で通話したり圏外にいると、電池を多く消耗します。
		バックライトを暗くしたり、点灯時間を短くすると、電池パックの消耗を軽減できます。

文字入力用ボタン一覧

ボタン	漢字 (ひらがな) [全角]	カタカナ [全角/半角]	英数字 [全角/半角]	数字 [半角]	区点コード
1 *	あいうえお あいうえお	アイウエオ アィウエオ	@. /_−1 □ 〔スペース〕	1	1
2 =	かきくけこ	カキクケコ	ABCabc2	2	2
3 🖑	さしすせそ	サシスセソ	DEFdef3	3	3
4 to	たちつてとっ	タチツテトッ	GHIghi4	4	4
5 %	なにぬねの	ナニヌネノ	JKLjkl5	5	5
6	はひふへほ	ハヒフヘホ	MNOmno6	6	6
7 %	まみむめも	マミムメモ	PQRSpqrs7	7	7
8	やゆよゃゅょ	ヤユヨャュョ	TUVtuv8	8	8
9.6	らりるれろ	ラリルレロ	WXYZwxyz9	9	9
0 ex	わをんー	ワヲンー	0	0	0
¥ ==	4 0	※1		* + P [ポーズ] ? - ※2	
Tair	履歴/約	会文字入力(絵文字は常に金	E角)/記号入力(全角/≒	¥角) ※ ³	
# 🐇	、。 ♣〔改行〕?	! [[スペース]	, . ↓ 〔改行〕 ? ! □ 〔スペース〕	#	

※1「-」は半角カタカナ入力モード選択時だけ入力できます。

※2「¥」、「+」、「P〔ポーズ〕」、「?」、「-」は、電話番号入力時だけ入力できます。(画面によっては入力できないことがあります。)

※3 画面によっては入力できないことがあります。



具料/付録

ボタン	漢字 (ひらがな) [全角]	カタカナ [全角/半角]	英数字 [全角/半角]	数字 [半角]	区点コード
Ŏ	変換(前候補)※4		カーソル	レ上移動	
Q	変換(後候補)※5		カーソル下移	動 • 〔改行〕	
•			カーソル左移動		
•			カーソル右移動		
9		文字入	カモードの切替(文字変換・	中以外)	
Q 4,27	予測モード切替※6		予測モード切替※6※7		
	小文字/	大文字変換(変換できる文字	字で有効)		
□W An			大文字/小文字入力 モードの切替		
O.AAR to			1 文字消去		
短押し	変換中止		変換中止※7		入力済コード消去
長押し	カーソル後消去(カ	ーソルが文字の上にあると	き)/カーソル前消去(カ	コーソルが文字の上にない	[文末にある] とき)
			♂で消去した文字の復元		
<i>[</i> 2]	再変換※8		再変換※7※8		
•			決定		
	音訓変換※6				
17	力ナ英数字変換※6				

^{※4} 文字変換中以外は、カーソルが上に移動します。

^{※5} 文字変換中以外は、カーソルが下に移動します。

^{※6} 文字変換中だけ操作できます。

^{※7} 半角英数字入力モード選択時だけ操作できます。

^{※8} 最後に確定した内容を、再度変換できる状態になります。

- ●空欄は、空白を示します。(何も入力されません。)
- ●■部分は、文字入力後間を押すたびに、大文字⇔小文字が切り替わります。

■全角大文字モード

3, 1,											
				2	ナタE	3/次	に押る	すボタ	ン		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
1	1	あ	۲١	う	え	お	Α	В	С	D	Е
ケ	2	か	₽	٧	け	IJ	F	G	Η	_	J
タ目	ო	10	し	ক	ŧ	そ	Κ	L	М	Ν	0
	4	た	ち	0	7	ح	Р	Q	R	S	Т
最	5	な	C	B	ね	0	U	٧	W	Χ	Υ
が	6	は	Ŋ	ふ	^	ほ	Ζ	?	!	_	/
押	7	ま	み	む	め	ŧ	¥	&			※ 1
ਰ ਜ਼ਾਂ	8	や	(ゆ)	ょ	X	#	スペース	8	 2
最初に押すボタン	9	6	り	る	n	ろ	1	2	3	4	5
ン	0	わ	を	Ь	11	۰	6	7	8	9	0

■全角小文字モード

<u></u>	<u> </u>										
				2	ナタE	1/次	に押す	ナボタ	ン		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
1	1	あ	L1	う	え	お	а	b	С	d	е
ケ	2						f	g	h	i	j
ケタ目	3						k	_	m	n	0
/	4			0			р	a	r	S	t
最	5						u	٧	W	Х	У
間に	6						Z				
押	7										※1
∃	8	ゃ		Ø		ዯ					 ₩2
最初に押すボタン	9										
ン	0										

■半角大文字モード

				2/	アタE	/次	に押す	ナボタ	ン		
		1	2	ო	4	5	6	7	8	9	0
1	1	7	1	ġ	I	オ	Α	В	С	D	Е
ケタ目	2	Л	+	ク	ケ		F	G	Н	-	J
日首	3	Ħ	ý	ス	t	y	K	L	М	N	0
	4	9	Ŧ	ッ	Ŧ	-	Р	Q	R	S	T
最初	5	t	1.1	R	ネ	J	U	٧	W	Χ	Υ
177	6	Л	Ł	J	٨	木	Z	?	!	-	/
押	7	7	111	۵	k	ŧ	¥	&		Œ	※1
<u>ਰ</u>	8	Þ	(1)	3	X	#	スペース	8	※ 2
に押すボタン	9	j	IJ	l	V		1	2	3	4	5
ン	0	7	Ŧ	ን	*	۰	6	7	8	9	0

■半角小文字モード

				2	アタE	/次	に押す	ナボタ	ン		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
1	1	7	4	9	I	1	а	b	С	d	е
ケ	2						f	g	h	-	j
ト タ 目	3						k	_	E	n	0
/	4			ÿ			р	q	r	S	t
最初	5						J	٧	W	Χ	У
177	6						Z				
押	7										※1
3	8	ħ		1		я					 2
最初に押すボタン	9										
ン	0				,						

Q

※1 73回の順に押すと、「↓ 〔改行〕」が入力されます。(改行は、メールの本文、メモ帳入力時などで有効となります。)

※2 830%の順に押すと、大文字モードと小文字モードが切り替わります。

区点1~	T				X,	点4	1桁	目				I	区点1~				X	点	4桁	目				区点1~	,			区,	点4	.桁				T	区点1~				区	点4	.桁	目		
3桁目	()	1 2	2	3	4	5	6	7	8	3 9		3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8 9		3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8 9
010		7	(-) .		0	,		٠	:	;		?	043			だ		ぢ			づ		で											T	171	迂				窺				渦嘘
011		! "	٥			-		^	Г		_ `	١.	044			な	I	め	ね	0	は		゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゙゚゙゚゙゚゚゙゚゚゙゚゚゙゚゚゙゚゚゙゚゚゙゚゚゙゚゚゚゙゚゚゚゚	080		_		Г	7	_	L	-	Ţ		172				鰻	姥	厩;	浦	瓜	閏 噂
012	1	"	١ ، ١	Σ"	// :	仝	Þ	×	C) –		-	045		U					^			. IJ		Η.	÷	_	Ш	г		_	Ы	H	ᅵ	173	둤	運	雲						
013	1	- /		\ '	\sim	ļ	ĺ	•••			, ,	-	046					む					ゅ	082	Η	÷	÷	H	\top	1	_	+	H	┨			-			- え			_	
014	ľ	,		()	Ĺ	J	L	J		{ }		047					ŋ	3	れ	3	わ	わ	083	\vdash	_	+							1	173			_	在	朗	叡 '	営:	嬰!	影映
015		ζ.	> <	Χ.	»		╛	ľ	- 2	Į			048	ゆ	忽	を	h							400											174									領英
016	-	+ -		± :			=	<i>≠</i>	<				050			_		,		e to		_		130	60								8		175	衛								渴越
017		≧ c				우 #				000	-		050 051	_		ァ ガ							オ	131 132	10	1	([2)	(13)	(14)				18 (1	9	176 177	閲			円			奄		延恕
018	11.		$\stackrel{\iota}{\supset} \stackrel{\iota}{\bullet}$			# \	α	*	u	2	3 2	₹	051	/J -jr						グズ				132	(ZU	וע	3	#	V		VI 75	VII	アーヘル	2	177		按苑						ME 3	猿 縁
020	7			4				∇	ı,	, .:	< =	=	052		タ								デ		ハル	ワツ	ーリ カロ	, D	チ セン	トル .	5.J	ペー	ルタ MM C	-jı	1/8	剅	夗	宻	拯	如 - ま		温		
020	_	_ `		_ '				~	•	7.		Ί.	053	 	-			ノヌ				ノバ	110	135		n mg				セントノ	(-)l	ジー	IIIIC	"]	178					- a.	7		松;	汚甥
022				'	Ψ.	_		=	=			Ы	055	Ŀ								~	ホ	136	IXII	illig		報	"		Vn	KK -	TEL (Ы	179	ПЛ	央	宩	往	広		í	J \ /	J 201
023	lc		ο (J	n				Γ		1	-	056		ポ			Ĺ					7	137	爭	(F)			(株)				た 昭		180		押				网	Ŧ:	翁礼	澳鴬
024						_	\Rightarrow	\Leftrightarrow	. A	Έ	3	١	057										5	138	<u> </u>	=	ſ	6	Σ	\\ \'			L		181	鴎								意桶
												1	058					ď				_	ľ	139		n								1	182		Z					穏		
026	2		L [_]	_	д	∇	\equiv	=	«		> √	7													İ									1		_	_			- カ			_	
027	С	00	×.	ď	S	IJ						-	060		Α	В	Γ	Δ	Ε	Ζ	Н	Θ	1			-	_	_	- đ	5 —	_	-		1	182									下化
028			Ä	Å S	%o	#	b	1	†	1	1	П	061	K	Λ	М	Ν	Ξ	0	П	Ρ	Σ	Т	160		亜	唖	娃	冏	哀	愛	挨!	始道	Ě	183	仮	何	伽	価	佳	加	可	嘉月	夏嫁
029					(\bigcirc						-	062	Υ	Φ	Χ	Ψ	Ω						161		茜							芦魚	剼	184	家			暇					火珂
												-	063							δ			77	162		圧							絢絲		185		禾							華菓
031								0	1	2	2 3	3	064							ξ	0	π	ρ	163			粟	袷	安	庵	按	暗	案層	剧	186		課							俄峨
032	4	1	5 6						L				065	σ	τ	U	φ	χ	ψ	ω				164	鞍	杏			Ļ	.				1	187	我					蛾			餓駕
033	١.										(_	L	_	_	_							1. 1	/mm	- L	١	Intra			_	188						壊	廻 '	决 1	怪悔
034	1	+		J			М) (2	070	١	Ā	Ь	В	1	Д	Ε	E		3	164			以						夷多		189	伙	懐				_	_	LL 1	
035	ŀ	3	S	I	U	V	W			_			071			К		Μ			Ш		С	165						易			畏暑		190	4.72								絵芥
036		,					а	b	С		d e	- 1	072		У			Ц	4	Ш	Щ	Ь	ы	166						衣			遺图		191	蟹								害崖
037			g h			J	k				1 (- 1	073 074	Ь	J	Ю	К							167 168					郁力		— III		溢货		192	慨馨				蓋				敦浬
038	F)	q I		S	ľ	u	V	W	×	()	4	074	6	_	_	_	0		110			a	169		茨飲				El7	M	貝	因如	시	193 194	響拡				蛎殼				各廓
039	4	۷.	e 1	<u></u>		1.1		5		-	ì đ		076	K	В	Г		e	ë	Ж			Й	170	וכין			隠		n . l				1	194	加赫			閣					見用 楽額
040	1		あるかん				7			- -			070	ф		M		0	П	p	С	1	У	170		アル	一层	ア記	眼					1	196	쪬		部 笠						来 做 割 喝
041	-		7. 1.			こじ		ず	H		, -	-	077	Ю		Ц	4	Ш	Щ	Ъ	ы	Ь	Э	170		. 1			_	٠.	_	空	烏习	2]	197	怡恰		立活					/ 解	日鰕
042	10	- (_ (_	\cup	\cup	ソ	7		. (- (<u>- L</u>	0/0	IN	Л		_							170				_			П	J,	AND J	J	107	ПH	JП	/口	14	/日	~ (15)	HD J	ユ ※主



14
14-12

- L. I	E F 1 1/2 D	I		I	- 4+/- r					-	E + 4+/						7 H 4+	/- n	
区点1~	区点4桁目	区点1~			[4桁]		0 0	区点1~			点4桁		0.0	区点1~			区点4村		7 0
3桁目	0 1 2 3 4 5 6 7 8			2 3 4		6 7		3桁目	0 1	2 3	4 5	6 /	8 9	3桁目	0 1				7 8
198	叶椛樺鞄株兜竃蒲釜			窟沓草						_	_ さ -	_		294			兄縮遠		熟出:
	噛鴨栢茅萱	231	栗繰:	桑鍬	放君!	薫訓:	群車	261					些	295	述修	夏峻者	手 瞬立	6 対 に	賐准:
200	粥刈苅瓦乾侃冠寒	刊 232	郡										瑳砂	296	旬楯	殉	享準源	閏盾 組	純巡:
		干			ゖー	_					座挫			297			刀所看		
202		棺 232		袈祁信				264	哉塞	妻平	彩才	採制	歳済	298	署書		春諸 貝	力叙了	女序:
203	款歓汗漢澗潅環甘監	看 233	珪型!				憩掲	265	災采	犀码	- 告祭	斎細	菜裁	299		加除作			
204	竿管簡緩缶翰肝艦克		携敬:	景桂湯	渓 畦 ネ	稽系:	経継	266	載際	剤 右	材罪	財汲	坂阪	300	胳	5 匠 升	十召响	肖商「	唱嘗:
	諫貫還鑑問閑関陥韓		繋 罫	茎荊鱼	1 計	詣警!	軽頚	267	堺榊	肴的	长崎埼	荷鷺	作削	301			野小 少		
	舘丸含岸巌玩癌眼岩			迎鯨鳥							柵窄	策索	錯桜	302	彰彦	注抄打	召掌技	₽昇₿	昌昭
207	贋雁頑顔願	237	傑欠:				月件		鮭笹					303			焦沼消		
	き	238	倹 倦	健兼多	等剣!	喧 圏!	堅嫌	270	察	拶損	擦札	, 殺 薩	雑皐	304	照组	省石	肖礁和	羊称草	
207	企伎危喜		建憲!	懸拳	巻						四四		参山	305	紹肖	菖草	専蕉領	訂裳	公 証
	基奇嬉寄岐希幾忌揖		検	権牽	犬 献 礼	研硯;	絹県				燦珊		纂蚕	306	詳多		驽 鉦 釒		章鞘.
	旗既期棋棄	241	肩見!					273	讃賛	酸餐	斬暫	残		307			1 剰 排		
210	機帰毅気汽畿祈季		鹸元,			減源	玄現		-		―し-		_	308	情报	多条木	支 浄 壮	大量和	穣 蒸
211	紀徽規記貴起軌輝飢	騎 243	絃舷:	言諺阝	艮			273					仔伺	309		陰嘱与			
	鬼亀偽儀妓宜戯技援	欺	-		こー						開四			310			直燭絲		
		鞠 243			乎	個古	呼固				志思			311	蝕長	居用	申信信	曼唇	振寝:
	吉吃喫桔橘詰砧杵黍		姑孤	己庫引	以戸記	故枯:	湖狐				死氏			312			折晋系		
	客脚虐逆丘久仇休及	吸 245	糊袴	股胡煮	広 虎 記	誇跨:	钴雇	277	紙紫	肢脂	至視	詞詞	試誌	313	疹剪	神	長紳 目	巨芯	薪親!
	宮弓急救朽求汲泣灸		顧鼓!	五互信	五午	呉吾:	娯後	278	諮資	賜此	自飼 蒾	事化	侍児	314	身辛	進金	†震丿	(仁)	刃塵:
	究窮笈級糾給旧牛去		御悟	梧檎耳	胡碁	語誤			字寺					315	尋甚	尽	肾訊计	R 陣	韧
	巨拒拠挙渠虚許距錦	漁 248		交佼值		倖光:	公功	280			爾璽						一す		_
	禦魚亨享京	249	効 勾,										鴫竺	315					笥
220	供侠僑兇競共凶協			喉坑坑			宏工				: 叱執			316	須酉	F 図 /s	可逗吃	重重重量	帥推:
	卿叫喬境峡強彊怯恐	恭 251	巧巷:				慌抗	283	湿漆	疾貿	実部	篠偲	柴芝	317	炊題	特	建衰退	这 酔	推錘
222	挟教橋況狂狭矯胸看	興 252	拘控:	攻昂界	見更り	杭校;	挭 構	284	屡蕊	縞き	写射	捨赦	斜煮	318	瑞船	植崇詞	島数 村	区趨夠	雅 据:
223	蕎鄉鏡響饗驚仰凝秀	暁 253	江洪:			皇硬	稿糠	285	社紗	者諍	車遮	蛇羽	借勺	319	椙音	菌頗省	全裾		
224	業局曲極玉桐粁僅茧	均 254	紅紘;	絞綱精	#考1		控膏		尺杓	灼爵	酌 新	锡岩	寂弱	320	泾	き摺っ	ţ		
	巾錦斤欣欽琴禁禽筋		航荒:	行衡計	構貢用	購郊i	酵 鉱						珠種				—せ		_
	芹菌衿襟謹近金吟釒		砿 鋼				剛劫				儒受			320			世涛	頁畝是	是凄
j	—<—	257	号合:	壕拷剂	豪豪	轟麹	克刻		綬需					321	勢姓		生成政	女整点	星晴;
226		九 258	告国!	穀酷告	鳥黒	獄 漉	腰甑	290			修愁			322	栖山		生生品		
227	俱句区狗玖矩苦躯馴	駈 259		骨狛				291	終繍			衆襲		323	西調	数誓 記	青逝西	星青青	
	駒具愚虞喰空偶寓退		此	頃今日	日坤	墾婚	恨懇	292	輯週	酋酚	集融			324	脆隻	席	昔戚月	計	折石:
	串櫛釧屑屈	261	昏昆;				魂				- 渋 獣			325	籍網	各	 赤 趿	亦蹟	

区点1~	区点4桁目	区点1~	区点4桁目	区点1~	区点4桁目	区点1~	区点4桁目
3桁目	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	3桁目	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	3桁目	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	3桁目	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
326	接摂折設窃節説雪絶舌	357	中仲宙忠抽昼柱注虫衷		な	413	評豹廟描病秒苗錨鋲蒜
327	蝉仙先千占宣専尖川戦	358	註酎鋳駐樗瀦猪苧著貯	386	奈 那 内 乍 凪 薙	414	蛭鰭品彬斌浜瀕貧賓頻
328	扇撰栓栴泉浅洗染潜煎	359	丁兆凋喋寵	387	謎難捺鍋楢馴縄畷南楠	415	敏 瓶
329	煽旋穿箭線	360	帖 帳 庁 弔 張 彫 徴 懲 挑	388	軟難汝		
330	繊羨腺舛船薦詮賎践	361	暢朝潮牒町眺聴脹腸蝶		——IZ——	415	不付埠夫婦富冨布
331	選遷銭銑閃鮮前善漸然	362	調諜超跳銚長頂鳥勅捗	388	二尼弐迩匂賑肉	416	府怖扶敷斧普浮父符腐
332	全禅繕膳糎	363	直朕沈珍賃鎮陳	389	虹廿日乳入	417	膚芙譜負賦赴阜附侮撫
	そ		っ	390	如尿韮任妊忍認		武舞葡蕪部封楓風葺蕗
332	噌塑岨措曾	363	津墜椎		ぬ~の	419	伏副復幅服
333	曾楚狙疏疎礎祖租粗素	364	槌追鎚痛通塚栂掴槻佃	390	濡禰	420	福腹複覆淵弗払沸仏
334	組蘇訴阻遡鼠僧創双叢	365	漬柘辻蔦綴鍔椿潰坪壷	391	祢寧葱猫熱年念捻撚燃		物鮒分吻噴墳憤扮焚奮
335	倉喪壮奏爽宋層匝惣想	366	嬬紬爪吊釣鶴	392	粘乃廼之埜嚢悩濃納能	422	粉糞紛雰文聞
	搜掃挿掻操早曹巣槍槽			393	脳膿農覗蚤		^
337	漕燥争痩相窓糟総綜聡	366	亭 低 停 偵		は	422	丙併兵塀
338	草荘葬蒼藻装走送遭鎗	367	剃貞呈堤定帝底庭廷弟	393	巴把播覇杷	423	幣平弊柄並蔽閉陛米頁
339	霜騒像増憎	368	悌 抵 挺 提 梯 汀 碇 禎 程 締	394	波派琶破婆罵芭馬俳廃	424	僻壁癖碧別瞥蔑箆偏変
340	臓 蔵 贈 造 促 側 則 即 息	369	艇訂諦蹄逓	395	拝排敗杯盃牌背肺輩配	425	片篇編辺返遍便勉娩弁
341	捉束測足速俗属賊族続	370	邸鄭 釘 鼎 泥 摘 擢 敵 滴	396	倍培媒梅楳煤狽買売賠	426	鞭
342	卒袖其揃存孫尊損村遜	371	的笛適鏑溺哲徹撤轍迭	397	陪這蝿秤矧萩伯剥博拍		ほ
	た	372	鉄典填天展店添纏甜貼	398	柏泊白箔粕舶薄迫曝漠	426	保舗鋪圃捕歩甫補輔
343	他多太汰詑唾堕妥惰打	373	転顛点伝殿澱田電	399	爆縛莫駁麦	427	穂募墓慕戊暮母簿菩倣
344	柁 舵 楕 陀 駄 騨 体 堆 対 耐			400	函箱硲箸肇筈櫨幡肌	428	俸包呆報奉宝峰峯崩庖
345	岱帯待怠態戴替泰滞胎	373	見 見 見 見 見 見 見 見 見	401	畑畠八鉢溌発醗髪伐罰		抱捧放方朋
346	腿苔袋貸退逮隊黛鯛代	374	堵塗妬屠徒斗杜渡登菟	402	抜筏閥鳩噺塙蛤隼伴判	430	法泡烹砲縫胞芳萌蓬
347	台大第醍題鷹滝瀧卓啄	375	賭途都鍍砥砺努度土奴	403	半反叛帆搬斑板氾汎版		蜂褒訪豊邦鋒飽鳳鵬乏
348	宅托択拓沢濯琢託鐸濁	376	怒倒党冬凍刀唐塔塘套	404	犯班畔繁般藩販範釆煩	432	亡傍剖坊妨帽忘忙房暴
349	諾茸凧蛸只	377	宕島嶋悼投搭東桃梼棟	405	頒飯挽晚番盤磐蕃蛮	433	望某棒冒紡肪膨謀貌貿
350	叩但達辰奪脱巽竪辿	378	盗淘湯涛灯燈当痘祷等		v	434	鉾防吠頬北僕卜墨撲朴
351	棚谷狸鱈樽誰丹単嘆坦	379	答筒糖統到	405	<u> </u>	435	牧睦穆釦勃没殆堀幌奔
352	担探旦歎淡湛炭短端箪	380	董蕩藤討謄豆踏逃透	406	卑否妃庇彼悲扉批披斐	436	本翻凡盆
353	綻耽胆蛋誕鍛団壇弾断	381	鐙陶頭騰闘働動同堂導	407	比泌疲皮碑秘緋罷肥被		
354	暖檀段男談	382	憧撞洞瞳童胴萄道銅峠	408	誹費避非飛樋簸備尾微	436	摩磨魔麻埋妹
	ち	383	鴇匿得徳涜特督禿篤毒	409	枇毘琵眉美	437	昧枚毎哩槙幕膜枕鮪柾
354	直知地弛恥	384	独読栃橡凸突椴届鳶苫	410	鼻柊稗匹疋髭彦膝菱	438	鱒桝亦俣又抹末沫迄侭
355	智池痴稚置致蜘遅馳築	385	寅酉瀞噸屯惇敦沌豚遁	411	肘弼必畢筆逼桧姫媛紐		繭麿万慢満
356	畜竹筑蓄逐秩窒茶嫡着	386	頓吞曇鈍	412	百謬俵彪標氷漂瓢票表	440	漫蔓



	$\overline{\mathbf{Q}}$
1/	1.14

区点1~	区点4桁目	区点1~		区点1~	区点4桁目	区点1~	区点4桁目
3桁目	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	3桁目	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	3桁目	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	3桁目	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
	——み——	459	履李梨理璃	490	僉 僊 傳 僂 僖 僞 僥 僭 僣	526	壗 壙 壘 壥 壜 壤 壟 壯 壺 壹
440	味未魅巳箕岬密	460	痢 裏 裡 里 離 陸 律 率 立		僮 價 僵 儉 儁 儂 儖 儕 儔 儚	527	壻壼壽夂夂敻夛梦夥夬
441	蜜湊蓑稔脈妙粍民眠	461	葎掠略劉流溜琉留硫粒		儡儺儷儼儻儿兀兒兌兔	528	天夲夸夾竒奕奐奎奚奘
	む	462	隆竜龍侶慮旅虜了亮僚		兢競兩兪兮冀冂囘册冉	529	奢奠奧獎奩
441	 務	463	両凌寮料梁涼猟療瞭稜		冏胄冓冕「冤冦冢冩冪	530	奸妁妝佞侫妣妲姆姨
442	夢無牟矛霧鵡椋婿娘	464	糧良諒遼量陵領力緑倫	495	冫 决 冱 冲 冰 况 冽 凅 凉 凛	531	姜妍姙姚娥娟娑娜娉娚
		465	厘林淋燐琳臨輪隣鱗麟		几處凩凭凰凵凾刄刋刔	532	婀 婬 婉 娵 娶 婢 婪 媚 媼 媾
442	冥				刎 刧 刪 刮 刳 刹 剏 剄 剋 剌	533	嫋嫂媽嫣嫗嫦嫩嫖嫺嫻
443	名命明盟迷銘鳴姪牝滅	466	瑠 塁 涙 累 類 令 伶 例 冷 励		剞剔剪剴剩剳剿剽劍劔	534	嬌嬋嬖嬲嫐嬪嬶嬾孃孅
444	免棉綿緬面麺	467	嶺怜玲礼苓鈴隷零霊麗	499	劒剱劈劑辨	535	孀孑孕孚孛孥孩孰孳孵
	——-t-——	468	齢 暦 歴 列 劣 烈 裂 廉 恋 憐	500	辦劬劭劼券勁勍勗勞	536	學多孺宀它宦宸寃寇寉
444	摸 模 茂 妄	469	漣煉簾練聯	501	勣勦飭勠勳勵勸勹匆匈	537	寔寐寤實寢寞寥寫寰寶
445	孟毛猛盲網耗蒙儲木黙	470	蓮 連 錬	502	甸匍匐匏匕匚匣匯匱匳	538	寶 尅 將 專 對 尓 尠 尤 尨 尸
446	目		ろ	503	一區 华州 世 卉 卍 凖 卞 卩	539	尹屁屆屎屓
447	紋門匁	470	呂魯櫓炉賂路		卮 夘 卻 卷 厂 厖 厠 厦 厥 厮	540	展 屏 孱 屬 屮 乢 屶 屹 岌
	—— <i>†</i>	471	露労婁廊弄朗楼榔浪漏	505	厰ム參纂雙叟曼燮叮叨	541	岑岔妛岫岻岶岼岷峅岾
447	也冶夜爺耶野弥	472	牢狼篭老聾蝋郎六麓禄	506	叭叭吁吽呀听吭吼吮吶	542	峇 峙 峩 峽 峺 峭 嶌 峪 崋 崕
448	矢 厄 役 約 薬 訳 躍 靖 柳 薮	473	肋録論	507	吩吝呎咏呵咎呟呱呷呰	543	崗嵜崟崛崑崔崢崚崙崘
449	鑓		わ		咒呻咀呶咄咐咆哇咢咸	544	嵌嵒嵎嵋嵬嵳嵶嶇嶄嶂
	—— ф ——	473	倭和話歪賄脇惑	509	咥 咬 哄 哈 咨	545	嶢嶝嶬嶮嶽隓嶷嶼巉巍
449	愉 愈 油 癒	474	<u>枠鷲亙</u> 旦鰐詫藁蕨椀湾	510	咫哂咤咾咼哘哥哦唏	546	巓 巒 巖 巛 巫 已 巵 帋 帚 帙
450	諭輸唯佑優勇友宥幽	475	碗 腕	511	唔 哽 哮 哭 哺 哢 唹 啀 啣 啌	547	帑 帛 帶 帷 幄 幃 幀 幎 幗 幔
451	悠憂揖有柚湧涌猶猷由	476		512	售啜啅啖啗唸唳啝喙喀	548	幟幢幣幇幵并幺麼广庠
452	祐裕誘遊邑郵雄融夕	477		513	咯喊喟啻啾喘唧單啼喃	549	廁 廂 廈 廐 廏
		478		514	喻喇喨嗚嗅嗟嗄嗜嗤嗔	550	廖廣廝廚廛廢廡廨廩
452	予	479		515	嘔嗷嘖嗾嗽嘛嗹噎噐營	551	廬廱廳廰廴廸廾弃弉彝
453	余与誉輿預傭幼妖容庸	480		516	嘴嘶嘲嘸噫噤嘯噬噪嚆	552	舞 弋 弑 弖 弩 弭 弸 彁 彈 彌
454	揚摇擁曜楊様洋溶熔用	481	乖乘亂」豫事舒弍于亞	517	嚀嚊嚠嚔嚔嚥嚮嚶嚴囂	553	彎弯旦彖彗彙彡彭彳彷
455	窯羊耀葉蓉要謡踊遥陽	482	亟一亢亰亳亶从仍仄仆		嚼囁囃囀囈囎囑囓口囮	554	2 往 徂 彿 徊 很 徑 徇 從 徙 徘
456	養慾抑欲沃浴翌翼淀	483	仂 仗 仞 仭 仟 价 伉 佚 佶 佛			555	來 徨 徭 徼 忖 忻 忤 忸 忱 忝
İ	—- is——	484	佝佗佇佶侈侏侘佻佩佰	520	圈國圍圓團圖嗇園圦	556	息忿怡恠怙怐怩怎怱怛
456	羅	485	侑佯來侖儘俔俟俎俘俛	521	圷址坎圻址坏坩埀垈坡	557	怕怫怦快怺恚恁恪恷恟
457	螺裸来莱頼雷洛絡落酪	486	俑 俚 俐 俤 俥 倚 倨 倔 倪 倥		地域域场运	558	協恆恍恣恃恤恂恬恫恙
458	乱卵嵐欄濫藍蘭覧	487			埔埒埓堊埖埣堋堙堝塲	559	情 悍 惧 悃 悚
	—— h——	488	偃 假 會 偕 偐 偈 做 偖 偬 偸		堡塢塋塰毀塒堽塹墅墹	560	悄悛悖悗悒悧悋惡悸
458	利吏	489	鬼 做 傅 偏 傲		塘 墫 墺 壊 墻 墸 嶞 壅 壓 壑	561	惠
,,,,,	117		NO NA 10 10 100		<u> </u>		

資料/付録
14

区点1~	区点4桁目	区点1~	区	点4桁目	1	区点1~	区点4桁目	区点1~	区点4桁目
3桁目	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	3桁目	0 1 2 3	4 5 6	7 8 9	3桁目	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	3桁目	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
562	愆惶惷愀惴惺愃愡惻惱	598	梵梠梺椏			634	瀏濾瀛瀚潴瀝瀘瀟瀰瀾	670	磧 磚 磽 磴 礇 礒 礑 礙 礬
563	愍愎慇愾愨愧慊愿愼愬	599	椢 椦 棡 椌	棍		635	激灑灣炙炒炯烱炬炸炳	671	礫祀祠祗祟祚祕祓祺祿
564	愴愽慂慄慳慷慘慙慚慫	600	棔 棧 棕	椶椒枝	要 康 棣 椥	636	炮烟烋烝烙焉烽焜焙煥	672	禊禝禧齋禪禮穰禹禺秉
565	慴惕慥慱慟慝慓慵憙憖	601	棹棠棯椨	椪椚板	典椡 棆 楹	637	熙熙煦煢煌煖煬熏燻熄	673	秕秧秬秡秣稈稍稘稙稠
566	憇憬憔憚憊憑憫憮懌懊	602	楷楜楸楫	楔線核	皆椹 楴 椽	638	煩熨熬燗熹熾燒燉燔燎	674	稟禀稱稻稾稷穃穗穉穑
567	應懷懈懃懆憺懋罹懍懦	603	楙椰榆楞	楝榁棋	ド榲榮槐	639	燠 煅 燧 燵 燼	675	穢穩龝穰穹穽窈窗窕窘
	懣 懶 懺 懴 懿 懽 懼 懾 戀 戈		榿槁槓榾				燹 燿 爍 爐 爛 爨 爭 爬 爰	676	窖窩竈窰窶竅竄窿邃竇
569	戉戍戍戔戛		榧樮榑榠				爲爻爼爿牀牆牋牘牴牾	677	竊竍竏竕竓站竚竝竡竢
570	憂 戡 截 戮 戰 戲 戳 扁 扎	606	樛槿權槹			642	犂犁犇犒犖犢犧犹犲狃	678	竦竭竰笂笏笊笆笳笘笙
	打扣扛扠扨扼抂抉找抒	607	樔槫樊樒			643	狆狄狎狒狢狠狡狹狷倏	679	答 笵 笨 笑 筐
	抓抖拔抃抔拗拑抻拏拿	608	樶橸橇橢	橙橦枝	き樸 樢 檐		猗 猊 猜 猖 猝 猴 猯 猩 猥 猾	680	筐 笄 筍 笋 筌 筅 筵 筥 筴
	拆擔拈拜拌拊拂拇拋拉	609	檍 檠 檄 檢			645	獎 獏 默 獗 獪 獨 獰 獸 獵 獻	681	9 7 7 8 7 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
574	格 拮 拱 挧 挂 挈 拯 拵 捐 挾	610			寧檳檬櫞		獺珈玳珎玻珀珥珮珞璢		
	捍 搜 捏 掖 掎 掀 掫 捶 掣 掏		櫑櫟檪櫚				琅瑯琥珸琲琺瑕琿瑟瑙	683	意象籍節簑簑篦篥籠簣
	掉掟掵捫捩掾揩揀揆揣				次飲歇歃	648	瑁瑜瑩瑰瑣瑪瑶瑾璋璞	684	簇簓篳篷簗簍篶簣簧簪
	揉插揶揄搖搴搆搓搦搶		歉歐歙歔				璧瓊瓏瓔珱	685	簟簷簫簽籌籃籔籏籀籐
	攝搗搨搏摧摯摶摎攪撕		殀殄殃殍				瓠瓣瓧瓩瓮瓲瓰瓱瓸	686	籘籟籤籤籥籬籵粃粐粤
	撓撥撩撈撼		殯殲殱殳			651	瓷甄甃甅甌甎甍甕甓甞	687	給粢粫粡粨粳粲粱粮粹
580	據擒擅擇撻擘擂擱學		毬毫毳毯			652	甦甬甼畄畍畊畉畛畆畚	688	粽 糀 糅 糂 糘 糒 糜 糢 鬻 糯
	舉擠擡抬擣擯攬擶擴擲		氣汞汕注				畩時畧畫畭畸當疆疇畴	689	糲糴糶糺紆
	擺攀擽攘攜攢攤攣攫攴		汾汨汳沒		內泓 活 泗		疊疊疊疗疚疝疥疣痂疳	690	対 紜 紕 紊 絅 絋 紮 紲 紿
	欠		泅泝沮沱			655	痃疵疽疸疼疱痍痊痒痙	691	紵 絆 絳 絖 絎 絲 絨 絮 絏 絣
	敞敝敲數斂斃變斛斟斫	620			長衍 洶 洫		痣 痞 痾 痿 痼 瘁 痰 痺 痲 痳	692	經綉絛綏絽綛綺綮綣綵
585	斷旃旆旁旄旌旒旛旙无		治洸洙洵				瘋瘍瘉瘟瘧瘠瘡瘢瘤瘴	693	緇綽綫總綢綯縣綸綟綰
586	无旱杲昊昃旻杳昵昶昴		浚浹浙涎				瘰 瘻 癇 癈 癆 癜 癘 癡 癢 癨	694	緘緝緤緞緻緲緡縅縊縣
	易晏晄晉晁晞晝晤晧晨		涵淇淦涸				癩癪癧癬癰	695	縡縒縱縟縉縋縢繆繦縻
	晟哲晰晁暈暎暉暄暘暝		淅淺淙淤				癲癶癸發皀皃皈皋皎		縵 縹 繃 縷 縲 縺 繧 繝 繖 繞
	暨暹曉暾暼				業 湯 湯 渟		皖 皓 晳 皚 皰 皴 皸 皹 皺 盂	697	繙繚繹繪繩繼繻纃緕繽
590	曄 暸 曖 曚 曠 昿 曦 曩 曰		湃渺湎渤	滿派沥	子刺 溪 溘	662	盍盖盒盞盡盥盧盪蘯盻	698	辮繿纈纉續纒纐纓纔纖
	曳曷朏朖朞朦朧霸朮朿	627	滉溷滓溽				眈眇眄眩昵真眥眦眛眷	699	纖纛纜缸缺
	杂杁朸切杆杞杠杙杣杤	628	溥滂溟潁		国 滸滾漿	664	眸睇睚睨睫睛睥睿睾睹	700	罅罌罍罎罐网罕罔罘
	枉杰枩杼杪枌枋枦枡枅		滲漱滯漲		# N.L. Noon N	665	瞎瞋瞑瞠瞞瞰瞶曖瞿瞼	701	苦 民 罨 罩 罧 罸 羂 羆 羃 羈
	枷柯枴柬枳柩枸柤柞柝	630	漆溪滷	港 源	青澁 澀 潯		瞽瞻矇矍矗矚矜矣矮矼	702	羇 羌 羔 羞 羝 羚 羣 羯 羲 羹
595	抵拙抱拊拉柧檜栞框栩		潛潛潭澂			667	砌砒礦砠礪硅碎硴碆硼	703	羹 羶 羸 譱 翅 翆 翊 翕 翔 翡
596	桀 桍 栲 桎 梳 栫 桙 档 桷 桿	632	澳澣澡澤	 潭潭	署濟濕 潛	668	碚碌碣碵碪碯磑磆磋磔 5		翦翩翳翹飜耆耄耋耒耘
597	梟 梏 梭 梔 條 梛 梃 檮 梹 桴	633	濔濘濱濮	涿 潟 渚	皆將瀑濱	669	碾碼磅磊磬	705	耙耜耡耨耿耻聊聆聒聘



Q

区点1~	区点4桁目		区点1~			4桁目			区点1~				点4桁			区点1~			点4桁			
3桁目		7 8 9	3桁目	0 1 2		5 6		8 9	3桁目		1 2				7 8 9	3桁目			4 5			9
706	聚聟聢聨聳聲聰		742	蟯蟲蟠				蠎蟒	778	逅:	迹 迺	逑	巠 逡	逍追	呈逖逋		馮馼馬	驷駛	駝點	駑馬		交駱
707	聿肄肆肅肛肓肚!		743	蠑蠖蠕				蠧蠻	779		逶 逵					815	駲駻	誛 騁	騏騅	いい りゅうしゅう あいり あいり ひょう あいし しょう いっぱい あいし あいし しゅう かいし しゅう かいし しゅう しゅう しゅう しゅう しゅう しゅう しゅう しゅう しゅう しゅ		
708	胛胥胙胝胄胚胖	脉膀胱	744	衄衂後				衾袞	780						逾 遖 遘		驅驂犭	幕驃	騾縣	驍馬		
709	脛脩脣脯腋		745	衵 衽 袙			旦袮		781				遀 遲				驢驥馬	襄驩	騾縣縣	骨骨		外髀
710	隋 腆 脾 腓 腑 胼 川		746	袍袤袰				裘裙	782	邊:			邶 邱			818			髞岳	髢髮	星	《髯
711	腦腴膃膈膊膀膂		747	裝裹袓					783				即 鄰			819	髫髮舅					
712	膣腟腸膩膰膵膾		748	褓襃褞	褥裢	褫補	強襄	褻褶	784				腊醉						鬚髮			
713	臂膺臉臍臑臙臘	臈臚臟	749	褸 襌 褝					785				襄釁			821	鬨 鬩 闘			魄鬼		
714	臠臧臺臻臾舁舂	舅與舊	750	襦襤	襭袴	襯裥	闡襷	西 覃		釟:					斤鈔欽				鮓斛			
715	舍舐舖舩舫舸舳		751	覈覊覓				覯 覲							它銕鈕		鮠鮨					6 鯒
716	艝艚艟艤艢艨艪	艫舮艱	752	覺覽顫			低觧:							鉚釒	夾銹銷		鯣鯢魚					念鰕
717	艷艸艾芍芒芫荽		753	訃訖訐				詰詛			錏鋺					825	鰔鰉魚					或 鰮
718	苣苟苒苴苳苺莓	范苻苹	754	胎抵置	詼詭	話記	旬誅		790						武鍜鍠		鰛鰥ѕ	獅鰡	鰰鯛	鰲魚	章鯛	€鱚
719	苞茆苜茉苙		755			消割		諍諂	791						送鏖鏗		鱠鱧魚	懩 鰛	鳧틧	鳰易	島鴈	。鳥
720	茵茴茖茲茱荀:		756	諚諫諳	諧諤			諢諷		鏨					婁鐚鐔		鴃鴆角			鴟至	島縣	?鴒
721	茯 茫 茗 茘 莅 莚 莪		757	諞諛謌	謇諡		畟 謐								哉 鐺 鑁		鵁 鴿 牟					
722	莫莎莇莊荼莵荳:	荵莠莉	758		滴護		華譌	譏譎	794	鑒言			濾鑞			830	鵝	鶯 鵤	鵑鵐	腸間	島鶉	鶇
723	莨菴萓菫菎菽萃	菘萋菁	759	證譜謔							鑽鑚			鑿門			鶇鵯	鳴鴞	鷝鶩	霧	島盆	計鶻
724	蒂萇菠菲萍萢萠		760		譯譴				796	閔				関問		832			鷂鴽			
725	菻葭萪萼蕚蒄葷		761	讓讖灌	讚欲	F豁奚	登 益	豌豎	797	閹		濶	関 闍	闌	見闔閭	833	鷯鷽			鹹豆		塵
726	蒂葩葆萬葯葹萵	蓊葢蒹	762	豐豕豢	猪豸	新	沼 貉	貅 貃	798	關		開	升ル	版形	上陂陌	834	麋麌	棋麠	麑擘	麥麥		
727	蒿蒟蓙蓍蒻蓚蓐	蓁蓆蓖	763	貍 貎 貉	批發	戝原		貽貲			陋陷			_, _		835	麭靡	置黎	黏鄰	黔黑		
728	蒡 蔡 蓿 蓴 蔗 蔘 蔬	族帶匐	764	貳貮貶				賽賺	800						益 隕 隗			黨黯				
729	蓼蕀蕣蕘蕈		765	賻贄贅			詹贐	齎贓	801					隶条			電 整 質					磁
730	蕁 蘂 蕋 蕕 薀 薤	會畫魝	766	賍贔贖	板桶	赱芃	业 趁	趙跂	802				維霍				齔齣			器齒	音歐	£繭
731	薨蕭 薔 薛 藪 薇 薜		767	趾趺跏					803		霓霎		霏霖				齲齶					
732	藉薺藏薹藐藕藝	藥藜藹	768	跟跣跼			果 踞 .	踐踟	804	霹			速靈				<u> </u>	頁 遙	瑤凛	炽		
733	蘊蘓蘋藾藺蘆蘢		769	蹂踵踰					805	靤			靫靱									
734	虍乕虔號虧虱蚓		770		蹌跘				806	靺					秋鞣鞳							
735	蚋蚌蚶蚯蛄蛆蚰!		771	蹣蹕跚				躄 躋							9 変 竟							
736	蛔蛞蛩蛬蛟蛛蛯!	蜒蜆蜈	772	躊躓躑				躰軆	808	韶				祖 含	頁頹顆	!						
737	蜀蜃蜕蜑蜉蜍蛹!	蜊蜴蜿	773	躱躾軅				軻軫			顋顫											
738	蜷蜻蜥蜩蜚蝠蝟!	蜵 蝌 蝎	774	軾輊較				輟輛	810						思飄殿							
739	蝴蝗蝨蝮蝙	140 +4 100	775	輌輦轅				轉轉							余餡餅							
740	蝓蝣蜴蠅螢螟!		776	轆轎轗				辟辣					後 餽									
741	螽蟀蟐雖螫蟄螳:	蟇 蟆 螻	///	辭辯辷	迚迚	追追	世沙	邇迴	813	饐	頁 饑	饒	異饕	旭首	或馥馭							

お天気アイコン一覧

■通常時に表示されるアイコン

*	晴れ(昼)					
ð	晴れ(夜)					
8	くもり					
7	雨					
&	雪					
4	雷雨					
Ď Dž	降水確率0%					
0	降水確率10%					
203	降水確率20%					
303	降水確率30%					
0 402	降水確率40%					
502	降水確率50%					
603	降水確率60%					
703	降水確率70%					
803	降水確率80%					
903	降水確率90%					
1003	降水確率100%					
\triangle	のち					
/	ときどき					

■花粉アイコン

4	少ない
Æ.	やや多い
	多い
	非常に多い

■桜アイコン

Q	開花
	満開間近
®	満開
6	散り始め
	<u> </u>

■杜果アイコノ							
郷	まだ						
郷	色づく						
M	見頃						
*	落葉						

■紫外線アイコン

_ >(> 400 > - - -							
(a)	弱い						
	やや強い						
8	強い						
₩	非常に強い						

■台風アイコン

— — — — — — — — — —							
G	台風発生						
(G	台風接近						
\$	危険状態						

■その他アイコン

Ê	大雨
S	強風
₩	お知らせ

おもな仕様/機能別仕様

仕様変更などにより、内容が一部異なることがあります。

840SH

- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
質量	約99g	
連続通話時間	約250分	
連続待受時間	約340時間 (クローズポジション時)	
充電時間(本機 の電源を切って 充電した場合)	ACアダプタ:約140分 シガーライター充電器:約140分	
サイズ(幅×高 さ×奥行)	約49.6×105×15.9mm (クローズポジション時、突起部 除く)	
最大出力	0.25W	

- ▶記は、電池パック装着時の数値です。
- •連続通話時間とは、充電を満たした新品の 電池パックを装着し、電波が正常に受信で きる静止状態から算出した平均的な計算値 です。
- ●連続待受時間とは、充電を満たした新品の 電池パックを装着し、本機をクローズポジションにした状態で通話や操作をせず、電 波が正常に受信できる静止状態から算出した平均的な計算値です。
- ●お使いの場所や状況、設定内容によって、 ト記の各時間は変動します。
- ●液晶ディスプレイは非常に精密度の高い技術で作られていますが、画素欠けや常時点灯する画素がありますので、あらかじめごで承ください。

■使用材料

— 			
使用箇所	使用材料、表面処理		
キャビネット(ディスプレイ背面側、メインボタン側、メインボタン背面側)、電池カバー	ABS樹脂/UV塗装		
ディスプレイ窓、カメラ窓	アクリル樹脂		
赤外線ポート	ABS樹脂		
サブディスプレイ窓	アクリル樹脂/表面イン モールド		
センターボタン、マルチガ イドボタン	PC樹脂/裏面ベタ印刷		
メールボタン、Yahoo!ケータイ・ボタン、データフォルタイ/ Aiボタン、カメラ/文学ボタン、開始ボタン、つりア/バックボタン、電源/終了ボタン、グイヤルボタン、カレンダーボタン、ブックマーク/マナーボタン、サイドボタン			
接写スイッチ	POM		
外部機器端子キャップ	PC樹脂/エラストマー/ UV塗装		
電池端子	BRASS /金メッキ(下 地:ニッケル)		
ネジ(ディスプレイ側、メイ ンボタン側、電池パック側)			

付属品 ■電池パック	
電圧	3.7V
使用電池	リチウムイオン電池
容量	780mAh
外形サイズ(幅	約37.7×44.4×4.6mm

×高さ×奥行) (突起部 除く)



共通操作

■文字入力

■ メナハハ	
ユーザー辞書登録	250件(同じ読みは5件)、 単語:30文字、 読み:ひらがな8文字
ダウンロード辞書	
ペーストリスト	
消去した文字の復元	最大半角30720文字(30720バイト)

■電話帳

	4 0 0 0 ///
電話帳登録	1000件
名前、よみがな	姓32文字、名32文字
電話番号	32文字、5件
メールアドレス	128文字、5件
グループ	16グループ
住所	郵便番号20文字、国名32文字、都道府県·市町村·番地·付加情報各64文字
勤務先	勤務先名、部署名、役職各32文字
ホームページ	1024バイト
メモ	256文字
	20グループ(1グループあたり20名)、グループ名16文字

電話

発信履歴	日時順:30件、回数順:10件	
着信履歴	30件	
簡易留守録/ 音声メモ	20件(最長90秒)	
自動応答番号	10件	
スピードダイヤ ル/メール	100件	

メール

<i>^ IV</i>			
	受信ボックス	10Mバイト、 3000件	
	下書き	5Mバイト(下書き、	
	送信済みボックス	送信済みボックス、 未送信ボックス合	
メモリ容量	未送信ボックス	計で最大1000件)	
	デコレメール テンプレート	100Mバイト (データフォルダ、 S!アプリとメモリ を共有)	
件名 (S!メール)	全角256文字(半角512文字)		
本文 (S!メール)	全角約15000文字(半角約30000 文字)		
SMS本文	全角70文字(半角力夕力ナ70文字、 半角英数字160文字)		
自動再送回数	2回		
添付ファイル	20ファイル(最大300Kバイト)※		
送信予約	10件		
署名	全角128文字(半角256文字)		
同報送信	20件		
振り分けフォルダ	20個(1 フォルダあたり振り分け 条件20件)		
デコレメール	BGM/Flash® 1 ファイル、または 画像やマイ絵文字とあわせて40種 類		
自動返信	20件、全角128文字(半角256文字)		
迷惑メール	個別迷惑設定	20件	

※添付ファイル数 (容量) は、本文などの内容によって 少なくなることがあります。

インターネット

166 161		
	Yahoo! ケータイ	情報画面全体で 300Kバイト
ダウンロード	PCサイト ブラウザ	1ファイルあたり 500Kバイト
閲覧履歴	300件	
URL入力履歴	10件	
ブックマーク [※] / 画面メモ	100件	
タブ表示	3画面	
インプットメモリ	20件	
ストリーミング 履歴	20件	

※ブックマークは、フォルダと合わせた件数です。



その他

カメラ/静止画編集

■共通

有効画素数	2.0メガピクセル
自動終了時間	約3分

■ 静止而場影モード

■ 肝止凹取がし 1.		
ズーム	最大19.8倍	
	2M	1200×1600
	ワイド	900×1600
撮影サイズ	1.2M	960×1280
版彰サイス (横×縦ドット)	VGA	480×640
(1男八帆口・フログ	待受画面	240×400
	QVGA	240×320
	QQVGA	120×160
保存形式	JPEG形式	
保存可能枚数 (本体に何も保 存されていない とき)の目安	約405枚(2M/ノーマル)	
ファイル名	yymmdd_hhmmss (西暦年下2ケタ+月+日_時+分+秒)	
推奨撮影距離	接写撮影10cm	
その他	フレーム撮影は、40Kバイト以下の	

透過PNG形式の画像利用可

■ 動画撮影モード

ズーム	最大9.3倍	
	長時間撮影	320×240(QVGA)
		240×176(HQVGA)
撮影サイズ(横		176×144(QCIF)
×縦ドット)		128×96 (SubQCIF)
	メール添付	176×144(QCIF)
		128×96 (SubQCIF)
保存形式	3GP形式	
保存可能容量 (1ファイルあ	長時間撮影	約30分※ (メモリカー ド保存時)
たり)の目安	メール添付	295Kバイト
ファイル名	yymmdd_hhmmss (西暦年下2ケタ+月+日_時+分+秒)	
推奨撮影距離	1.5m(明るい場所で)	
撮影中の一時停	QVGA、HQVGAサイズ(長時間撮	
止可能サイズ	影時のみ)	

※お使いの場所や状況、設定内容によって、変動す ることがあります。

■ 静止画編集

画像加工 .		壁紙(240×400)、 電影のn/off(240×400)、 着信画像(160×160)、 アラーム(240×104)、 デコレメ(96×96)、 QVGA(240×320)、 自由切出	
	レタッチ	52×52ドット以上の JPEG画像/PNG画像	
	テキスト 貼付	16文字	
	補正	52×52ドット以上の JPEG画像/PNG画像	
画像合成	パノラマ 合成	横48×縦64ドット以 上、240×320ドット 以下のJPEG画像	

メディアプレイヤー

対応データ	AACデータ (.mp4/.3gp/.m4a) ※サンブリング周波数、ビットレートの組み合わせによっては再生で きないことがあります。	
全ミュージック	ミュージック	▽250 m
最大表示曲数	ミュージック 着うた [®]	日うつの団

S!アプリ

100件、100Mバイト(デコレメー ルテンプレート、データフォルダと
メエリを共有)

300件 件名·32文字 内容·128文

ツール

カレンダー [※] / 予定リスト	字、場所: 16文字、プライベート社 日10件	
アラーム	5件、件名9文字	
電卓	999,999,999,999	_
ストップウォッチ	23時間59分59.9秒まで 1/10秒単位、ラップタイム4件	
キッチンタイマー	99分59秒まで1秒単位	_
メモ帳	500件(1件あたり8192文字)	
ボイスレコーダー	メール添付 1件あたり約3分	
	長時間録音 最長99時間59分59秒	J)
バーコード読み取	JANコード 最大50回	
り(連続モード)	QRコード 最大16回	

※2010年1月現在の祝日が登録されています。

ニュース/エンタメ

■S!速報ニュース

コンテンツ登録 特別1件、速報と一般を合わせて5件

■電子ブック

文字列コピー 20文字まで

データフォルダ

メモリ容量 100Mバイト(デコレメールテンプレート、S!アプリとメモリを共有)

メモリカード

バックアップ yymmddXX[※](西暦年下2ケタ+月 ファイル名 +日+2ケタの英数字)

※コンテンツ・キーは、yymmdd (西暦年下2ケタ+ 月+日)

通信/バックアップ

■赤外線通信

赤外線通信 IrMC1.1

通信距離 20cm以内

■S!電話帳バックアップ

同期履歴 10件

参考URL

■ ソフトバンクモバイルホームページ http://www.softbank.jp

■ microSDメモリカードの対応情報 http://k-tai.sharp.co.jp/peripherals/sd_support.html (パンコン用) http://shweb.sharp.co.jp/ (携帯電話用)

■ **S!電話帳バックアップ** http://www.softbank.jp/SAB (パソコン用)

■ SVG-T http://shweb.sharp.co.jp/svgt/index_pdc.html (集帯電話用)

メモリカードの構造と各データの保存場所

	X =	Eリカードの構	造	保存されるデータ/本機で使うときに保存する場所
DCIM	IM XXXSHARP			デジタルカメラに保存した静止画
Mail			-括保存したメールのバックアップデータ(受信ボックス、送信済みボックス、下書き)	
			Book	データフォルダ「 ブック 」で表示する電子書籍ファイル
		В	Bookmarks	Yahoo!ケータイのブックマークデータ
			Flash(R)	データフォルダ「Flash®」で表示する壁紙用のファイル
			Flash(R) Ringtones	データフォルダ「 着信音Flash ®」で再生する着信音用のファイル
		Ga	Games and More	S!アプリのデータ
PRIVATE MYFOLDER	My Items	Mail Art	データフォルダ「 デコレメピクチャー 」で利用するファイル	
		Message Templates	メール「 デコレメールテンプレート 」で表示するファイル	
		Music	データフォルダ「 ミュージック 」で再生する音楽	
		Other Documents	データフォルダ「 その他ファイル 」で表示するファイル	
		Pictogran Pictures	Pictograms	データフォルダ「 マイ絵文字 」で表示するマイ絵文字(GIFファイル)
			Pictures	データフォルダ「 ピクチャー 」で表示する画像
		Sounds & Ringtones	データフォルダ「 着うた・メロディ 」で再生する音楽	
			Videos	データフォルダ「ムービー」で再生する動画
		SH_Folder		アプリケーションの管理情報など
		Utility		一括保存したバックアップデータ(電話帳)など
	SHARP	MOBILE		一括保存したバックアップデータ(ユーザー辞書)など

メニュー一覧

メール		
機能	能名	ページ
受信ボックス		P.4-10
新規作成		P.4-4
新着メール受信		P.4-17
下書き		P.4-23
デコレメールテンプ	レート	P.4-16
送信済みボックス		P.4-10
未送信ボックス		P.4-23
	メールリスト	P.4-17
サバシリ場所	メール全受信	P.4-18
サーバーメール操作	メール全削除	P.4-21
	サーバーメール容量	P.4-23
SMS新規作成		P.4-7
	メール・アドレス設定	P.4-3
	一般設定	P.4-24
	S!メール設定	P.4-26
メール設定	SMS設定	P.4-27
	スピードダイヤル/ メール	P.4-14
	メールグループ設定	P.4-13
メモリ容量確認		P.4-20

■メール設定:一般設定

	13ABAAL		
機能名 ページ			
	配信確認	P.4-24	
	返信先アドレス設定	P.4-24	
	引用付き返信	P.4-24	
送信・作成全般	自動返信設定	P.4-19	
	クイック返信設定	P.4-19	
	自動再送	P.4-24	
	送信中ステータス表示	P.4-24	
	メールお知らせ設定	P.4-25	
受信動作全般	フィーリングメール 連動	P.4-25	
	アニメビュー表示設定	P.4-25	
迷惑メール設定		P.4-12	
迷惑メール申告先設定		P.4-24	
スクロール単位		P.4-24	
メールリスト表示切替		P.4-24	
アドレス表示切替		P.4-24	
受信ボックス表示設定		P.4-24	
送信ボックス表示設定		P.4-24	
メール自動削除設定 受信ボックス		P.4-24	
♪―ルロ劉門 肺設止	送信済みボックス	P.4-24	

■メール設定: S!メール設定

機能名		ページ
メール受信設定	メール受信設定	
署名設定	署名設定	
画像表示設定		P.4-26
添付ファイル自動表	画像	P.4-26
示 サウンド		P.4-26
添付ファイル送信時設定		P.4-26

■メール設定: SMS設定

機能名	ページ
有効期限設定	P.4-27
SMSセンター番号	P.4-27
文字コード設定	P.4-27

Yahoo!	
機能名	ページ
Yahoo!ケータイ	P.5-3
メニューリスト	P.5-3
ブックマーク	P.5-7
画面メモ	P.5-7
Web検索	P.5-9
URL入力	P.5-3
閲覧履歴	P.5-3
PCサイトブラウザ	P.5-4
設定	P 5-10

■PCサイトブラウザ

機i	能名	ページ
ホームページ		P.5-4
ブックマーク		P.5-7
画面メモ		P.5-7
Web検索		P.5-9
URL入力		P.5-4
閲覧履歴		P.5-4
Yahoo!ケータイ		P.5-3
	文字サイズ	P.5-10
	スクロール設定	P.5-10
	ポインタ設定	P.5-10
	画像・音設定	P.5-10
	メモリ操作	P.5-8
PCサイトブラウザ	セキュリティ設定	P.5-13
設定	ファイル保存先	P.5-10
	ブラウザ初期化	P.5-13
	設定リセット	P.5-13
	警告画面表示設定	P.5-10
	拡大縮小表示設定	P.5-10
	ソフトキー	P.5-4

■設定 (Yahoo!ケータイ)

機能名	ページ
文字サイズ	P.5-10
スクロール単位	P.5-10
ポインタ設定	P.5-10
画像・音設定	P.5-10
メモリ操作	P.5-8
セキュリティ設定	P.5-13
ファイル保存先	P.5-10
ブラウザ初期化	P.5-13
設定リセット	P.5-13

S!アプリ

機能名	ページ
S!アプリ一覧	P.7-7
設定	P.7-11
インフォメーション	P.7-11

■設定(S!アプリ)

機能名		ページ
音量		P.7-10
バックライト		P.7-11
バイブ		P.7-11
メモリカードシンクロ		P.7-11
着信時優先動作		P.7-10
S!アプリ待受設定	On/Off設定	P.7-10
	起動開始時間	P.7-10
	一時停止設定	P.7-10
サラウンド		P.7-10
S!アプリ設定リセット		P.7-11
S!アプリオールリセット		P.7-11

ニュース/ エンタメ				
機能名				
情報	P.9-3			
クナンバー	P.9-3			
ビス登録・解除	P.9-3			
信要求	P.9-7			
	P.9-7			
気アイコン	P.9-3			
S!速報ニュース				
無料コンテンツ				
S!コンテンツストア				
ブックサーフィン				
ケータイ書籍				
	大 情報 クナンバー ビス登録・解除 信要求 報チャンネル 設定 気アイコン			

■ S!情報チャンネル/お天気:お天気アイコン

機能名		ページ
天気予報		
手動更新		P.9-3
設定	待受表示設定	P.9-7
	天気予報通知設定	P.9-7
	アイコン更新設定	P.9-7

■S!速報ニュース

機能名		ページ
S!速報ニュース一覧		P.9-4
設定	自動更新設定	P.9-8
	画像取得設定	P.9-8
	自動更新予定確認	P.9-8
	背景変更設定	P.9-8
	S!速報ニュース 一覧消去	P.9-8

カメラ

機能名	ページ
静止画撮影	P.6-4
動画撮影	P.6-5
バーコードリーダー	P.8-15

■静止画撮影

機能名		ページ
撮影設定	明るさ調整	P.6-12
1取示/10人に	ホワイトバランス	P.6-12
	フレーム追加	P.6-7
撮影モード	連写設定	P.6-6
	効果付き撮影	P.6-7
バーコードリーダー		P.8-15
データフォルダ		P.6-12
撮影サイズ		P.6-12
シーン別撮影		P.6-12
画質設定		P.6-12
セルフタイマー		P.6-6
設定		P.6-12
ヘルプ		P.6-12

■動画撮影

機能名		ページ
撮影設定	明るさ調整	P.6-12
表示サイズ		P.6-13
データフォルダ		P.6-12
撮影時間/サイズ		P.6-13
マイク設定		P.6-13
画質設定		P.6-12
セルフタイマー		P.6-6
設定	•	P.6-12
ヘルプ	•	P.6-12

メディア

機能名	ページ
ミュージック	P.7-4
ムービー	P.7-5
ストリーミング	P.5-11

■ミュージック

機能	能名	ページ
続き再生		P.7-8
プレイリスト		P.7-6
楽曲を探す		P.7-3
設定	サウンド効果	P.7-8
政化	再生モード	P.7-8

■ムービー

機能名		ページ
続き再生		P.7-8
プレイリスト		P.7-6
動画を探す		P.7-3
	再生モード	P.7-8
	バックライト	P.7-8
設定	表示サイズ	P.7-8
	サウンド効果	P.7-8
	Webリンク情報表示設定	P.7-8

עור כ		
機能	能名	ページ
アラーム		P.8-8
ストップウォッチ		P.8-10
キッチンタイマー		P.8-11
電卓		P.8-12
予定リスト		P.8-6
メモ帳		P.8-13
	録音時間	P.8-20
ボイスレコーダー	着うた・メロディ	P.8-14
	保存先設定	P.8-20
	バーコードリーダー	P.8-15
バーコードリーダー	データフォルダ	P.8-21
	読み取りデータ確認	P.8-21

データフォルダ

V V V V V V V V V V V V V V V V V V V	
機能名	ページ
ピクチャー	P.6-8
デジタルカメラ	P.11-2
着うた・メロディ	P.8-14
S!アプリ	P.7-7
ミュージック	P.11-2
ムービー	P.11-2
ブック	P.11-2
Flash [®]	P.11-2
その他ファイル	P.11-2
メモリ確認	P.11-2

カレンダー

機能名	ジページ
カレンダー	P.8-3



外部接続	外部接続	
機	能名	ページ
赤外線通信	On/Off設定	P.12-11
かが秋地信	一括データ送信	P.12-5
カードリーダモード	カードリーダモード	
USB充電		P.1-18
メモリカード	フォーマット	P.11-6
メニュー	メモリ確認	P.11-2
	保存(全項目)	P.12-11
./TU+ 18	保存(選択項目)	P.12-8
メモリカード 保存・読込み	読込み(全項目)	P.12-11
INT BLEVA	読込み(選択項目)	P.12-8
	設定・管理	P.12-11

電話機能		
機能	能名	ページ
電話帳		P.2-13
電話帳新規登録		P.2-14
インフォメーション		P.1-18
通話履歴		P.3-7
簡易留守録再生		P.3-4
留守番電話再生		P.3-9
S!電話帳バックアッ	プ	P.12-9
オーナー情報		P.1-17
電話帳グループ編集		P.2-15
メールグループ登録		P.4-13
スピードダイヤル/メール		P.3-6
	検索方法切替	P.2-16
	メモリ切替	P.2-19
電話帳設定	登録先設定	P.2-19
	未登録番号追加	P.2-18
	表示設定	P.2-18
通話履歴設定		P.3-12
	全件コピー	P.2-19
電話帳管理	メモリ確認	P.2-19
	全件削除	P.2-19

設定

■音・表示

機能名	ページ
マナーモード設定	P.1-18
ディスプレイ設定	P.13-3
きせかえアレンジ	P.2-5
音・バイブ・ライト	P.2-6
日時設定	P.13-2
Language	P.13-3
着信音出力切替	P.13-5
受話音量調節	P.3-11
メニュー切替	P.1-14

=		
機能名		ページ
壁紙		P.2-4
画面ピクチャー		P.13-3
ベールビュー		P.1-18
文字表示		P.2-3
	時計/カレンダー表示	P.13-4
待受設定	待受ウィンドウ設定	P.13-4
可又放足	ネットワーク オペレータ名表示	P.13-4
電源Onメッセージ		P.13-3
	点灯時間	P.13-4
	メール表示	P.13-4
サブディスプレイ	時計表示設定	P.13-4
	時計フォント	P.13-4
	着信相手表示	P.13-4
バックライト		P.13-3
パネル点灯時間		P.13-3
ダイヤル表示設定		P.13-3

■音・表示:音・バイブ・ライト

機能名	ページ
音量	P.13-5
着信音/ムービー	P.2-6
効果音	P.13-5
バイブ	P.2-6
着信ライト設定	P.13-5
インフォメーションライト設定	P.13-5
エニーキーアンサー	P.13-5
サラウンド	P.13-5

■音·寿示·日時設定

	_
機能名	ページ
日付時刻設定	P.13-2
時刻補正	P.13-2
時計/カレンダー表示	P.13-4
アラーム	P.8-8
祝日設定	P.8-16
時刻フォーマット	P.13-2
日付フォーマット	P.13-2
カレンダーフォーマット	P.13-2

■本体・メモリカード

機能名		ページ
ユーザー辞書		P.2-12
キーショートカット	設定	P.1-13
キーバックライト設	定	P.13-4
メモリカード	フォーマット	P.11-6
メニュー	メモリ確認	P.11-2
	保存(全項目)	P.12-11
メモリカード 保存・読込み	保存(選択項目)	P.12-8
	読込み(全項目)	P.12-11
	読込み(選択項目)	P.12-8
	設定・管理	P.12-11
セキュリティ設定		P.10-3
ソフトウェア更新		P.14-5
初期化	設定リセット	P.13-7
	オールリセット	P.13-7

■本体・メモリカード: セキュリティ設定

機能名	ページ
PIN認証	P.10-3
キー操作ロック	P.10-3
ケータイ機能制御	P.10-5
機能別ロック	P.10-4
履歴使用禁止	P.10-4
シークレットモード	P.10-4
ロックメッセージ設定	P.10-6
暗証番号変更	P.1-16

■通話

機能名		ページ	
	通話時間明細	P.3-7	
通話時間・	データ通信明細	P.3-13	
データ通信	通話中時間表示	P.3-13	
	通話中時間お知らせ音	P.3-13	
	On/Off設定	P.3-4	
簡易留守録設定	応答時間設定	P.3-10	
間勿留寸球設止	応答文再生	P.3-10	
	音量設定	P.3-10	
	留守番電話	P.3-9	
切点来 丰兴高年	転送電話	P.3-8	
留守番・転送電話	留守番・転送停止	P.3-9	
	設定確認	P.3-13	
	送信画像切替	P.3-15	
	受信画質設定	P.3-15	
	送信画質設定	P.3-15	
자/그 비타수	保留中ガイダンス表示	P.3-15	
TVコール設定	バックライト	P.3-15	
	スピーカーホン	P.3-15	
	マイクミュート	P.3-15	
	リモートモニタモード	P.3-10	
発番号通知・表示		P.3-15	
着信お知らせ機能		P.3-9	
国際発信設定		P.3-11	
	発信規制	P.3-14	
発着信規制	着信規制	P.3-15	
	着信拒否	P.3-14	
	規制用暗証番号変更	P.3-14	
自動応答(イヤホン)		P.3-15	
割込通話		P.3-13	

■ネットワーク

機能名	ページ
電波Offモード	P.1-15
ネットワーク自動調整	P.13-6
位置情報設定	P.13-6
ネットワーク状態表示	P.13-6
外部機器設定	P.13-6



索引

央釵子	
ACアダプタ	1
Language(言語選択)	
PCサイトブラウザ	5-
PIN On/Off設定	
PINコード	14-
PINコード変更	
PIN認証	
SMS	
SMS設定	
SMS送信	
S!アプリ S!アプリオールリセット	
S!アプリ設定リセット	
S!情報チャンネル	
お天気アイコン	
S!速報ニュース	
コンテンツ削除	
自動更新設定	9-
S!電話帳バックアップ	12-
自動保存設定	
同期履歴	
パスワード確認	
S!メール	
S!メール設定	
デコレメールファイル添付	
ファイル派内フィーリングメール	
S!メール送信	
TVコール	
リモートモニタモード	3-1
USB充電 1	
USIMカード	14-
USIMカードの暗証番号(→PINコード)	14-
Yahoo!ケータイ	5-

あ	
アイコンの見かた(→マークの見かた)	1-8
アニメビュー表示	4-8
アフターサービス	14-35
アラーム	8-8
解除	
削除	
編集	
マナーモード時設定	
暗証番号	1-16
安全上のご注意	Viii
イヤホン着信	
インターネット	
URL入力	
閲覧履歴 情報画面の操作のしかた	5-3、5-4
接続	
安祝 設定	
びた ブックマーク/画面メモ登録	J-10 5-7
インフォメーション	
エニーキーアンサー	
応答保留	
オーナー情報	
赤外線通信	12-11
オープンポジション	1-2
オールリセット	13-7
お天気アイコン	
アイコン更新設定	
手動更新	
天気予報	9-7
お天気アイコン一覧	14-17
お問い合わせ先一覧	14-36
音・バイブ・ライト	
お願いとご注意	
オプションサービス	3-8

オフションサービス設定確認 音楽再生 音楽削除 音楽入手 音声電話 音声メモ録音	7-4、7-8 7-9 7-1
か	
カードリーダモード 外部機器端子 各部の名称 画像加工 画像合成 壁紙 スライド壁紙 壁紙登録 カメラ 明る 調整 画質設定 自動保存設定 静止画擴影 セレルフタイマー撮影 送信 データフォルダ 動画撮影 保存先設定 画面ピクチャー 画面メモ カレンダー カレンダー カレンダー カレンダー カレンダー カレンダー	1 1 6-1 6-1 6-1 6-1 6-1 6-1 6-1 6-1 6-1 6-1 6-1 6-1 6-1 6-1 6-1 6-1 8-1 8-1 8-1 8-1 8-1 8-1 8-1 8-1 8-1 8-1 8-1 8-1
予定編集	
簡易留守録3 キーショートカット設定	
ナーショートカット設定	1-1.

共涌堀作

	共通操作	14-19
	通信/バックアップ	14-21
	ツール	14-20
	データフォルダ	14-21
	電話	14-19
	ニュース/エンタメ	14-21
	メール	14-19
	メディアプレイヤー	14-20
	メモリカード	14-21
	機能別ロック	10-4
	切替通話	
	緊急通報(110、119、118)発信	3-2
	クイックオペレーション	1-11
	クイック返信設定	4-19
咨	区点コード一覧	14-11
資料	グループ通話	
7	グループ通話サービス	3-8
付	クローズポジション	1-2
録	携帯電話機の比吸収率(SAR)について	xviii
44	ケータイ機能制御	10-5
14	ケータイ書籍	9-6
	ケータイ書籍ライブラリ	9-9
	言語選択	13-3
	効果音	13-5
	交換機用暗証番号	1-16
	国際電話	3-3
	故障かな?と思ったら	14-6
	誤動作防止	1-17
Q I		

キーバックライト設定13-4 きせかえアレンジ2-5 キッチンタイマー8-11 機能の探しかたii 機能の呼び出しかた1-11 機能別仕様14-19 S!アプリ14-20 インターネット14-19 カメラ/静止画編集14-20

<u> </u>		
サイドボタン	1-3	
サブディスプレイ		
参考URL	14-21	
参考URL シークレットモード	10-4	
時刻補正		
自動再送		
自動返信設定	4-9、4-19	
写メール		
充電		
受信ボックス表示設定 …		
受話音量調節		
仕様		
初期化		
オールリセット		
設定リセット		
メモリカード		
署名設定		
シンプルメニュー ストップウォッチ	I-14 0 10	
ストラップ取り付け穴	0-10 1 ₋ 2	
ストリーミング	5-2	
ストラーミング		
スピーカー		
スピーカーホン	3-11, 3-15	
スピードダイヤル/メー		
スモールライト	1-2	
スライド壁紙		
静止画撮影	6-4	
効果付き撮影	6-7	
撮影サイズ		
シーン別撮影		
シャッター音		
フレーム付き撮影	6-7	
ホワイトバランス		
連写撮影:	6-6	

******	6-8
顔写真の加工	6-10
サイズ変更	6-9
その他の静止画編集	6-13
パノラマ合成	
赤外線通信	
受信	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	12-5, 12-11
赤外線ポート	
セキュリティ設定	1-16、10-3
設定リセット 操作用暗証番号	1-16
送信済メール取消	4-15
送信ボックス表示設定	
ソフトウェア更新	
ソフトキー	
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
た	
ダウンロード辞書	2-12
着信お知らせ機能	3-9
着信音量変更	
	13-5
着信規制	
着信規制	3-15
着信規制 着信拒否	3-15 3-10
着信規制 着信拒否 着信時の動作	3-15 3-10 2-6
着信規制 着信拒否 着信時の動作 着信ライト設定	3-15 3-10 2-6 13-5
着信規制 着信拒否 着信時の動作 着信ライト設定 着信層歴	3-15 3-10 2-6 13-5 3-7
着信規制 着信拒否 着信時の動作 着信履歴 通信時間	3-15 2-6 13-5 3-7
着信規制 着信拒否 着信時の動作 着信ライト設定 着信履歴 通信限 ツール	3-15 3-10 2-6 13-5 3-7 3-7
着信規制 着信拒否 着信時の動作 着信ライト設定 着信履歴 通信時間 ツール 通話中時間お知らせ音	3-152-613-53-73-78-23-13
着信規制 着信拒否 着信拒の動作 着信ライト設定 着信履歴 通信時間 ツール 通話中時間お知らせ音 通話中時間表示 通話中時間表示	
着信規制 着信拒否 着信申の動作 着信ライト設定 着信層歴 通信時間 ツール 通話中時間お知らせ音 通話中時間表知らせ音 通話中発信	
着信規制 着信拒否 着信拒否 着信更及 治信時間 過信時間 ツール 通話中時間お知らせ音 通話中時間表示 通話中時間表示	
着信規制 着信拒否 着信時の動作 着信厚歴 通信時間 ツール 通話中時間お知らせ音 通話中時間表示 通話中時間表示 通ボースプレイ	3-15 3-10 2-6 3-7 3-7 3-7 3-7 3-7 3-7 3-13 3-13 3-13
着信規制 着信拒否 着信時の動作 着信房を 着信房歴 通信時間 ツール 通話中時間お知らせ音 通話中時間表示 通話中時間表示 ディスプレイ ディスプレイライト ディスプレイライト	
着信規制 着信拒否	
着信規制 着信拒否 着信拒否 着信更極 通信時間 ツール 通話中中時間お知らせ音 通話中発信 ディスプレイ・設定 ディスプレイライト ディスフォルダー スフイドショー	
着信規制 着信拒否	3-15 3-10 2-6 3-7 3-7 3-7 8-2 3-13 3-13 3-13 1-12 11-2 11-3 11-4

ファイル複数選択	11-4
ファイルメール添付	
フォルダ作成	
フォルダシークレット設定	
フォルダ名変更	
でか文字メニュー	
デコレメール送信	
電源を入れる/切る	
電子ブック	0.6.0.0
電子フック 転送電話サービス	9-6, 9-9
電卓	
電池カバー	
電池パック	
電波Offモード	
電話	
電話帳検索	
電話帳削除	
電話帳登録	
電話帳編集	
電話帳利用	
電話番号の確認	
電話を受ける(TVコール)	3-5
電話を受ける(音声電話)	
電話をかける(TVコール)	
電話をかける(音声電話)	3-3
電話をかける(国際電話)	3-3
動画再生	7-5, 7-8
動画撮影	6-5
撮影時間/サイズ	6-13
表示サイズ	
マイク設定	6-13
動画入手	
時計/カレンダー表示	13-4
な	
内蔵アンテナ	1-2
日時設定	
ニュース/エンタメ	13-2
ニュース/ エンジメ	9-2

ネットワーク目動調整1-6、13-6
は
バーコード読み取り8-15
データフォルダ内のバーコード読み取り 8-21
文字入力中の読み取り8-21
読み取り結果の利用8-21
配信確認 4-8、4-15、4-24
バイブレータ2-6
パソコン接続12-6
バックアップ12-7
設定・管理 12-11
バックライト 13-3
発信規制3-14 発信者番号通知サービス3-8、3-15
我信有番与通知サービス3-8、3-15 発着信規制サービス3-8
発音信規制リーピス3-8 発着信規制用暗証番号
光值
光自信观前用唱证留与发史
我看信候從
パネル点灯時間
日付時刻設定
フィーリングメール受信4-8
フィーリングメール送信4-5
フィーリングメール連動
フェイスアレンジ6-10
フォーマット(メモリカード)11-6
付属品vii ブックサーフィン [®] 9-6
ブックマーク5-7
プレイリスト7-6、7-9
ベールビュー1-17
ボイスレコーダー8-14
保存先設定8-20
メール送信 8-20
録音時間8-20
ポケベルコード一覧14-10
ポジション 1-2

保証書ボタンのはたらき 本書の見かた	1-3
ま	
マークの見かた 音楽再生画面 カメラ(撮影画面) サブディスプレイ ディスプレイ 動画再生画面 メール(リスト画面) マイク(送話口) 待受ウィンドウ 待受画面 マナーモード設定 スーピー写メール 迷惑メール設定 メール(一SMS、S!メール) SMS設定 S!メール設定 一般設定 一般設定 一般設定 一般設定 受信動作全般(設定) 送馬・作成と般(設定) メールアドレス メールアドレス メールアドレス メールお知らせ設定	7-4
メールの知らせ設定メールグループ	
グループ名編集	
削除	4-22
メンバー変更	
メール削除	
メール自動削除設定	
メール作成/送信	
宛先修正	
宛先タイプ	
下書きへ保存	



ツール	14-25
データフォルダ	14-25
電話機能	
ニュース/エンタメ	14-24
メール	
メディア	14-25
メニュー操作	1-11
メモ帳	
本文編集/カテゴリ変更	8-20
メモリカード	11-5
初期化	11-6
データ確認	11-6
メモリカードの構造と各データの保存場所	14-22
目次	
文字サイズ	2-3
文字入力	2-7
1 文字変換	2-9
E-mailアドレス/URL	
絵文字/記号	
音訓変換	2-8
改行	2-17
顔文字	2-9
カタカナ	2-9
カナ英数字変換	2-10
区点コード	2-17
スペース	2-17
電話帳引用	
入力/変換設定	2-17
入力モード切替	
入力履歴リセット	2-17
ひらがな	
ポケベルコード	2-17
目的の漢字に変換できないとき	2-8
元に戻す/復元	
ワンタッチ変換	2-10
文字入力用ボタン一覧	14-8
文字編集	

や	
ユーザー辞書 削除 ユーティリティーソフトウェア 予定登録(→カングー) 	2-1 8- 8- 8- 8-
ь	
リセット(→初期化) リダイヤル(発信履歴) リモートモニタモード 履歴使用禁止 留守番電話サービス レシーバー(受話ロ)	3-1: 3-1: 10
わ	
割込通話 割込通話サービス 割込通話着信	3-

資料/付録

14

資料
付
録

インターネットに接続する	
PCサイトブラウザ	5-4
Yahoo!ケータイ	5-3
メール本文の情報から	4-19
メディアプレイヤー	
読み取り結果から	
閲覧する	
PCサイトブラウザ	5-4
S!情報チャンネル	
S!速報ニュース	9-4
Yahoo!ケータイ	5-3
電子ブック	9-6
外出先で使う	
アラーム	8-8
カメラ	6-2
ボイスレコーダー	8-14
解除する	
S!情報チャンネル	9-3
アラーム	8-9
簡易留守録	3-4
キー操作ロック	10-3
きせかえアレンジ	2-5
誤動作防止	1-17
シンプルメニュー	1-14
スピードダイヤル/メール	3-6
ダウンロード辞書設定	
でか文字メニュー	2-3
転送電話	3-9
電波Offモード	
フォルダのシークレット設定	4-21、11-4
マナーモード	1-15
留守番電話	3-9

目的別

壁紙を設定する	
設定から	2-4
データフォルダから	11-7
メールの添付ファイルから	4-18
読み取り結果から	
担否する	0 22
相手を特定した着信	2 1 4
公衆電話からの着信	3-14
通知不可電話からの着信	
電話帳未登録の相手からの着信	
非通知の相手からの着信	3-14
禁止/制限する	
PIN認証	10-3
キー操作ロック	10-3
機能の使用	
誤動作防止	
発着信	
履歴使用	
検索する	10-4
市仕する立本	7.4
再生する音楽	
再生する動画	7-5
再生する動画 情報画面内の文字列(インターネット)	7-5 5-9
再生する動画 情報画面内の文字列(インターネット) ダウンロードする音楽	7-5 5-9 7-3
再生する動画	7-5 5-9 7-3 7-3
再生する動画 情報画面内の文字列(インターネット) ダウンロードする音楽	7-5 5-9 7-3 7-3
再生する動画	7-5 5-9 7-3 7-3 2-16
再生する動画 情報画面内の文字列(インターネット) ダウンロードする音楽 ダウンロードする動画 電話帳	7-5 5-9 7-3 7-3 2-16 4-11
用生する動画	7-5 5-9 7-3 7-3 2-16 4-11 8-20
再生する動画	7-5 5-9 7-3 7-3 2-16 4-11 8-20
再生する動画	7-5 5-9 7-3 7-3 2-16 4-11 8-20
用生する動画	7-5 5-9 7-3 7-3 2-16 4-11 8-20 4-19 0 9-7
用生する動画	7-5 5-9 7-3 7-3 2-16 4-11 8-20 4-19 0, 9-7 11-4
用生する動画	7-5 5-9 7-3 7-3 2-16 4-11 8-20 4-19 9, 9-7 11-4 9-9
再生する動画 情報画面内の文字列(インターネット) ダウンロードする音楽 ダウンロードする動画 電話帳 メール メモ帳 コピーする アドレス/件名/本文(メール) 情報画面内の文字列 電子書籍内の文字列 電卓の計算結果	7-5 5-9 7-3 7-3 2-16 4-11 8-20 4-19 0, 9-7 11-4 9-9 8-19
用生する動画	7-5 5-9 7-3 7-3 2-16 4-11 8-20 4-19 9, 9-7 11-4 9-9 8-19 2-11

冉生する
音楽(ミュージック) 7- 4
簡易留守録/音声メモ3-4
ストリーミング5-1 ⁻
動画(ムービー)7-5
読み取ったメロディ8-22
留守番電話の伝言3-9
録音した音声8-14
時間を計る
キッチンタイマー8-1 ⁻
ストップウォッチ8-10
自分の電話番号を相手に教える
オーナー情報確認1-17
赤外線オーナー情報送信12-1
初期化する
お買い上げ時の状態に戻す 13-7
設定などを元に戻す 13-7
メモリカードをフォーマットする 11-6
スケジュールを管理する
カレンダー8-3
予定リスト8-6
ダウンロードする
S!アプリ
音楽7-3
電子ブック9-6
動画7-3
着信音を変更する
着信音/ムービー2-6
データフォルダ11-7
電話帳2-1!
データをやりとりする
カードリーダモード12-6
赤外線通信12-3

電話帳に登録する	
受信メールから	4-18
新規登録	2-14
通話中に	
データフォルダのファイル	11-7
発着信履歴から	3-12
メール本文の情報から	4-18
読み取り結果から	
電話をかける	
TVコール	3-5
国際電話	3-3
情報画面から	5-9
スピードダイヤル	3-6
着信履歴	
電話帳から	2-16
電話番号を入力して	3-3
メール本文の情報から	4-19
読み取り結果から	
リダイヤル	
取り付ける/取り外す	
USIMカード	14-3
電池パック	14-4
メモリカード	
秘密にした情報を確認する	
データフォルダ	11-4
電話帳	2-15
メールフォルダ	
予定/用件	8-5
秘密にする	
データフォルダ	11-4
電話帳	
メールフォルダ	
予定/用件8	
3 /6/ /1311	

ġ	更する	
	PINコード	10-
	操作用暗証番号	
	発着信規制用暗証番号	3-14
	メールアドレス	
	文字サイズ	
	文字の太さ	
Ę	ス」♥/∧C 発存する	
Т	撮影した静止画	6-4. 6-
	撮影した動画	
	受信メールの添付ファイル	
	情報画面内のファイル	
	電話帳	
	バックアップ	17-1
	編集した静止画	
	メール(下書きとして)	
	メール(デコレメールテンプレートへ)	
	メモ帳	
	読み取りデータ登録	0-1. 2-2
4	予しては、	0-2
,	S!アプリ	7 1
	壁紙	
	等計/カレンダー	
	待受ウィンドウ	
J		9-4
^		0 - 1
	URL5	
	静止画	6-
	データフォルダ内のファイル4	-5, 11
	動画	
	ボイスレコーダーで録音した音声	
	メモ帳	
	読み取り結果	8-2

	メールを作成/ 送信する
4-7	SMS新規作成
4-4	S!メール新規作成
4-9	受信メールから
5-9	情報画面から
4-23	送信メールから
4-6, 4-16	デコレメール
2-19	電話帳から
3-12	発着信履歴から
4-5	フィーリングメール
4-19	メール本文の情報から
8-21	読み取り結果から

保証書とアフターサービス

■保証書

本機をお買い上げいただいた場合は、保証書がついています。

- お買い上げ店名、お買い上げ日をご確認ください。
- ●内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。
- 保証期間は、保証書に記載しております。

■アフターサービスについて

修理をご依頼になる前に、「**故障かな?と思ったら**」に掲載され ている項目をもう一度ご確認ください。(CTP.14-6)

該当する症状がないときや、異常を解決できないときは、ご契約 いただいたソフトバンクの故障受付(**(で) P.14-36**) にご相談くだ さい。

その際、できるだけ詳しく異常の状態をお聞かせください。

- ●保証期間中は保証書の記載内容に基づいて修理いたします。
- ●保証期間後の修理につきましては、修理により機能が維持できる場 合は、ご要望により有償修理いたします。

その他アフターサービスの詳細については、お買い上げいただい た「取扱店」、最寄りの「ソフトバンクショップ」または「お問 い合わせ先」(『愛 P.14-36) までご連絡ください。

なお、補修用性能部品(機能維持のために必要な部品)の最低保 有期間は、牛産打ち切り後6年です。

- ●本製品の故障、誤作動または不具合などにより、通話などの機会 を逸したために、お客様、または第三者が受けられた損害につき ましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承くだ さい。
- ●故障または修理により、お客様が登録/設定した内容が消失/変 化する場合がありますので、大切な電話帳などは控えをとってお かれることをおすすめします。

なお、故障または修理の際に本機に登録したデータ(電話帳/画 像/サウンドなど) や設定した内容が消失/変化した場合の損害 につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了 承ください。

●本製品を分解/改造すると、電波法にふれることがあります。ま た、改造された場合は修理をお引き受けできませんので、ご注意 ください。

お問い合わせ先一覧

お困りのときや、ご不明な点などがございましたら、お気軽に下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。 電話番号はお間違いのないようおかけください。

ソフトバンクモバイルお客さまセンター

総合案内 : ソフトバンク携帯電話から157 (無料) 紛失・故障受付: ソフトバンク携帯電話から113 (無料)

ソフトバンクモバイル国際コールセンター 海外からのお問い合わせおよび盗難・紛失のご連絡 +81-3-5351-3491 (有料)

一般電話からおかけの場合

ご契約地域	お問い合わせ内容	電話番号
北海道・青森県・秋田県・岩手県・山形県・宮城県・福島県・新潟県・東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県・茨城県・栃木県・群馬県・山梨県・長野県・富山県・石川県・福井県	総合案内	€0088-240-157 (無料)
	紛失·故障受付	€0088-240-113 (無料)
愛知県・岐阜県・三重県・静岡県	総合案内	⑥0088-241-157(無料)
	紛失・故障受付	⑥0088-241-113(無料)
大阪府・兵庫県・京都府・奈良県・滋賀県・和歌山県	総合案内	⑥0088-242-157(無料)
	紛失·故障受付	№0088-242-113 (無料)
広島県・岡山県・山□県・鳥取県・島根県・徳島県・香川県・愛媛県・高知県・福岡県・佐賀県・長崎県・大分県・熊本県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県	総合案内	●0088-250-157(無料)
	紛失·故障受付	⑥ 0088-250-113(無料)



SoftBank 840SH 取扱説明書

2010年5月 第3版 ソフトバンクモバイル株式会社

※ご不明な点はお求めになられた ソフトバンク携帯電話取扱店にご相談ください。

機種名:SoftBank 840SH 製造元:シャープ株式会社





SoftBank 840SH User Guide 取扱説明書



携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し貴重な資源を再利用するために、お客様が不要となってお持ちになる 電話機・電池・汚電器をブランド・メーカーを問わず左記のマークのあるお店で回収し、リサイクルを行っています。 ※回収した電話機・電池・汚電器はリサイクルするためご返却できません。 ※ブライバンー保護の為・電話機に記憶されているお客様の情報(電話帳、通話履歴、メール等)は、事前に消去願います。